

Manual de usuario



Dibujo de los audífonos con cancelación de ruido Dyson OnTrac

Contenido

En la caja

Descarga la app MyDyson™

Conoce tus audífonos

Encendido y emparejamiento de tus audífonos

Comportamiento de la batería y los LED

Control del audio

Cancelación activa de ruido

Adaptador para vuelos

Cómo configurar tus audífonos

Limpieza de tus audífonos Dyson OnTrac™

En la caja

Algunos accesorios pueden no estar incluidos. Puedes comprar accesorios adicionales en www.dyson.com.mx




Dibujo de los audífonos con cancelación de ruido Dyson OnTrac.

Audífonos con cancelación de ruido Dyson OnTrac™



Dibujo del estuche de Dyson OnTrac Slimline.

Estuche OnTrac™ Slimline

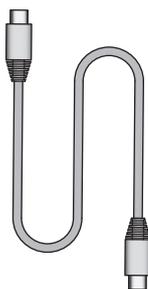

Dibujo de un cable USB-C.

Cable USB-C

Descarga la app MyDyson™

La app MyDyson™ es una parte esencial de tu experiencia y te permite controlar tus audífonos con cancelación de ruido Dyson OnTrac™, donde quiera que estés. Si aún no lo has hecho, descarga la app ahora para configuraciones adicionales y las actualizaciones más recientes.


Descarga la app MyDyson™ desde la App Store o Google Play. Abre la app y sigue las instrucciones en pantalla para crear una cuenta nueva.



Apple y el logo de Apple son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. App Store es un servicio registrado de Apple Inc., registrado en EE. UU. y otros países. Google Play y el logo de Google Play son marcas registradas de Google Inc.

Los logos de Dyson, App Store y Google Play.

Conoce tus audífonos

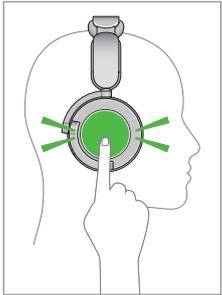

Dibujo de una cabeza usando los audífonos Dyson OnTrac mientras se dan ligeros toques en el auricular.



Dibujo de un smartphone con la app MyDyson.

Descarga la app MyDyson™

Ve informes de sonido y calidad del aire de tu ubicación en tiempo real. Y ajusta los modos del equalizador para optimizar tu experiencia auditiva.

Cancelación activa de ruido

Para cambiar de modo, toca dos veces cualquiera de los auriculares.

Ajusta tus audífonos

Colócate los audífonos. Para ajustar la diadema, desliza ambos lados hasta obtener un ajuste cómodo.


Botón de encendido

Enciende y apaga tus audífonos, y conéctalos a un dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth.* Mantén presionado durante dos segundos para encender o apagar, y durante cinco segundos para emparejar.

Autopausa/Reproducir

Tus audífonos pausarán automáticamente el audio cuando te los quites y reproducirán automáticamente el audio cuando te los vuelvas a poner.


Un dibujo de los audífonos con cancelación de ruido Dyson OnTrac.

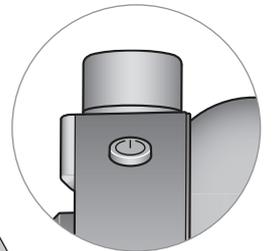

Primer plano del botón de encendido en el auricular de los audífonos Dyson OnTrac.


Detección inteligente para ahorro de batería

Después de 30 minutos de inactividad, tus audífonos se apagarán automáticamente para ahorrar batería. Para volver a encenderlos, mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos.

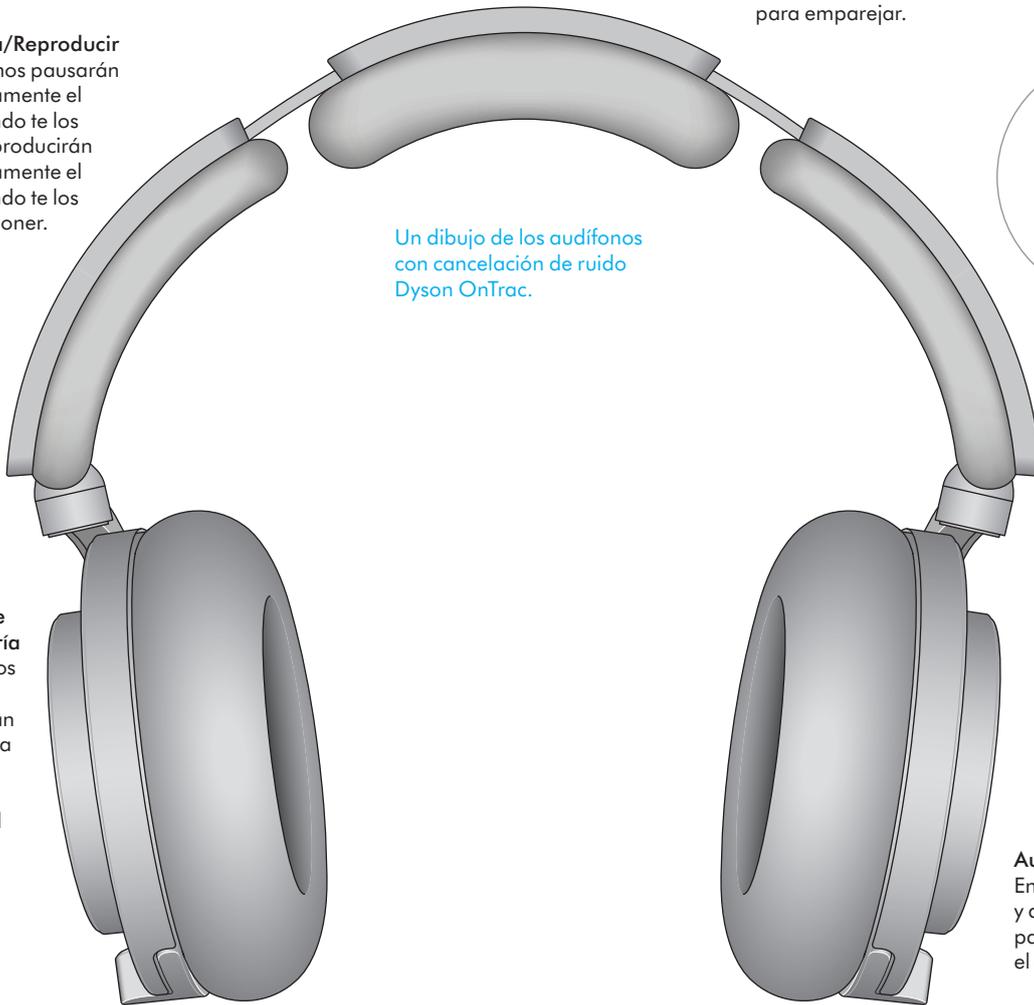

Auricular ergonómico


En ángulo a menos 13° y de forma ovalada para colocarse sobre el oído.

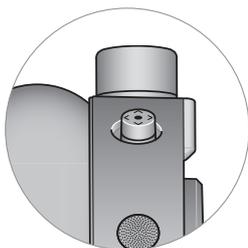

Primer plano del joystick intuitivo de audio en el auricular derecho de los audífonos Dyson OnTrac.

Joystick

Ubicada en la parte posterior de tu auricular derecho, te permite controlar la música, ajustar el volumen y acceder a tu asistente de voz.

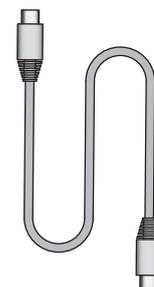

Cargador USB-C

Carga tus audífonos usando el cable USB-C.

Dibujo de un cable USB-C.

Encendido y emparejamiento de tus audífonos

Emparejar tus audífonos es más fácil con la app MyDyson™.

Conectarse a la app MyDyson™

Descarga la app MyDyson™ desde la App Store o Google Play. Abre la app y sigue las instrucciones en pantalla para crear una cuenta nueva.

Si ya tienes una cuenta, selecciona "Agregar máquina" y sigue las instrucciones.



Los logos de Dyson, App Store y Google Play

Apple y el logo de Apple son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. App Store es un servicio registrado de Apple Inc., registrado en EE. UU. y otros países. Google Play y el logo de Google Play son marcas registradas de Google Inc.

Mantén presionado el botón de encendido

Después de dos segundos, la luz LED se volverá blanca para mostrar que tus audífonos están encendidos.



Dibujo de un dedo presionando el botón de encendido, que se encuentra en el auricular de los audífonos Dyson OnTrac.


Conectar mediante tecnología inalámbrica Bluetooth®¹

Mantén presionado el botón de encendido durante cinco segundos. El LED parpadeará en azul cuando esté en modo de emparejamiento.

Nota: Antes de parpadear en azul, la luz LED parpadeará en blanco y escucharás un tono de apagado; mantén presionado el botón de encendido hasta que veas la luz azul.

Abre Bluetooth® en el menú de ajustes de tu dispositivo móvil. Comprueba que el Bluetooth® está encendido y selecciona 'Audio OnTrac' para conectar tus audífonos.

Tu app MyDyson™ te avisará cuando el emparejamiento esté listo.

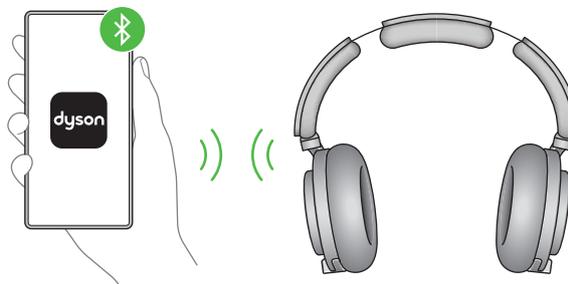

Dibujo de los audífonos con cancelación de ruido Dyson OnTrac junto a un smartphone con Bluetooth y la app MyDyson.

1. La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Dyson cuenta con licencia.


Comportamiento de la batería y los LED

Vida de la batería

Hasta 55 horas de audio, incluso con la función ANC activada. Y si te estás quedando sin batería, con una carga de 10 minutos tendrás 2.5 horas de batería, y con una carga de 30 minutos tendrás hasta 9 horas.

LED

Localiza el indicador de carga en el centro de la parte frontal del auricular izquierdo.

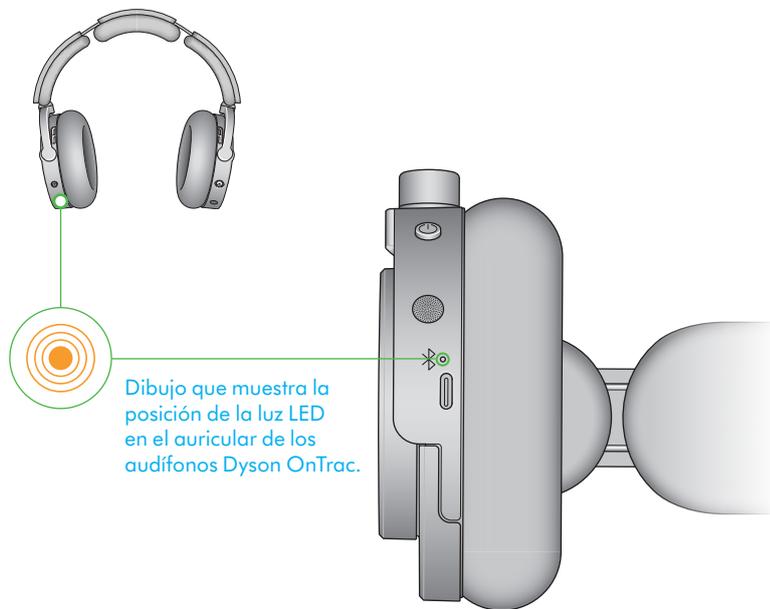

Batería

La batería tiene una carga de más de 10%
La luz LED cambiará a verde.



Batería baja

Si la batería tiene menos del 10 % de carga, la luz LED parpadeará en color ámbar durante 5 segundos.



Apagado automático

Cuando el producto se apaga después de 30 minutos de inactividad, verás una luz LED blanca.



Cargando

Cuando se conecta a una alimentación eléctrica y se carga, la luz LED parpadeará en color ámbar. Cuando esté completamente cargada, la luz LED cambiará a verde y después se apagará.



Tecnología inalámbrica Bluetooth® 1

Bluetooth® en modo visible¹
LED azul – parpadeo continuo



Bluetooth® conectado con éxito¹
LED azul – finaliza el pulso continuo.
Audio – tono de bienvenida.



Alertas

Busca soporte de Dyson
LED rojo – parpadea 5 segundos



Instalación de actualizaciones
LED blanco – parpadeo intermitente.



1. La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Dyson cuenta con licencia.

Control del audio

Para reproducir audio a través de tus audífonos, necesitarás conectarlos usando Bluetooth® o el cable adaptador para vuelos.


Usa el joystick intuitivo

Controla el audio con la app MyDyson™ o con el joystick intuitivo que se encuentra en la parte posterior del auricular derecho.

Reproducir y pausar

Presiona en el centro de el joystick intuitivo para reproducir. Presiona de nuevo para pausar.

Un dibujo del joystick intuitivo.

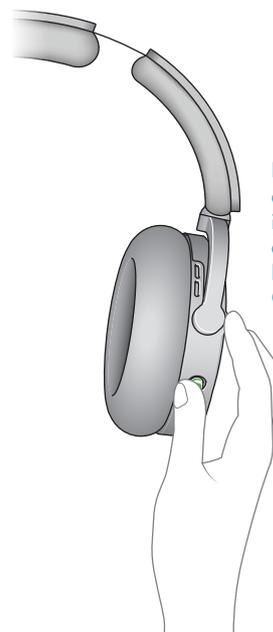

Dibujo que demuestra el uso del joystick intuitivo de audio en el auricular de los audífonos Dyson OnTrac.

Joystick intuitivo

Saltar y buscar

Toca el joystick intuitivo a la izquierda o a la derecha para saltar canciones. Mantén presionado para avanzar o retroceder.



Un dibujo del joystick intuitivo de los audífonos Dyson OnTrac, con flechas azules apuntando hacia la izquierda y hacia la derecha para demostrar cómo saltar, avanzar y retroceder.

Volumen

Presiona el joystick intuitivo arriba o abajo para ajustar el volumen.



Dibujo que demuestra cómo subir y bajar el volumen con el joystick intuitivo de los audífonos Dyson OnTrac.

Activación del asistente de voz

Mantén presionada la parte central del joystick intuitivo durante dos segundos para activar el control por voz en tu dispositivo móvil.



Dibujo que demuestra cómo activar el control por voz con el joystick intuitivo de los audífonos Dyson OnTrac.

Contestar llamadas telefónicas

Para aceptar una llamada entrante, presiona una vez el joystick intuitivo.
Para rechazar una llamada, mantén presionado el joystick intuitivo.
Para finalizar una llamada, presiona el joystick intuitivo.



Dibujo que demuestra cómo contestar llamadas con el joystick intuitivo de los audífonos Dyson OnTrac.

Cancelación activa de ruido

Usa la cancelación activa de ruido (ANC) para reducir el ruido de fondo a tu alrededor.

Puedes tocar dos veces cualquiera de los auriculares para cambiar entre los modos de cancelación de ruido.

Modo Aislamiento


El nivel máximo de ANC, que reduce el ruido de fondo del ambiente. Este es el ajuste predeterminado para tus audífonos.



Dibujo del perfil de los audífonos con cancelación de ruido Dyson OnTrac.

Modo transparencia

Para escuchar el entorno a tu alrededor.

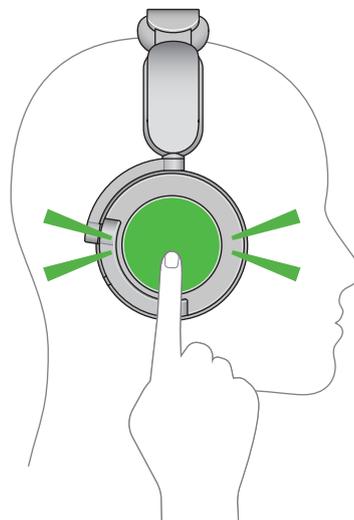

Dibujo de una cabeza usando los audífonos Dyson OnTrac mientras se dan ligeros toques en el auricular.

Adaptador para vuelos


(disponible por separado)

Conecta el cable para vuelos al adaptador de 2 terminales, y enchúfalo en el sistema de entretenimiento del avión a través del puerto de audio.

El adaptador para vuelos solo cargará los audífonos con cancelación de ruido Dyson OnTrac™ cuando el cable USB-C está también en uso.

Ten en cuenta que los controles de audio de tus audífonos con cancelación de ruido Dyson OnTrac™ no funcionarán cuando el adaptador para vuelos está en uso.

Un dibujo de los audífonos con cancelación de ruido Dyson OnTrac.

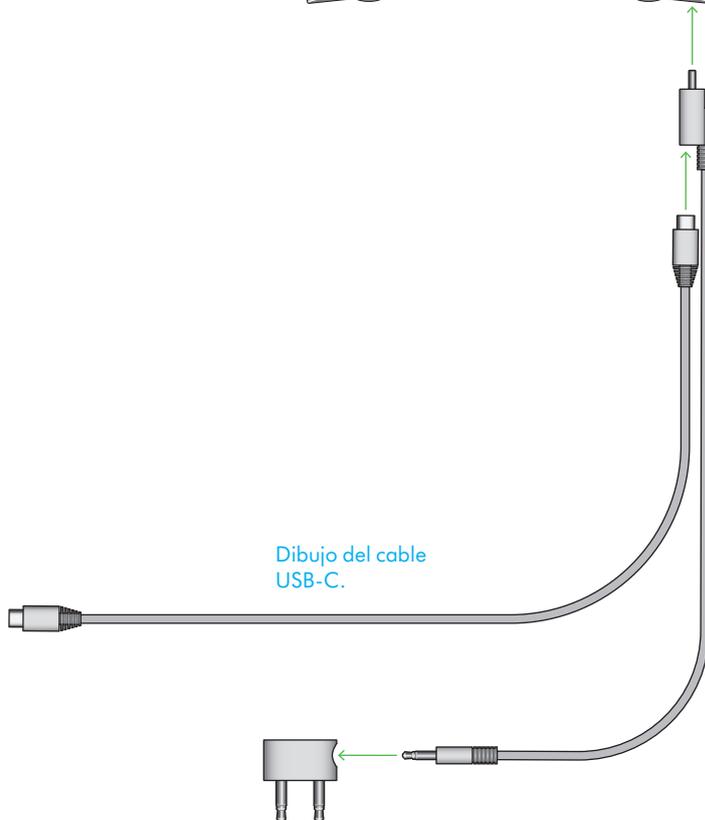

Dibujo del cable USB-C.

Dibujo del cable para vuelos.

Dibujo del adaptador para vuelos de dos terminales.



Advertencia

El adaptador para vuelos de 2 terminales es para conectarse únicamente a una salida de audio. Si se enchufa a un tomacorriente se puede provocar un incendio o riesgo de choque eléctrico.



Cómo configurar tus audífonos

Ajusta la diadema

Para ajustar la diadema, sujétala y deslízala hasta obtener un ajuste cómodo.



Dibujo de una cabeza usando los audífonos Dyson OnTrac.

Reemplazo de las cubiertas exteriores

Para quitar una cubierta exterior, gira la parte circular más externa en sentido contrario a las manecillas del reloj. Alinea la cubierta exterior de repuesto con los audífonos y gírala en el sentido de las manecillas del reloj hasta que haga clic.



Dibujo de las cubiertas exteriores de los audífonos Dyson OnTrac, mientras se reemplazan.


Reemplazo de las almohadillas

Para quitar una almohadilla, gírala en sentido contrario a las manecillas del reloj. Selecciona el reemplazo correcto para el oído izquierdo o derecho. Están marcadas con una L y una R tanto en los audífonos como en las almohadillas.

Alinea las ranuras larga y corta de las almohadillas con los bordes correspondientes de los audífonos. Empuja hacia abajo y gira en el sentido de las manecillas del reloj hasta que haga clic en su lugar. Asegúrate de que la almohadilla esté alineada con los audífonos para que funcionen correctamente.

Cuando reemplaces las almohadillas, te recomendamos que vayas a la configuración del producto de la app MyDyson™ y vuelva a calibrar tus audífonos. Lo encontrarás en Reemplazo de accesorios.

Dibujo de las almohadillas de los audífonos Dyson OnTrac siendo reemplazadas.

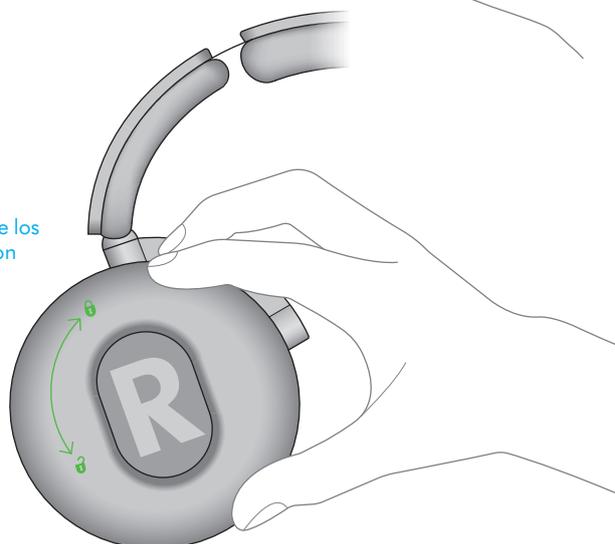

Limpieza de tus audífonos Dyson OnTrac™

Cubiertas exteriores

Limpia el polvo y los residuos de las endiduras en las cubiertas de los auriculares con un paño antipelusa suave y húmedo.

Almohadillas y diadema

Limpia el polvo o los residuos con un paño antipelusa suave y húmedo.

Un conjunto de dibujos que demuestran la limpieza de los audífonos Dyson OnTrac. Una mano limpia los auriculares y la diadema con un paño antipelusa.

