


dyson supersonic

Kullanım kılavuzu

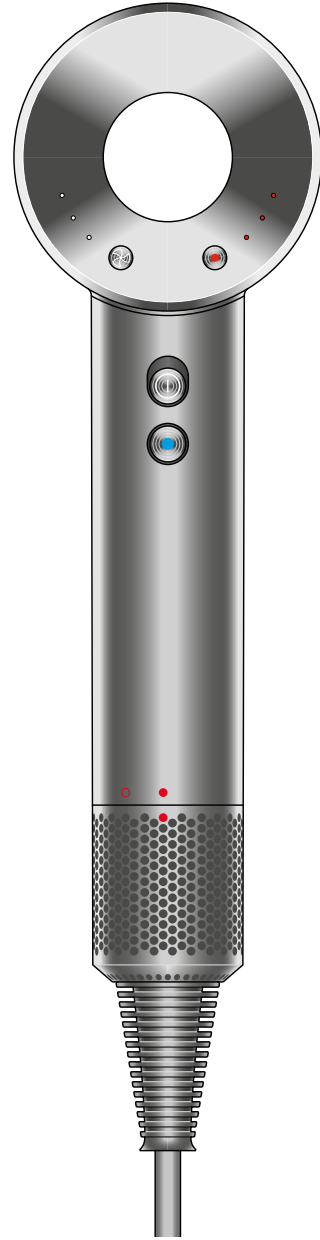

Kutunun içindekiler


Başlangıç

LED'ler

Saç kurutma makinenizin kullanımı

Düzenli filtre temizliği

Kutunun iindekiler

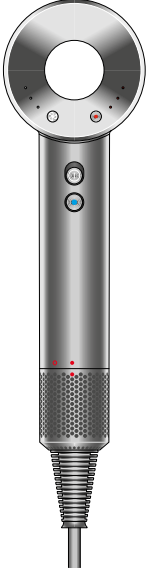

Dyson Supersonic™
sa kurutma makinesi

Bazı bařlıklar pakete dahil olmayabilir.

İlave bařlıkları www.dyson.com.tr adresinden alabilirsiniz.




řekillendirici bařlık




Hassas kurutma
bařlıđı



Difüzör




Geniř diřli tarak

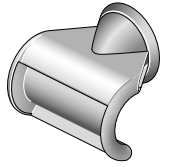

Elektriklenmeyi
önleyen Flyaway bařlık

Başlangıç

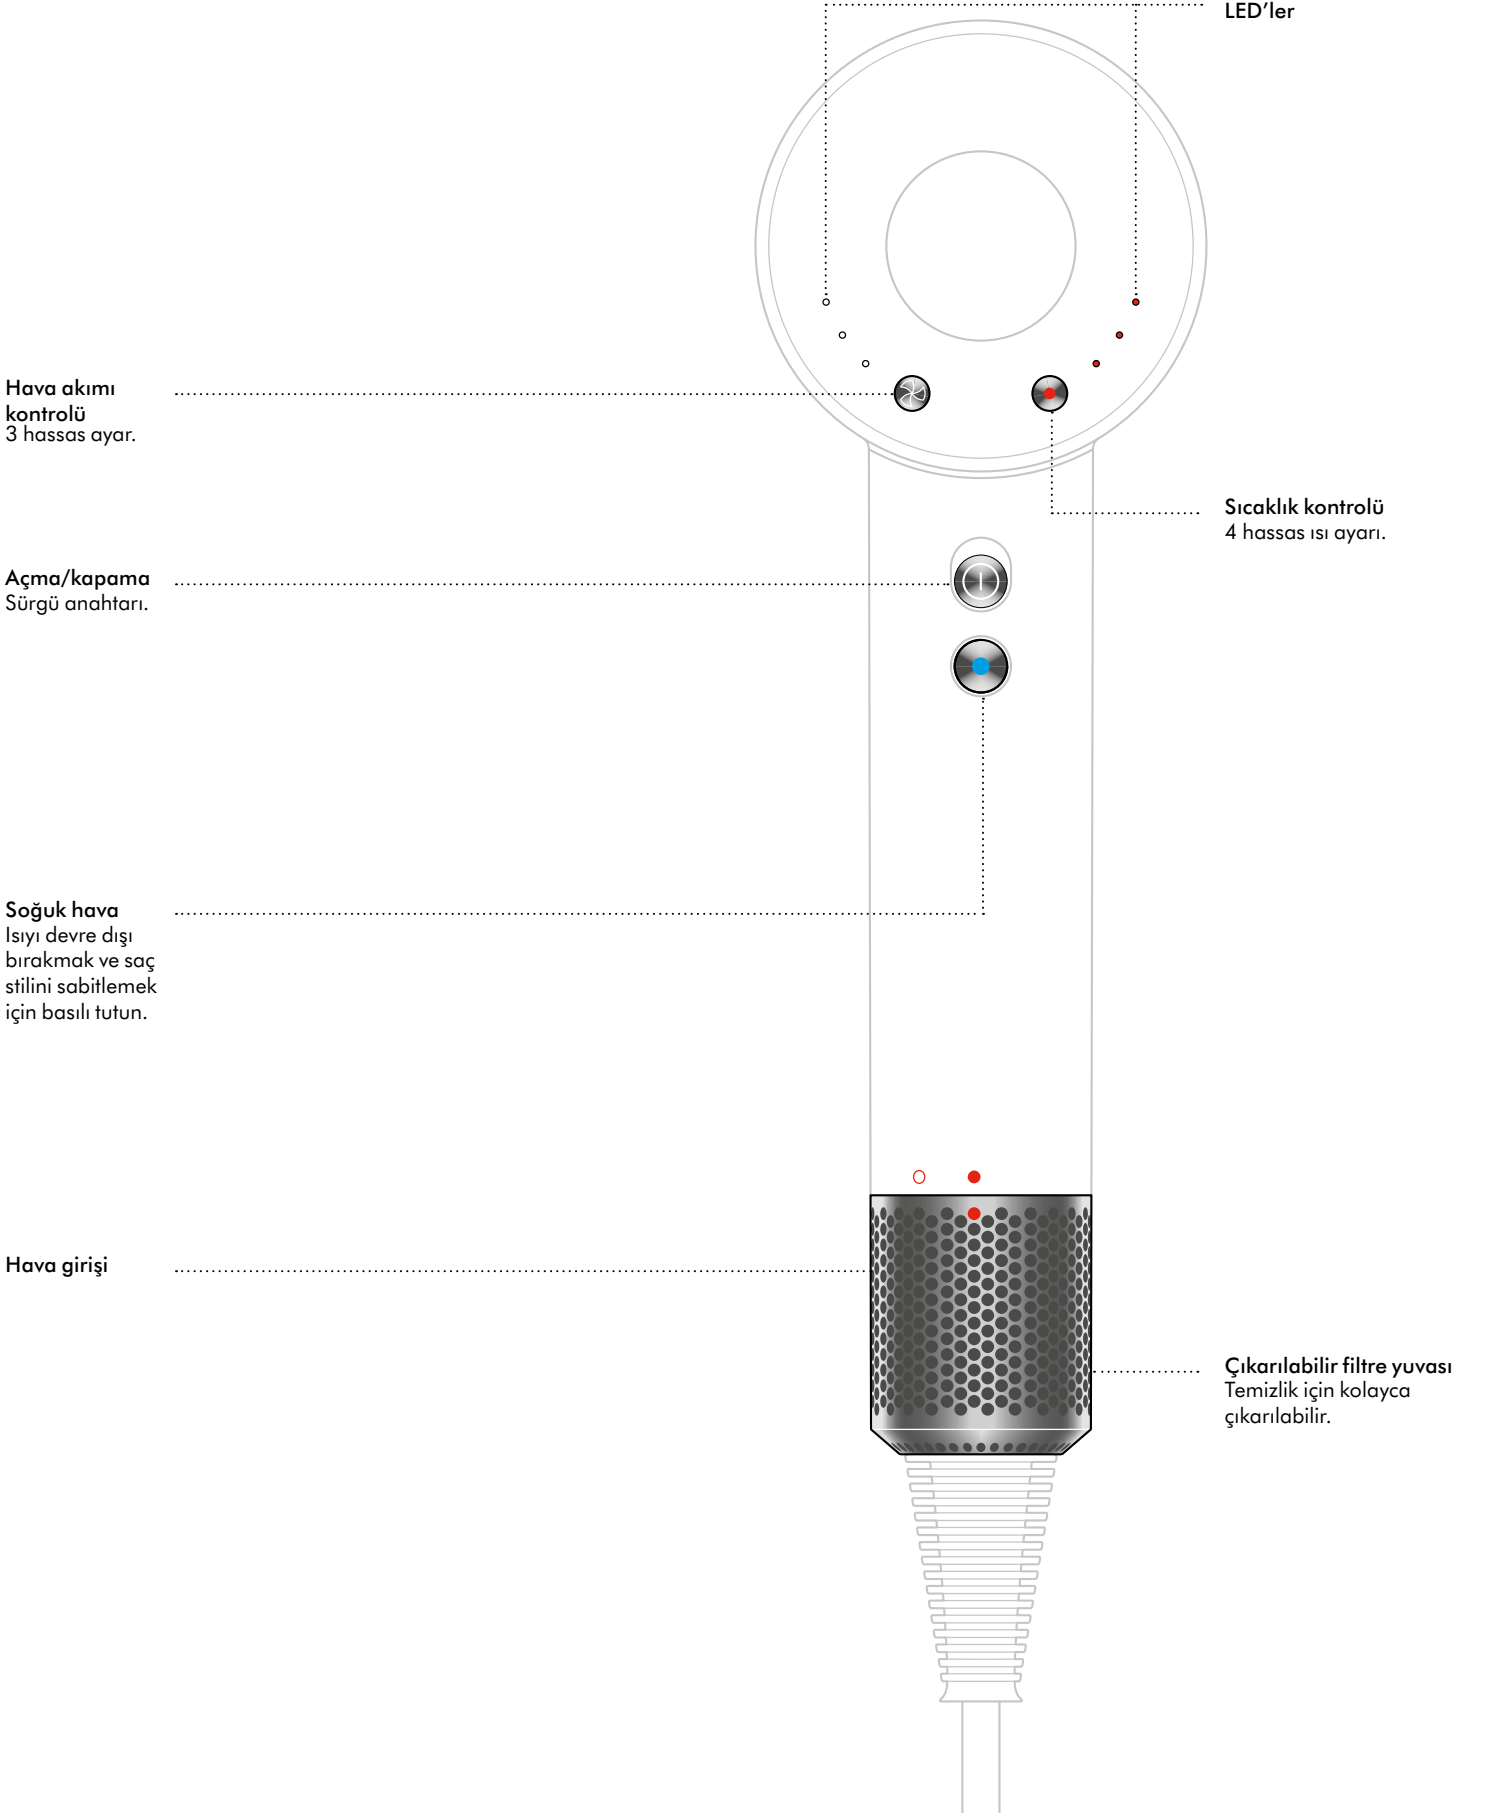


LED'ler

Ayarlar

LED ışıklar hangi ayarı kullandığınızı gösterir.

Hava akımı

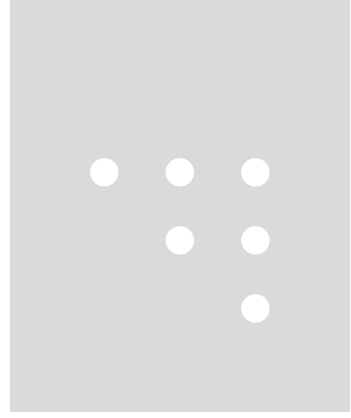

Hızlı


Orta

Hafif

Sıcaklık

Normal çalışma koşullarındaki maksimum sıcaklık: 105°C.

Güvenlik kapatmasının gerçekleştiği maksimum direnç sistemi sıcaklığı: 145°C.

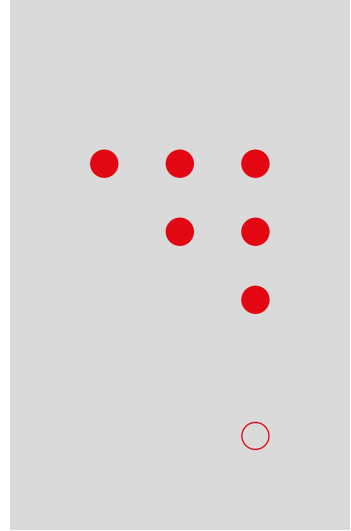

Yüksek

Orta

Düşük

Soğuk

Kırmızı LED yanmıyorsa


Sorun tanımlama

LED ışıkların sürekli olarak yanıp sönmesi makinenizle ilgilenmeniz gerektiğini gösterir.

Filtreyi temizleyin. Bunun için talimatları takip edin veya bit.ly/Dyson-SupersonicHair adresindeki videoyu izleyin.

Her üç kırmızı LED ışık da sürekli olarak yanıp sönüyorsa Dyson Destek Hattı'yla iletişime geçin.

Makinenizi tekrar çalıştırmayın.

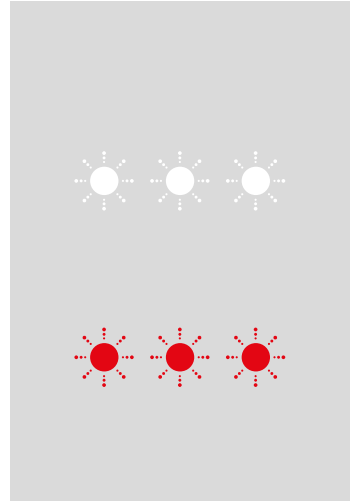

Saç kurutma makinenizin kullanımı


Dyson Supersonic™ saç kurutma makineniz, şekillendirme sırasında kolay takma ve döndürme olanağı sunan manyetik şekillendirme başlıklarına sahiptir.

Başlıklarınızı, ısınmayan kenarlarından tutarak çıkarın.

Isı Yalıtım teknolojisi, şekillendirme başlıklarınızın yüzeyini soğuk tutar.

Şekillendirici başlık

Hassas şekillendirme için daha geniş ve daha ince.



Difüzör

Bukleleri belirginleştirmek ve elektriklenmeyi azaltmak için eşit hava dağılımı.



Hassas kurutma başlığı


İnce telli saçlar ve hassas saç derisi için daha serin ve hassas kurutma.



Geniş dişli tarak


Kıvrıkcık ve bukleli saçlar için tasarlandı.

Saçı tamamen açar veya bukleleri hafifçe düzeltir.



Elektriklenmeyi önleyen Flyaway başlık

Daha pürüzsüz bir görünüm için. Coanda etkisini kullanarak kısa saçları uzun saçların arkasına saklar ve elektriklenmeyi giderir.

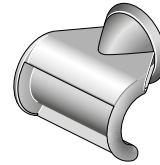

Düzenli filtre temizliği

Filtrenizdeki saç ürünü kalıntılarını veya tozları, aylık olarak veya LED uyarı ışıklarını gördüğünüzde kontrol edin.

Performansı korumak

Filtre temizliğini gerçekleştirmeden önce makinenizin fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.

Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesi, olağanüstü performans için özenle ayarlanmıştır.

Tozların ve saç ürünü kalıntılarının bu teknolojiye uzak tutulması gerekir. Performansın korunması için bakım yapılmalıdır.

Adım 1

Makinenizin tutma yerini sıkıca kavrayın ve filtre yuvasını saat yönünün tersine döndürün.

Adım 2

Aşağıya doğru çekerek makineden ayırın. Filtre yuvasındaki ve filtre süzgecindeki tozları veya kalıntıları temizlemek için bir bez ya da yumuşak bir fırça kullanın.

Adım 3

Filtre süzgecini temizlemek için su kullanmayın. Filtre süzgecine çok fazla basınç uygulamayın.

Adım 4

Filtre yuvasını, doğru şekilde hizalanana kadar döndürerek yerine yerleştirin.

Kullanmadan önce kilitlemek için saat yönünde döndürün.

