

# supersonic nural

## Kullanım kılavuzu



HD16 JN.00000 PN.000000-00-00  
00.00.00 VERSION NO.01


### İçindekiler

Kutunun içindekiler  
Başlangıç  
Nural™ sensörler  
Kapsül aydınlatması

Şekillendirme başlıkları  
LED'ler  
Düzenli filtre temizliği

dyson

# Kutunun iindekiler

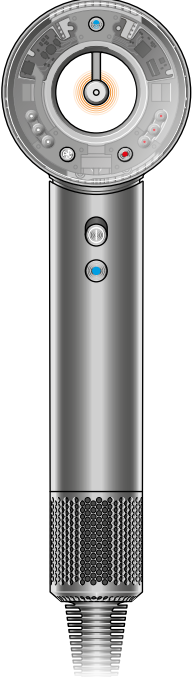


Dyson Supersonic Nural™ sa kurutma makinesi




Hassas kurutma bařlıęı



řekillendirici bařlık



Geniř diřli tarak

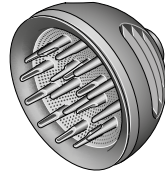


Dalga+Bukle difüzörü



Flyaway bařlık

# Başlangıç

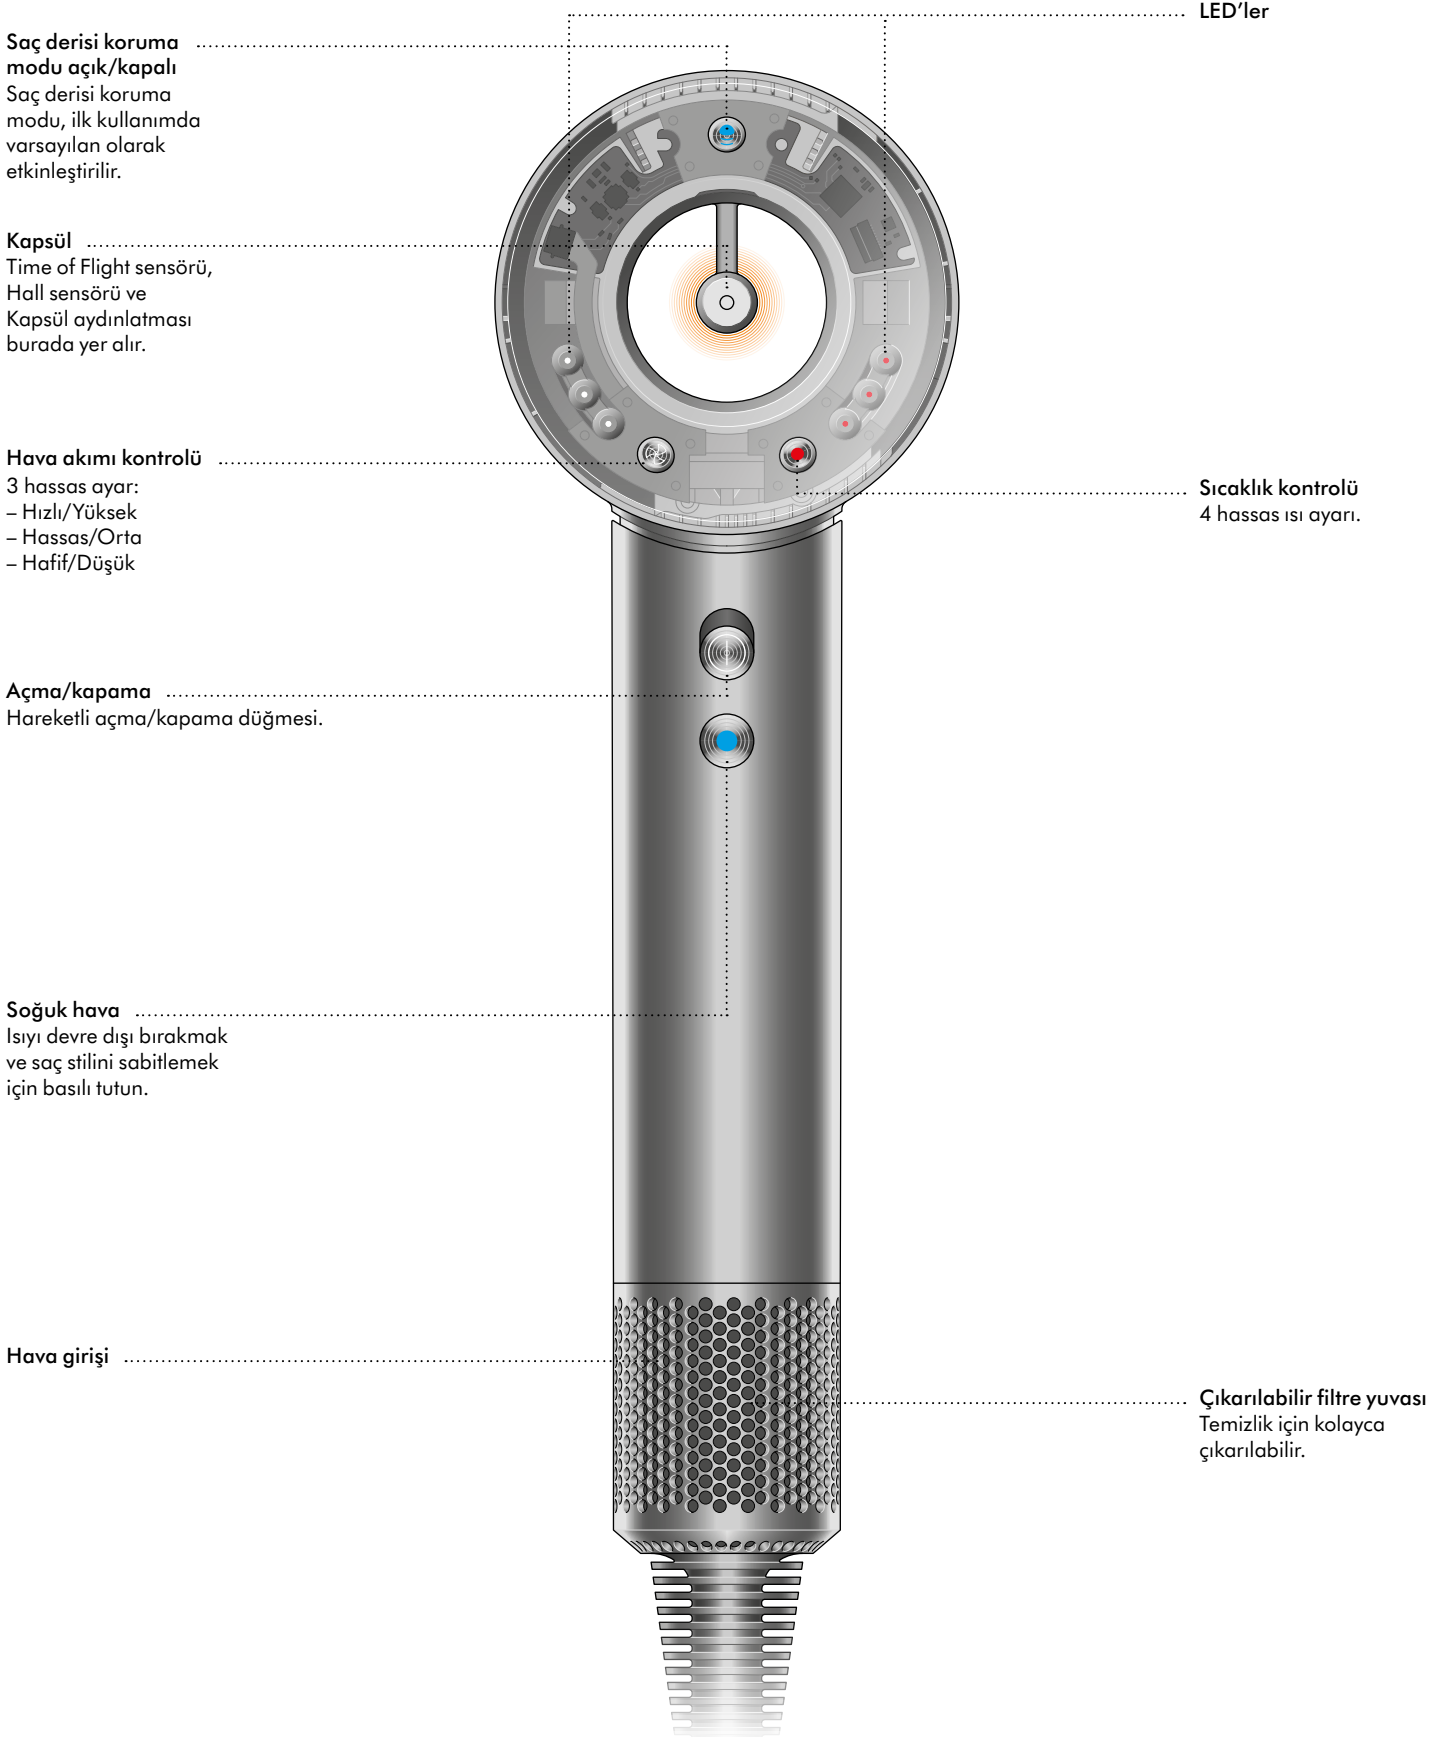


# Nural™ sensörler

Nural™ sensörlerden oluşan bir ağ, Dyson Supersonic Nural™ saç kurutma makinesinin saç bakım rutininizi en ideal hale getirmenizi sağlar.

## Saç derisi koruma modu


Time of Flight sensörü; mesafeyi ölçüp, saçınıza yaklaştıkça ısıyı otomatik olarak azaltarak saç derisi için konforlu ve tutarlı bir sıcaklık sunar.

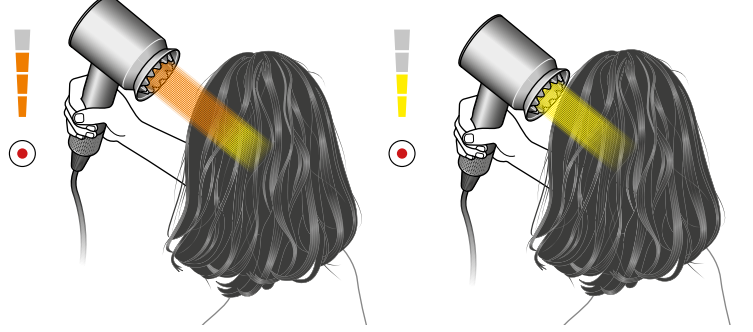

## Duraklatma algılama

Hareket algılayıcı ivmeölçer; makineyi kullanmayı bırakıp bir yere koyduğunuzda bunu fark eder, otomatik olarak ısıtıcıyı devre dışı bırakır, hava akımını ve gürültüyü azaltır.

İpucu: Duraklatma algılama özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olmak için elinizi saç kurutma makinesinden çekmeden önce motor sesinin azalmasını bekleyin. Kapsül aydınlatması, mavi renkte yanıp sönecektir.

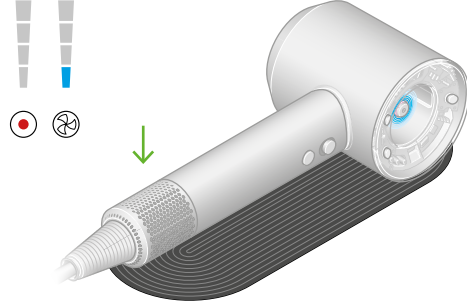


## Başlık tanıma özelliği

Hall sensörü, hangi şekillendirme başlığının takıldığını algılayarak otomatik olarak en son kullanılan ayarlara geçiş yapar.

# Kapsül aydınlatması

Kapsül, mevcut ısı ayarını göstermek için renk değiştirir. Saç derisi koruma modunda, ısı ve renk otomatik olarak ayarlanır.

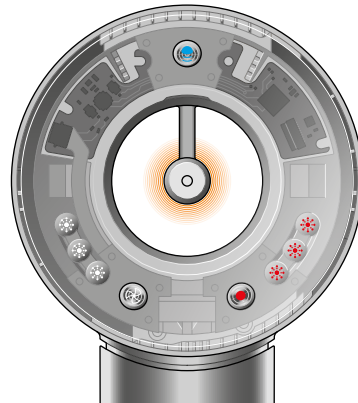




- Yüksek ısı
- Orta ısı
- Düşük ısı
- Isı kapalı

# Şekillendirme başlıkları

Başlık tanıma özelliği, akıllı başlıklarınızı tanıır ve her başlık için şekillendirme tercihlerinizi öğrenir.

Tüm başlıklar, kolayca döndürülebilmesi ve takılabilmesi için mıknatıslı bir tasarıma sahiptir. Heat Shield teknolojisi, şekillendirme başlıklarınızın yüzeyini soğuk tutar. Başlıklarınızı ısınmayan kenarlarından tutarak çıkarın.

	Şekillendirme başlığı	Isı ve hava akımı ön ayarları	Saç derisi koruma moduyla birlikte çalışır	Duraklatma algılama özelliğiyle birlikte çalışır
	<b>Hassas kurutma başlığı</b> Saçları nazıkçe ve hızlıca kurutmak için havayı eşit olarak dağıtır.	Yüksek ısı Yüksek hız <sup>1</sup>	Evet	Evet
	<b>Şekillendirici başlık</b> Net bir şekillendirme için daha geniş ve daha ince.	Yüksek ısı Orta hız	Evet	Evet
	<b>Geniş dişli tarak</b> Saçı esneterek uzatmaya yardımcı olur.	Yüksek ısı Yüksek hız		Evet
	<b>Dalga+Bukle difüzörü</b> Hava akımını iki farklı şekilde dağıtır.	Orta ısı Orta hız		
	<b>Flyaway başlık</b> Elektriklenmeyi önleyen Coanda hava akımı. <sup>2</sup>	Düşük ısı Yüksek hız		Evet


1. Hassas kurutma başlığı, saç kurutma makinesine herhangi bir başlık takılı olmadığı durumdaki varsayılan ön ayarların aynısını kullanır. 2. Kuru, düz ve düzleştirilmiş saçlarda kullanım için.

# LED'ler

## Ayarlar

LED ışıklar, hangi ayarı kullandığınızı gösterir.

## Hava akışı

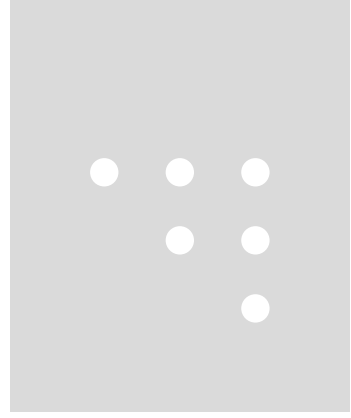

Hızlı/Yüksek


Hassas/Orta

Hafif/Düşük

## Sıcaklık

Normal çalışma koşullarındaki maksimum sıcaklık: 105°C.

Güvenlik kapatmasının gerçekleştiği maksimum termistör sıcaklığı: 145°C.

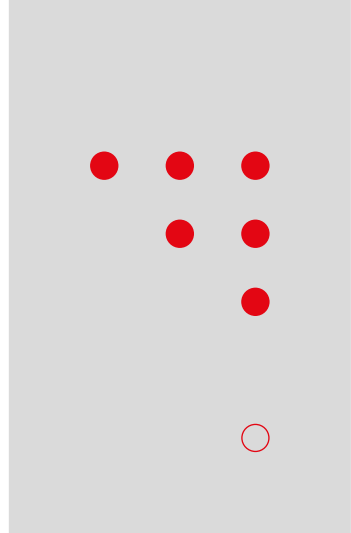

Yüksek

Orta

Düşük

Soğuk hava


## Sorun tanımlama

LED ışıkların sürekli olarak yanıp sönmesi makinenizle ilgilenmeniz gerektiğini gösterir.

Filtreyi temizleyin. Bunun için talimatları takip edin veya [Dyson.com/yoursupersonicnural](https://www.dyson.com/yoursupersonicnural) adresindeki videoyu izleyin.

Her üç kırmızı LED ışık da sürekli olarak yanıp sönüyorsa Dyson Destek Hattı'yla iletişime geçin.

Makinenizi tekrar çalıştırmayın.

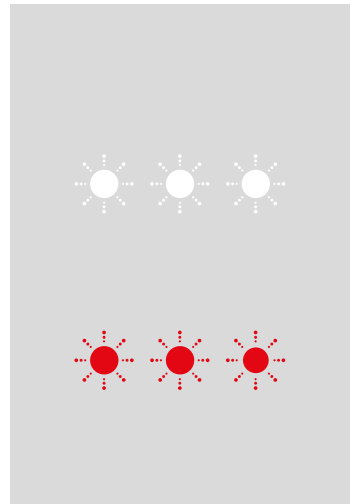

# Düzenli filtre temizliği

Filtrenizdeki tozları veya saç ürünü kalıntılarını, aylık olarak veya LED uyarı ışıklarını gördüğünüzde kontrol edin.

## Performansı korumak

Filtre temizliğini gerçekleştirmeden önce makinenizin fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.

Dyson Supersonic Nural™ saç kurutma makinesi, olağanüstü performans için özenle ayarlanmıştır.

Saç ürünü kalıntılarının ve tozların bu teknolojiye uzak tutulması gerekir. Performansın korunması için düzenli bakım yapılmalıdır.

## Adım 1

Makinenizin tutma yerini sıkıca kavrayın, ardından filtre yuvasını saat yönünün tersine döndürün.

## Adım 2

Aşağıya doğru çekerek makineden ayırın. Filtre yuvasındaki ve filtre süzgecindeki tozları veya kalıntıları temizlemek için tüy bırakmayan bir bez ya da yumuşak bir fırça kullanın.

## Adım 3

Filtre süzgecini temizlemek için asla su kullanmayın ve filtre süzgecine çok fazla basınç uygulamaktan kaçının.

## Adım 4

Filtre yuvasını, doğru şekilde hizalanana kadar döndürerek yerine yerleştirin. Kullanmadan önce kilitlemek için saat yönünde döndürün.

