


## دليل المستخدم




- 
- محتويات العبوة
  - بدء الاستخدام
  - استخدام ملحقات جهازك
  - تحضير الشعر للتصفيف
  - تجعيد الشعر
  - تشكيل الشعر
  - تنعيم الشعر
  - الصيانة الدورية للفلتر

# محتويات العبوة

أداة أسطوانية تُرُجَّب  
من أسفل مصفف الشعر  
Dyson Airwrap

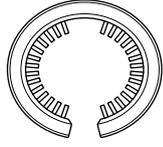


فرشاة تنظيف الفلتر

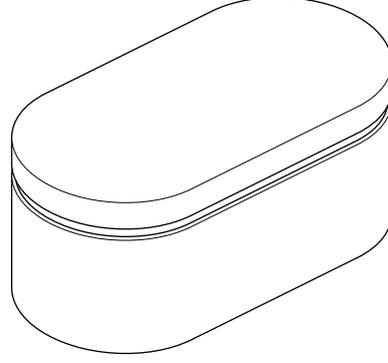


علبة التخزين

فوهة مسطحة  
على شكل  
خطاف



مجفف تنعيم الشعر  
بتأثير كواندا

الهيكل الرئيسي  
للمنتج بدون  
أي ملحقات.

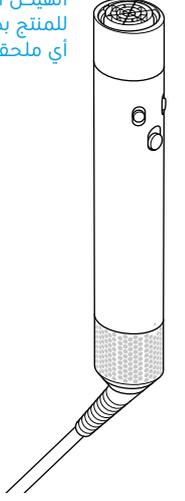

الهيكل الرئيسي لمصفف  
الشعر Dyson Airwrap™  
متعدد الوظائف

بعض الملحقات ربما لا تكون مُضمنة.

يمكنك شراء الملحقات الإضافية من موقعنا: [www.dyson.com/mynewairwrap](http://www.dyson.com/mynewairwrap)



فرشاة التنعيم اللينة



وحدة Airwrap™  
الأسطوانية 40 مم  
الطويلة



وحدة Airwrap™  
الأسطوانية 30 مم  
الطويلة




وحدة Airwrap™  
الأسطوانية 20 مم



وحدة Airwrap™  
الأسطوانية 40 مم



وحدة Airwrap™  
الأسطوانية 30 مم



المشط  
عريض  
الأسنان



فرشاة  
التكثيف  
المستديرة



فرشاة  
التكثيف  
المستديرة  
الصغيرة



فرشاة  
التنعيم  
الخشنة  
الصغيرة





فرشاة  
التنعيم اللينة  
الصغيرة




فرشاة  
التنعيم  
الخشنة

# بدء الاستخدام

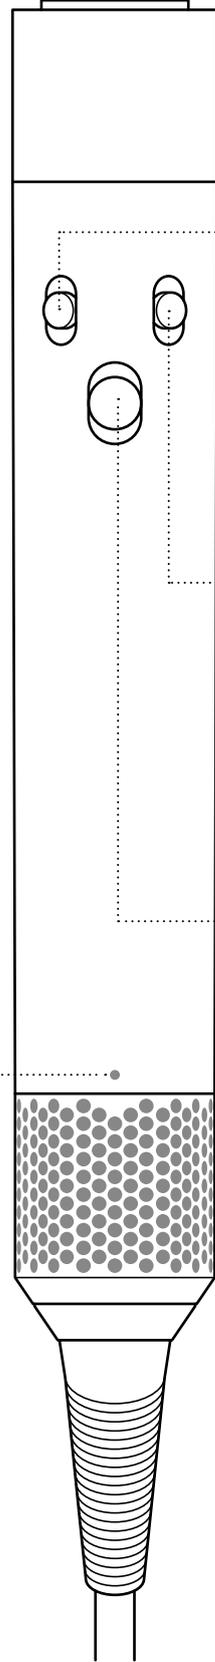


**التحكم بدرجة الحرارة**  
إعدادان (2) للحرارة مع إعداد للهواء البارد لإتمام تسريحتك على أفضل نحو.

يوجد زر التحكم بدرجة الحرارة في الخلف، على يمين المقبض.




**التحكم بتدفق الهواء**  
3 سرعات لتدفق الهواء.

يوجد زر التحكم بتدفق الهواء في الخلف، على يسار المقبض.

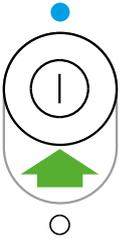

**تشغيل/إيقاف تشغيل**  
خاصية دفع الهواء البارد مفتاح متحرك لتشغيل خاصية دفع الهواء البارد لضبط تسريحتك.

يوجد زر التشغيل في منتصف المقبض. وهو زر يمكن تحريكه لأعلى ولأسفل.



## مصباح LED

تنظيف الفلتر. راجعي قسم "الصيانة الدورية للفلتر" للتعرف على التفاصيل.

إذا أضاء مصباح LED الأحمر رغم أنك قمت بتنظيف الفلتر بالفعل، فعليك بالتواصل مع خط مساعدة دايسون.

## هيكل الفلتر القابل للفك والتركيب




يمكن فكه بسهولة لتنظيفه (راجع قسم "الصيانة الدورية للفلتر" للتعرف على التفاصيل).

يوجد هيكل الفلتر في أسفل المقبض.

توجد مصابيح LED في أسفل المقبض وأعلى هيكل الفلتر

# استخدام ملحقات جهازك

تركيب الملحقات  
أديري الملحق حول الهيكل الرئيسي للجهاز حتى يتم تركيبه بإحكام.

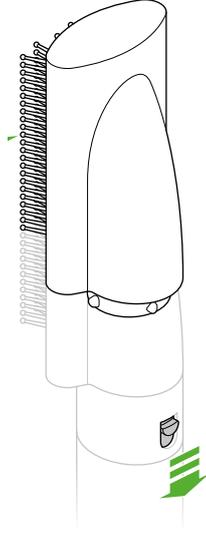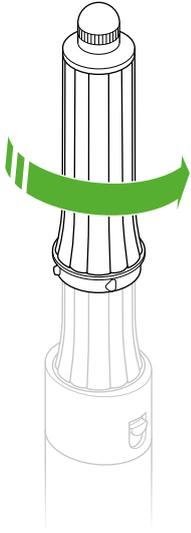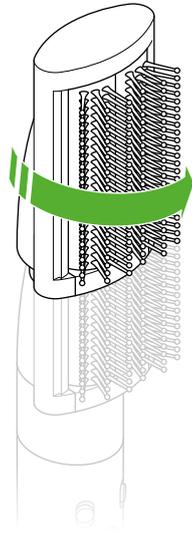


تغيير الملحقات  
لتغيير الملحق، اسحب المفتاح لأسفل لتحريره.




مجفف تنعيم  
الشعر بتأثير كواندا

وحدة  
الأسطوانية  
Airwrap™



فرشاة التكييف  
المستديرة

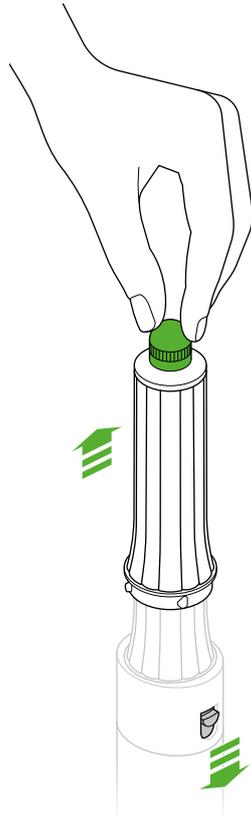

الطرف بارد الملمس  
مع الاستخدام، تزداد سخونة وحدات Airwrap™ الأسطوانية وفرشاة التكييف  
المستديرة ومجفف تنعيم الشعر بتأثير كواندا. لذلك عليك باستخدام الطرف بارد  
الملمس عند الرغبة في تغيير الملحق واستعمال ملحق آخر.

احترسي عند التعامل مع الملحقات الساخنة  
لا تمسكي الملحق إلا من المكان المحدد.  
قد يتعين تنظيف بعض الملحقات من حين لآخر.


لمزيد من المعلومات، زوري موقعنا [www.dyson.com/mynewairwrap](http://www.dyson.com/mynewairwrap)

# تحضير الشعر للتصفيف



مجفف تنعيم الشعر بتأثير كواندا  
قبل تجعيد الشعر، عليك بتجفيفه مسبقاً حتى يصبح جافاً تقريباً.  
يشتمل الملحق على وضعين أحدهما (أ) للتجفيف، والآخر (ب) للتنعيم.  
استعملي الطرف بارد الملمس للتبديل بين الوضعين.

## تجعيد الشعر

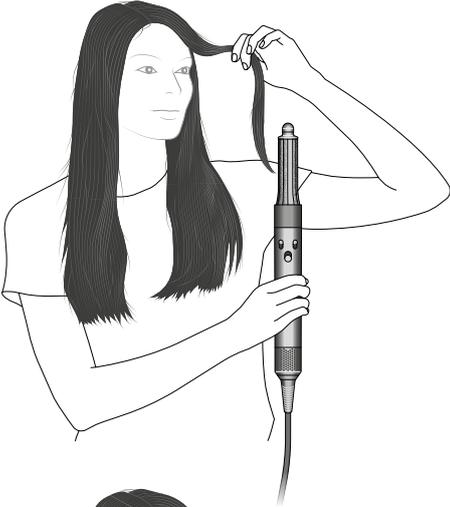

الوحدات الأسطوانية

**الخطوة الأولى**  
تعاملي مع جزء من الشعر ووجهي الوحدة الأسطوانية ناحية أطراف الشعر. سيبدأ  
الشعر في الالتفاف تلقائياً حول الوحدة الأسطوانية.



**الخطوة الثانية**  
حرّكي مصفف الشعر ناحية الرأس، لا حاجة للقه أو إمالته. استمري على هذه الوضعية  
لمدة 15 ثانية أو حتى يجف الشعر.



**الخطوة الثالثة**  
اضغطي على زر دفع الهواء البارد لمدة 5 إلى 10 ثوان لضبط التجعيدة.  
أوقف تشغيل الجهاز لتحصلي على التجعيدة المرغوبة.

لتغيير اتجاه التجعيد، أدبيري الطرف بارد الملمس.

# تشكيل الشعر

## فُرَش التنعيم

### الخطوة الأولى

جففي شعرك سريعاً باستخدام مجفف تنعيم الشعر بتأثير كواندا.




### الخطوة الثانية

مسطحي شعرك من الجذور حتى الأطراف باستخدام فرشاة التنعيم.

#### نصائح:


لزيادة كثافة الشعر، ووجهي الشعيرات للخارج. أديري الفرشاة للداخل ناحية أطراف الشعر لإضفاء شكل مميز.

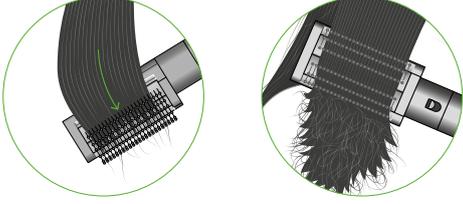

# تنعيم الشعر

## مجفف تنعيم الشعر بتأثير كواندا

أديري الطرف بارد الملمس لتحديد وضع التنعيم. اضغطي لتبديل اتجاه تدفق الهواء.

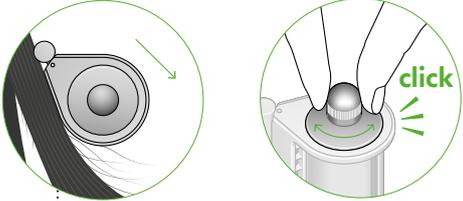


### الخطوة الثالثة

استعملي الملحق على الشعر الجاف لإخفاء الشعيرات المتطايرة. وجهيه ناحية الشعر حتى يجتذبه ثم مرري ببطء حتى الأطراف.


يستعمل على الشعر الجاف والمالس.

#### كيفية استخدام قضيب التماس

وجهي قضيب التماس ناحية الرأس حتى تسمعي صوت تكة ويتم اجتذاب الشعر. مرري الملحق على شعرك من الجذور حتى الأطراف لإخفاء الشعيرات المتطايرة.

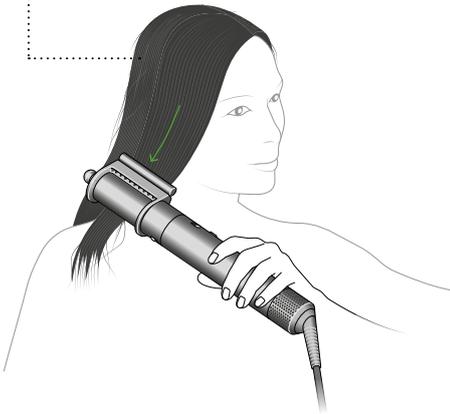

# الصيانة الدورية للفلتر

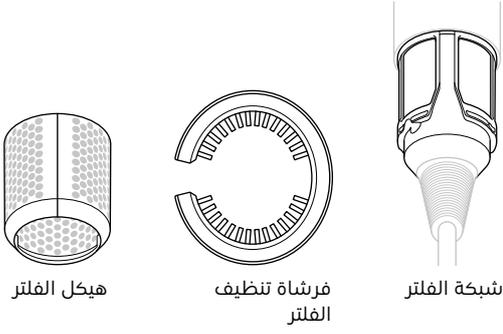

يجب تنظيف الفلتر عندما يبدأ مصباح LED الأبيض في الوميض.

قبل تنظيف الفلتر، احرص على فصل الجهاز عن المأخذ الرئيسي للكهرباء وأتركه يبرد.

زُود مصفّف Dyson Airwrap™ متعدد الوظائف بتكنولوجيا فائقة الضبط والدقة حتى يمكنك أداء رائعاً.

يجب الحرص باستمرار على إبعاد هذه التكنولوجيا عن الأتربة وبقايا منتجات الشعر. يلزم إجراء الصيانة للحفاظ على كفاءة أداء الجهاز.




## الخطوة الأولى

مُزّي فرشاة تنظيف الفلتر فوق الكبل وصولاً إلى هيكل الفلتر.

نطّفي هيكل الفلتر بعناية باستخدام حركات دائرية.

قومي بإزالة فرشاة تنظيف الفلتر.

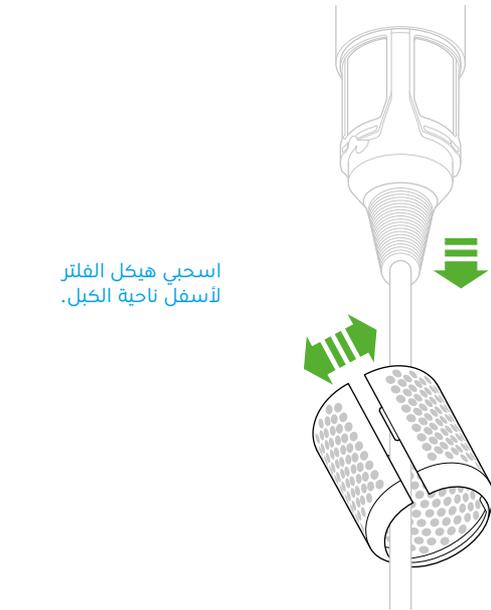

## الخطوة الثانية

أمسكي مقبض جهازك واسحبي هيكل الفلتر لأسفل باتجاه الكبل.

افتحي هيكل الفلتر بلطف ثم اسحبيه للخارج من الكبل.




## الخطوة الثالثة


ضعي هيكل الفلتر تحت ماء صنبور جارٍ ودافئ.

#### الخطوة الرابعة

قومي بهز هيكل الفلتر للتخلص من معظم المياه الزائدة، ثم اتركيه يجف في الهواء.

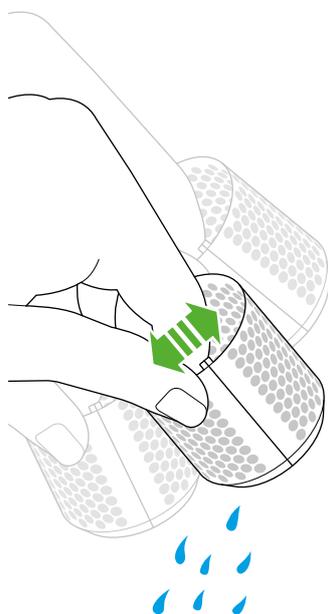

أديري فرشاة الفلتر حول  
شبكة الفلتر لتنظيفها

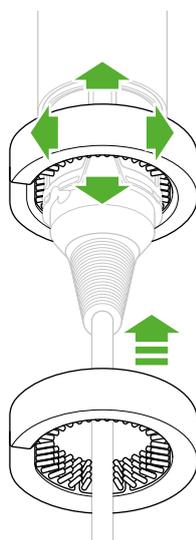

مّرري فرشاة  
الفلتر باتجاه  
الفلتر.

#### الخطوة الخامسة

نظّفي شبكة الفلتر باستخدام حركات دائرية ولأعلى ولأسفل باستعمال فرشاة التنظيف الخاصة به حتى تتأكدي من إزالة كل الأوساخ.

لا تستعملي الماء أو المواد الكيميائية لتنظيف شبكة الفلتر.

#### الخطوة السادسة

افتحي هيكل الفلتر بلطف ومزّريه من الكبل.

ركّبي هيكل الفلتر في المقبض ولفيه حتى يستقر في مكانه.

افتحي هيكل الفلتر بلطف وحزّكي  
الهيكل باتجاه المقبض، ثم قومي  
بلفه حتى يستقر في مكانه

