

# supersonic nural

## 用戶手冊



HD16 JN.00000 PN.000000-00-00  
00.00.00 VERSION NO.01

### 內容

包裝盒內包括

開始使用

Nural™ 感測器系統

LED 溫度指示燈

造型配件

LED 燈號

定期濾網清潔

dyson

# 包裝盒內包括



Dyson Supersonic Nural™ 風筒



柔和乾髮風嘴



造型集風嘴



順滑風嘴




捲髮風罩



二合一抗毛躁風嘴

# 開始使用

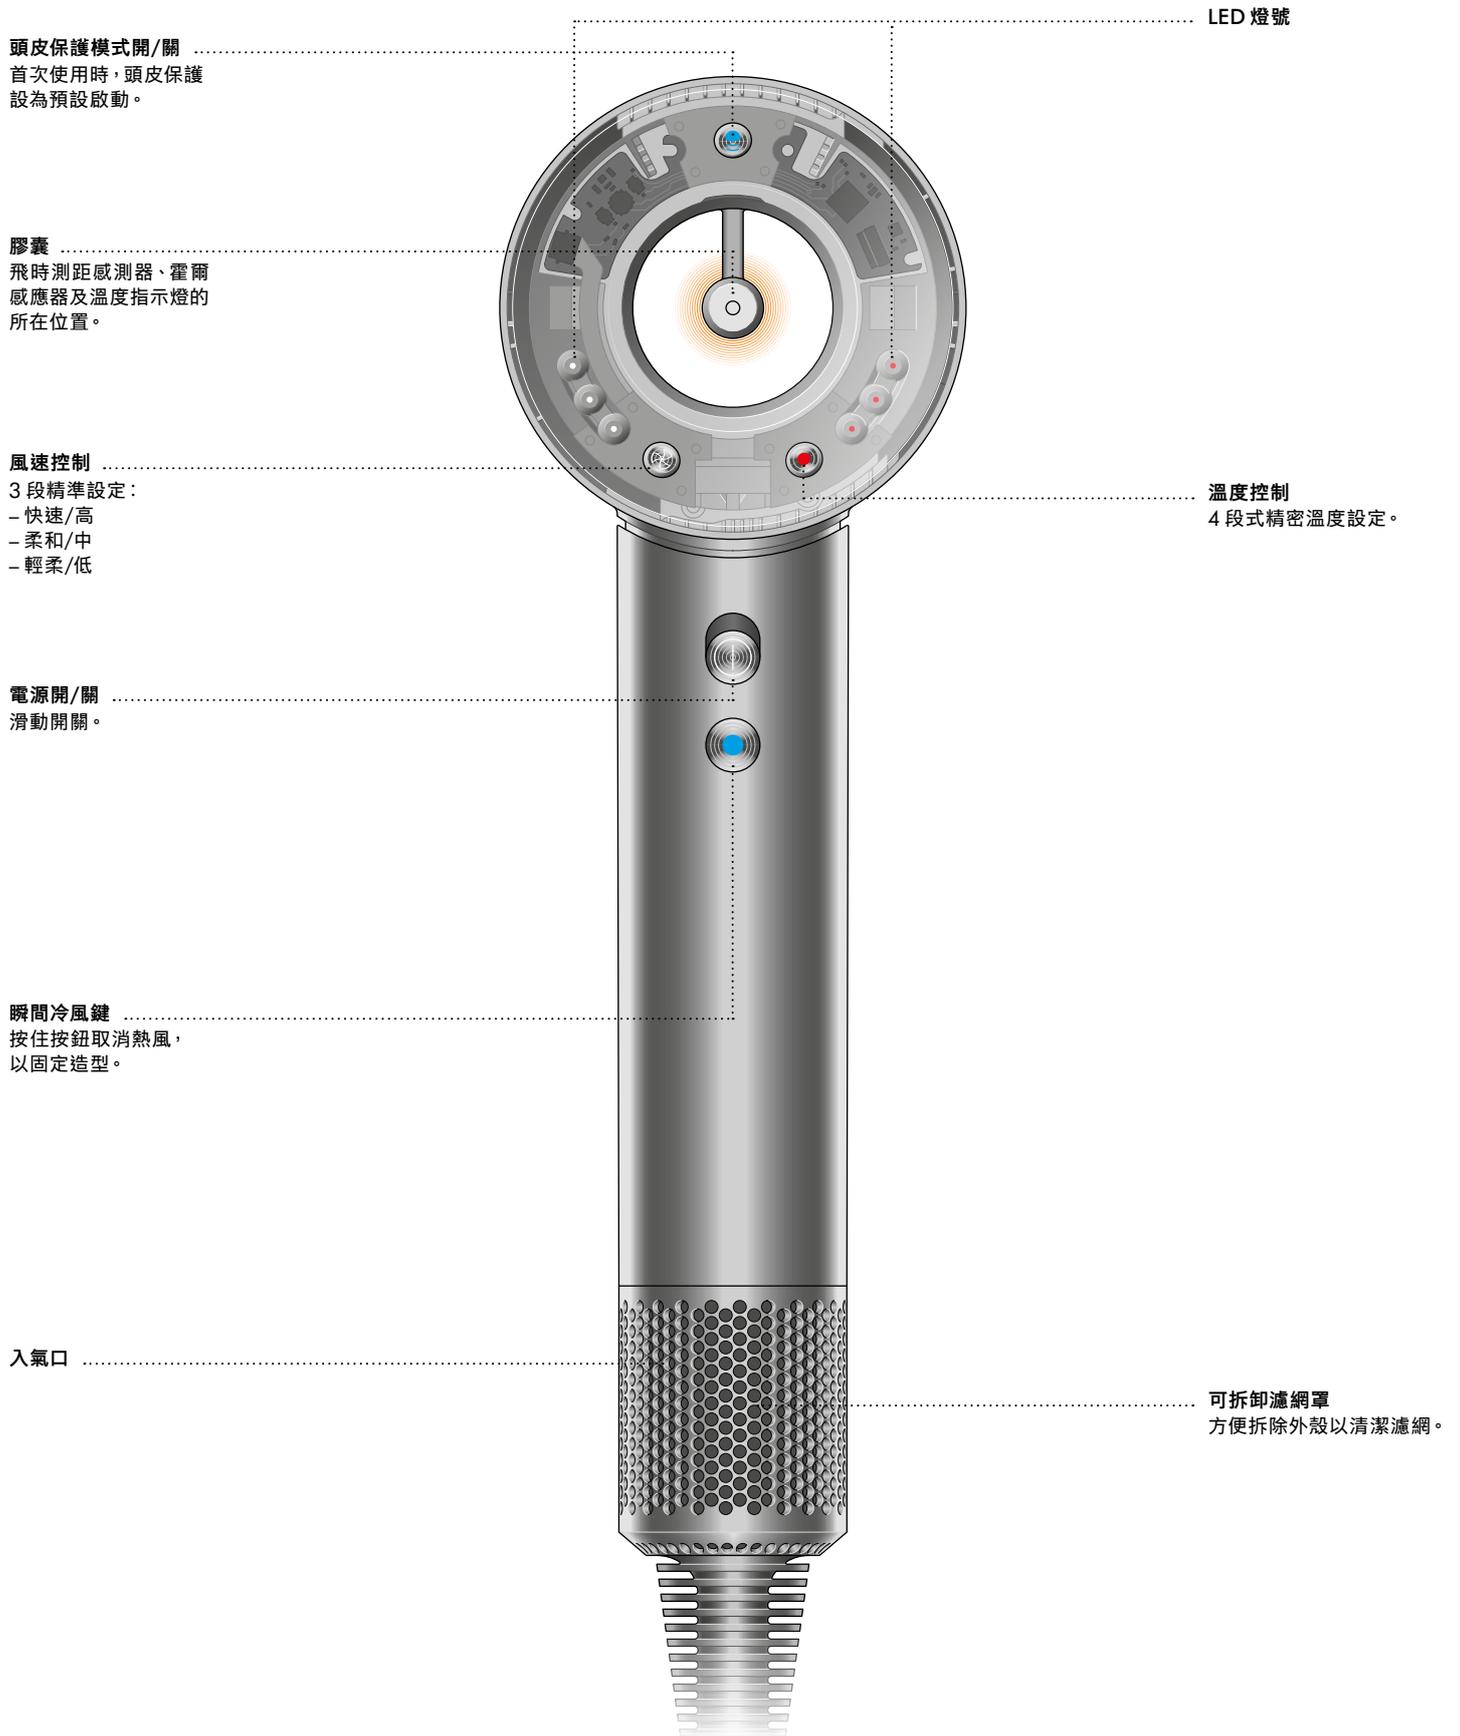


# Nural™ 感測器系統

Nural™ 感測器系統幫助 Dyson Supersonic Nural™ 風筒改善你的日常美髮保養程序。

## 頭皮保護模式


以飛時測距感測器測量距離，在靠近頭髮時自動降低熱力，以保持頭皮溫度是舒適穩定的。

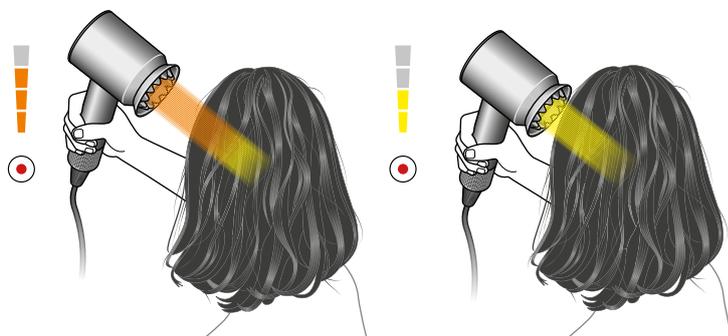

## 停頓待機模式

動態加速感測器能偵測風筒被短暫放下的動作，從而自動停止加熱、減少氣流及噪音。

提示：要確保停頓待機模式已啟用，請等候摩打聲音逐漸減弱，才將手移離風筒；LED 溫度指示燈將亮起藍色燈號。

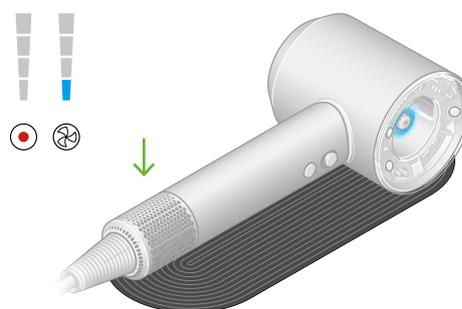


## 配件智能辨識

霍爾感測器能識別哪款造型配件已被連接，並自動切換成上次使用它時的設定。

# LED 溫度指示燈

懸掛的膠囊會改變顏色，以顯示目前的熱力設定。熱力及顏色將會在使用頭皮保護模式時自動調整。

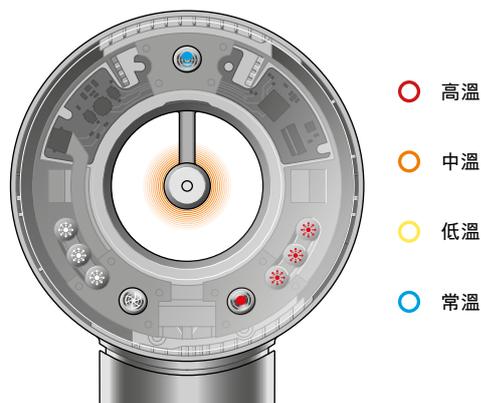

# 造型配件

配件智能辨識能識別你的智能配件，並記住你的造型喜好。

所有配件皆具磁力，輕鬆轉動及安裝。隔熱罩技術避免造型配件過熱，方便從冷卻邊緣卸除造型配件。

	造型配件	加熱及氣流預設	配合頭皮保護模式操作	配合停頓待機模式操作
	<b>柔和乾髮風嘴</b> 均勻地分散氣流，快速而溫和地吹乾髮絲。	高溫高速 <sup>1</sup>	是	是
	<b>造型集風嘴</b> 採用更寬更薄的風葉，精準塑造髮型。	高溫 中速氣流	是	是
	<b>順滑風嘴</b> 營造順滑髮絲。	中溫 中速氣流	是	是
	<b>捲髮風罩</b> 打造線條更明確的立體波浪髮型。	中溫 中速氣流		
	<b>二合一抗毛躁風嘴</b> 利用康達效應，順髮並完成造型。	低溫 高速氣流		是


1. 柔和乾髮風嘴與未有裝上造型配件的風筒使用相同的預設設定。

# LED 燈號

## 設定

LED 燈會指示你正在使用的設定。


## 風速

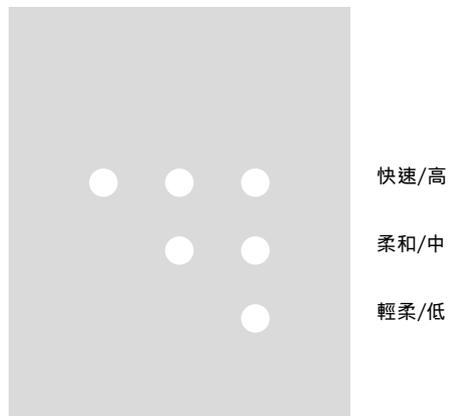

## 溫度

正常操作條件下的最高運作溫度：105°C。

安全關閉時的最高熱敏電阻溫度：145°C。

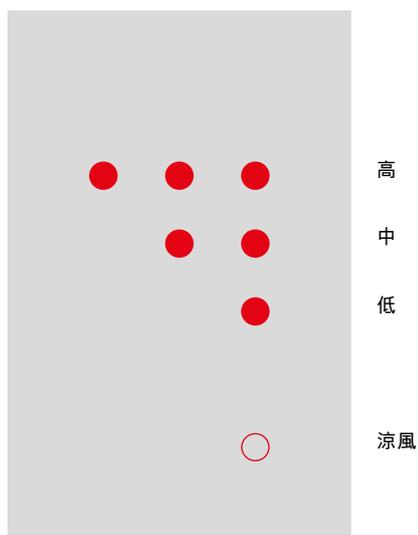


## 診斷

LED 燈號將會持續閃爍，讓你知道機器有需要注意的情況。

清潔濾網。請按照指示或觀看  
[Dyson.hk/yoursupersonicnural](http://Dyson.hk/yoursupersonicnural) 上的影片。

若全部 3 個紅色燈號繼續閃爍，請聯絡 Dyson 服務專線。

切勿重新啟動。

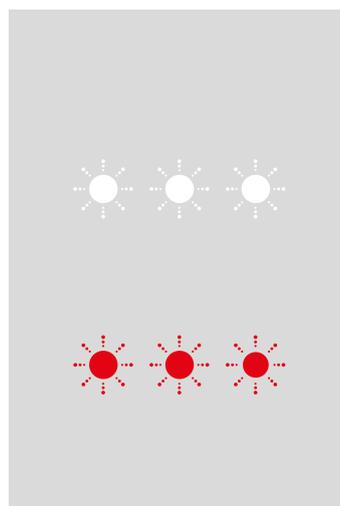

# 定期濾網清潔

請每月檢查濾網一次，或在 LED 燈號發出提示時進行檢查，以確保沒有碎屑或護髮產品殘留在其中。

## 保持性能表現

請拔除機器的電源插頭，並待其冷卻，然後才清潔濾網。

Dyson Supersonic Nural™ 風筒備有經高度調節的產品科技，以求帶來出色的性能表現。

這項產品科技需要不受碎屑及護髮產品殘留物影響，因此請務必定期保養，以保持其性能表現。

## 第一步

緊握機器手柄，然後逆時針輕輕旋轉濾網罩。

## 第二步

將濾網罩向下拉離機器，然後使用無絨抹布或軟刷，清除濾網罩及濾網網格上的灰塵或碎屑。

## 第三步

請勿以水清潔濾網網格，以避免施加過大壓力。

## 第四步

將濾網罩放回原位，直到準確對齊。順時針轉動以鎖定後，才開始使用。

