

# digital slim submarine

Digital Slim Submarine logo

## 用戶手冊




包裝盒內包括  
使用指南  
為機器充電  
更換你的可替換電池  
護理你的地板  
如何使用你的 Dyson Submarine™  
洗地滾筒吸頭  
如何清潔你的 Dyson Submarine™  
洗地滾筒吸頭

LCD 屏幕  
清空你的集塵筒  
清潔你的集塵筒  
清洗濾網  
清理阻塞物  
為你的防纏結螺旋吸頭清理阻塞物  
清洗刷條  
清潔你的吸頭  
保養你的機器


# 包裝盒內包括

主機顯示連接了手柄和集塵筒。

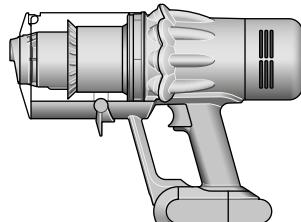


吸塵機

柔軟而蓬鬆的刷條裝設於清潔吸頭中。其電子連接端能連接至延長管，或直接連接到吸塵機上。

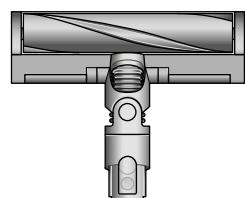


**Slim Fluffy™ 輕量軟絨毛滾筒吸頭**  
專為硬地板設計同時吸除微塵及大型碎屑。

Submarine™ 洗地滾筒吸頭的俯視圖。

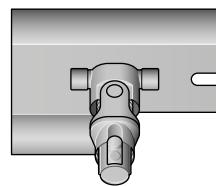


**Submarine™ 洗地滾筒吸頭**  
洗地滾筒內置摩打，可持續清除硬地板上的灰塵、髒污、頑垢和污漬。

充電器為一體式設計，配備插頭、連接端和電線。

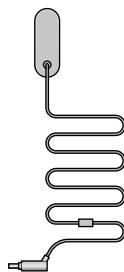


**充電器**  
使用或不使用充電底座為吸塵機充電。

長方形電池設有傾斜連接器，可滑入產品主機的手柄中。



**可替換電池**  
按下按鈕即可移除並更換，以延長雙倍使用時間。



**額外可替換電池**

頂部的窄身連接端連接至集塵筒，而底部較闊的一端則連接到清潔吸頭或吸頭。



**延長管**

部分配件可能不包括在內。

你可於 [www.dyson.hk](http://www.dyson.hk) 選購額外配件。




**二合一組合吸頭**  
二合一吸頭備有寬嘴吸頭及毛刷，可快速切換以在家中或車廂周圍進行清潔及除塵。



**帶傾斜末端的長型吸頭。**




**小型清潔吸頭連接裝設**  
摩打的主機，配合電子連接器，可連接至延長管或直接連接至吸塵機。



**迷你電動吸頭**  
小型吸頭中的刷條內置摩打，可清除床墊、傢飾及樓梯上的頑固污垢。

**小型清潔吸頭連接裝設**  
摩打的傾斜主機，配合電子連接器，可連接至延長管或直接連接至吸塵機。



**防纏結螺旋吸頭**  
防纏結錐形刷條將毛髮捲起並吸入集塵筒。以摩打驅動，為狹小空間進行清潔。



**帶傾斜末端的長型吸頭及電子連接器**  
可進一步靈活延長，只需按下位於吸頭末端刷條上的按鈕即可。



**帶傾斜末端的長型吸頭及電子連接器**  
會讓 LED 燈在連接機器時亮起。

**LED 隙縫吸頭**  
備有LED燈的隙縫吸頭可伸入黑暗狹窄的空間，查看需要清潔的地方。



**低處清潔轉接頭**  
彎曲設計，易於貼近傢具底部。延長管設計最多可調整至90°，進一步清潔傢具底部。



**柔軟的刷毛和毛氈防撞條設於窄身錐形吸頭上。**



**寬嘴吸頭上的硬尼龍刷毛。**



**頑固污垢塵掃**  
硬尼龍刷毛可清除粗糙地毯、常用活動範圍及車廂地面的污垢。

**帶有絨毛邊緣的寬嘴吸頭。**



**布料及床褥吸頭**  
可清除墊子及傢飾的灰塵、污垢及致敏原。



**高處清潔轉接頭**  
能彎曲和鎖定不同角度。適合任何兼容工具，有效清潔家中難以觸及的高處位置。



**延長軟管**  
可令任何吸頭延長 61cm，觸及更遠範圍，方便清理家居或車廂中的高處或低處。




**延長管上的塑膠夾**

**配件收納夾**


# 使用指南

首次使用前，請為產品充滿電。

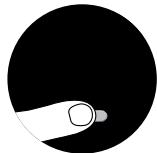

屏幕上的按鈕被按下。

無線吸塵機濾網一邊屏幕上  
的「選取」按鈕位置。

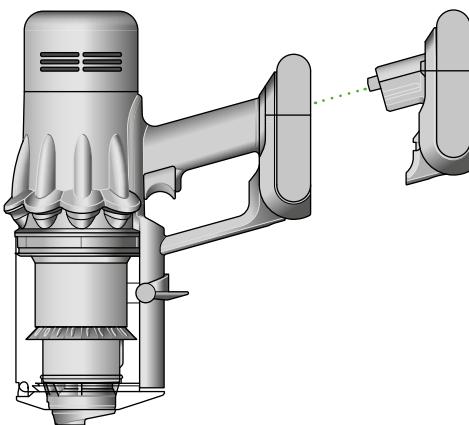

## 效能模式


你的機器具有三種吸力模式，分別處理不同任務。  
按下按鈕，即可快速更改吸力模式。



屏幕顯示設定為節能模式，  
配合綠色滿電標示，代表  
此為三個模式中最長電池  
壽命的設定。

clik >

圖象顯示延長管連接至主體  
的接駁位，而延長管釋放  
按鈕則與主體頂部對齊。

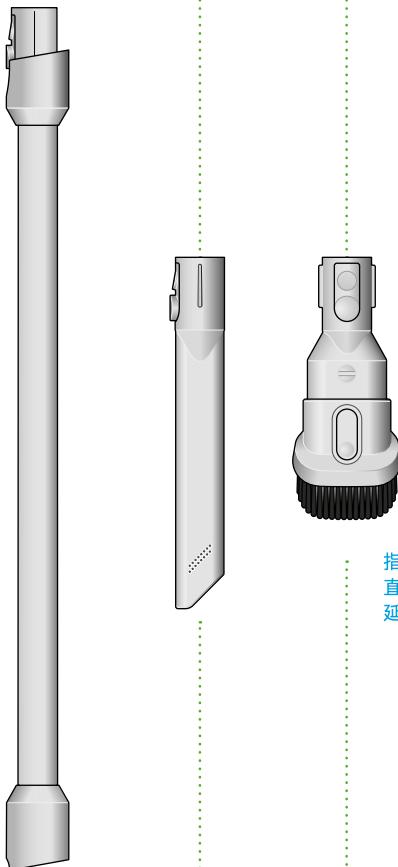

## 節能模式

操作時間最長，可以長時間潔淨家中各處。



屏幕顯示設定為中模式，  
配合藍色電池標示，代表  
電池壽命為中等長度。

## 中模式

電力與操作時間間取得最佳平衡。

指標指出吸頭可以  
直接連接到主機或  
延長管末端。




屏幕顯示設定為強效模式，  
配合紅色電池標示，代表此  
為三個模式中最短電池壽命  
的設定。

## 強效模式

適用於集中清理頑固塵垢。

箭嘴指示延長管末端  
正連接至清潔吸頭。

clik >

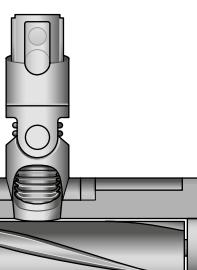

**Slim Fluffy™ 輕量軟絨毛滾筒吸頭**  
專為硬地板設計  
同時吸除微塵及大型碎屑。

# 為機器充電

在首次使用新機器前及每次清潔後，請務必為你的無線吸塵機充滿電。因為電池及監視系統的運算法會著時間推移而「學習」，而為機器充滿電，則有助系統更準確地計算及顯示剩餘使用時間。

直接連接到充電器或底座之中。

充電過程中，電池兩側的藍色 LED 指示燈會不斷閃動。



電池充滿電後，兩盞 LED 指示燈會亮起 5 秒。

當屏幕顯示為 100%，就代表你的電池已充滿電。

若環境溫度低於 5°C (41°F)，你的無線吸塵機將無法運作或充電。  
這是為了保護摩打及電池。

在充電之前先讓機器靜止冷卻，能有助延長電池壽命。

充電器透過充電座連接至電源。

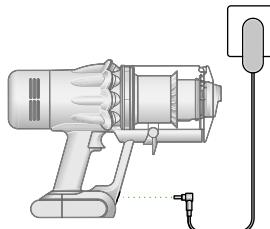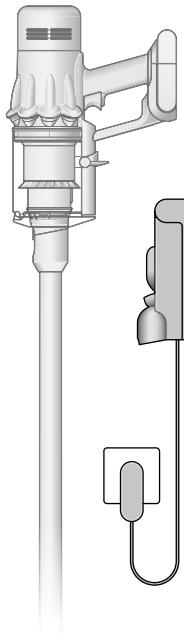

充電器透過電池前方位置直接連接至電源。

## 更換你的可替換電池

若你備有額外的可替換電池，我們建議你交替使用各枚電池，以維持平均的性能表現。

箭咀指示電池釋放按鈕的位置，並顯示在按下釋放按鈕時，電池會脫離手柄。然後展示出手柄底部換上電池，並咔一聲栓接穩妥。



### 移除你的電池

按下手柄上的釋放按鈕，然後將電池滑離你的無線吸塵機。

為電池充電

### 重新安裝你的電池

將電池與手柄對齊，然後滑進去。用力按下直至「咔」一聲栓接穩妥。

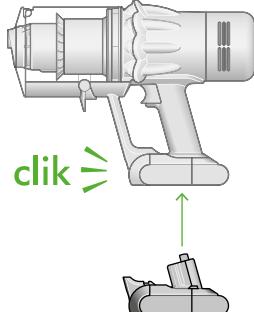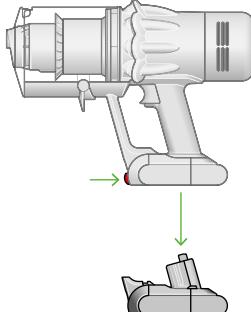

## 護理你的地板

檢查清潔吸頭或吸頭底部是否潔淨，且沒有任何可能造成破損的物件。

開始為你的地板、小地毯及厚地毯吸塵之前，請先翻閱製造商建議的清潔指示。


你的無線吸塵機上的刷條有機會為某類地毯或地板帶來損毀。吸塵時使用轉動式刷條，有機會讓部分地毯起毛。若此情況出現，我們建議你在不使用電動地板吸頭的情況下吸塵，並諮詢你的地板製造商。

# 如何使用你的 Dyson Submarine™ 洗地滾筒吸頭

## 第 1 步

手持洗地滾筒吸頭的邊緣，按下紅色快速釋放按鈕，然後從主滾筒吸頭滑出可拆式匣子。


特寫細節圖片，顯示洗地滾筒吸頭的紅色快速釋放按鈕。

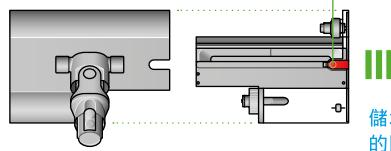

儲水箱從上而下的圖片，以箭咀指示如何從洗地滾筒吸頭出。

## 第 2 步

移除儲水箱的蓋子。

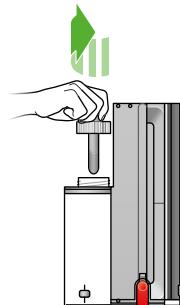


一隻手以逆時針方向擰開儲水箱的蓋子。

## 第 3 步

為儲水箱注入清水至 MAX (最滿) 刻度。


儲水箱被注滿水喉水。

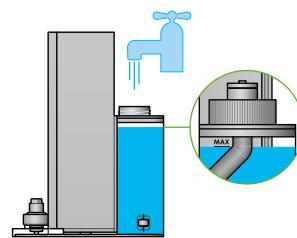

## 第 4 步

穩妥蓋好儲水箱的蓋子。

一隻手以順時針方向重新安裝儲水箱的蓋子。

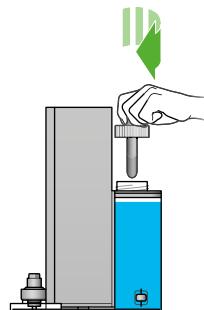

特寫細圖，顯示 LCD 屏幕上的電量指標。

## 第 5 步


將廢物提取盤及儲水箱滑回洗地滾筒吸頭，直至聽到「咗」一聲。將洗地滾筒吸頭安裝至吸塵機的延長管。

剩餘電池壽命會以百分比方式顯示於 LCD 屏幕上。

你可以洗地直至儲水箱的水量過低，或是電池耗盡為止。

要繼續進行清潔，只需清空廢物提取盤，為儲水箱重新注入清水，即可重啟清潔。

切勿在儲水箱沒水時洗地，以免摩打過熱。

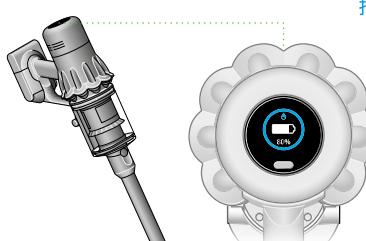

箭咀指示廢物提取盤及儲水箱如何滑回洗地滾筒吸頭，並加上一個剔號。

clik

箭咀指示延長管移向洗地滾筒吸頭，並加上一個剔號。





clik

# 如何清潔你的 Dyson Submarine™ 洗地滾筒吸頭

## 第 1 步

關掉產品並從延長管移除 Dyson Submarine™ 洗地滾筒吸頭。  
馬上將吸頭放於滴水盤上，以防止污水濺出。

綠色箭咀指示如何從  
Dyson Submarine™  
洗地滾筒吸頭拆除  
延長管，以及如何在  
洗地後，將洗地滾筒  
吸頭放置於滴水盤中。

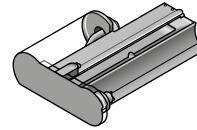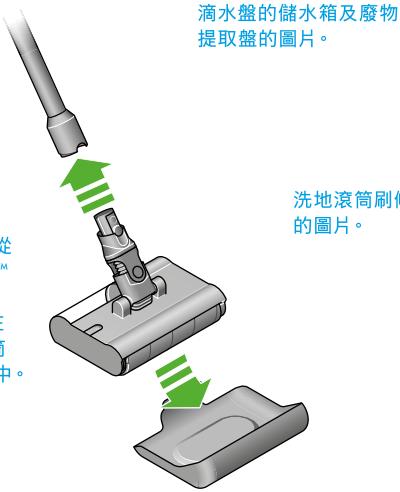

儲水箱及污水箱



洗地滾筒刷條  
的圖片。




滴水盤圖片。

## 第 2 步

在滴水盤中保持洗地滾筒吸頭處於水平狀態。

洗地滾筒吸頭放置於  
滴水盤中，並從旁邊  
提起，加上綠色剔號  
圖示代表正確使用。

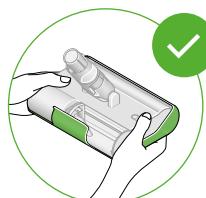

一隻手取下紅色污水箱的蓋，  
並清空污水及廢物。


## 第 3 步

將洗地滾筒吸頭移至水槽上。從滴水盤上取出。

手持洗地滾筒吸頭的邊緣，按下紅色快速釋放按鈕，  
然後從洗地滾筒吸頭滑出可拆式匣子。

取下紅色污水箱的蓋子，以清空廢物提取盤。

一隻手從滴水盤  
取下洗地滾筒  
吸頭。

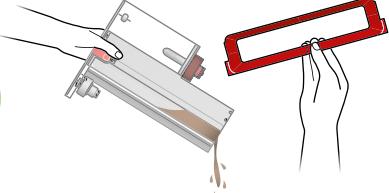


紅色交叉圖示代表頸部位置不能沾水。  
洗地滾筒吸頭加上綠色圓圈和水龍頭標示，  
代表可以用水清洗。

## 第 4 步

請勿讓洗地滾筒吸頭的頸部位置沾水，以免損壞延長管的連接。

拆開 Submarine™ 洗地滾筒吸頭。洗地滾筒吸頭的所有組件都可以  
用水及家用抗菌清潔劑清洗，請根據製造商建議的比例稀釋清潔劑。

清空儲水箱中所有剩餘的水。

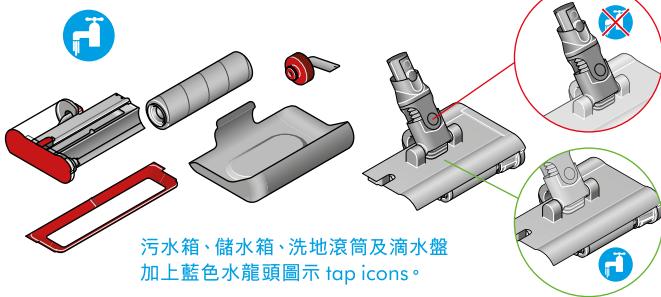


污水箱、儲水箱、洗地滾筒及滴水盤  
加上藍色水龍頭圖示 tap icons。

## 第 5 步

將洗地滾筒擺放於溫暖而通風良好的位置，以靜置風乾。

用抹布擦拭主滾筒吸頭、廢物提取盤及儲水箱的污垢或多餘水分。

我們建議每六個月更換一次洗地滾筒，視乎你使用產品的頻密程度，  
以助保持其性能表現。

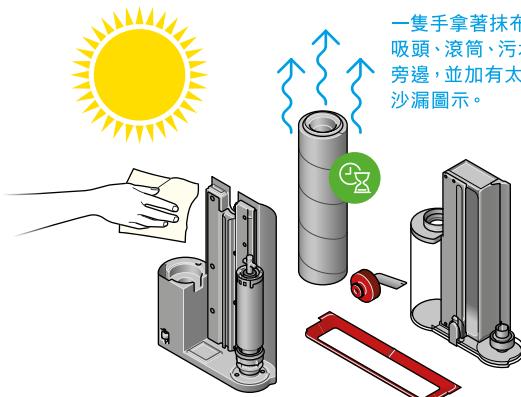

一隻手拿著抹布，於洗地滾筒  
吸頭、滾筒、污水箱及儲水箱  
旁邊，並加有太陽、通風及  
沙漏圖示。


# LCD 屏幕

LCD 屏幕顯示目前表現，包括所選清潔模式、剩餘使用時間、濾網保養提示及阻塞報告。

## 設定功能表

使用按鈕控制你的無線吸塵機設定。要進入設定功能表，請按住按鈕直至功能表頁面出現。輕按以瀏覽所提供的選項。

如需更多有關你的無線吸塵機的資訊及技術短片，請瀏覽網站：  
<https://www.dyson.hk/zh-HK/products/cord-free/dyson-digital-slim-submarine/owners>

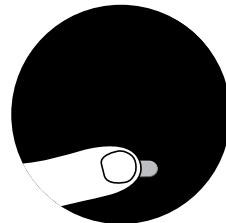

屏幕上的選取按鈕被按下。

## 更改語言

要更改屏幕上的語言，請按住按鈕直到出現語言列表。放開按鈕。

輕按按鈕以瀏覽語言列表，並選取適用的語言。按住按鈕直至倒數結束。

屏幕將出現綠色剔號，表示你的語言選擇已完成。

要取消選擇，請在倒數期間釋放按鈕。



兩個屏幕，第一個顯示語言  
列表，第二個顯示剔號，  
代表已成功更改語言。

## 更改警示設定

你可關閉摩打震動警示，讓你的摩打不再震動。然而，電池操作時間警示依然會在 LCD 屏幕上顯示，以提醒你注意你的無線吸塵機。

關閉警示並不會關閉阻塞震動警示。這是為了確保所有阻塞物已被清除，以防你的無線吸塵機受到損壞。

輕按以瀏覽設定功能表。選取「警示」選項。

滑動以選擇開啟或關閉。按住按鈕直至屏幕上的倒數結束，並出現剔號。  
要取消選擇，請在倒數期間釋放按鈕。




屏幕顯示出琥珀色三角形  
警號，作為警示之範例。

## 電池操作時間倒數


當電池需要充電，你的無線吸塵機會震動三次，而屏幕則會顯示低操作時間的圖標。

當你的電池沒電，屏幕將會出現紅色警告圖標。

屏幕顯示數字及半滿電池圖標，代表剩餘的電池操作時間。

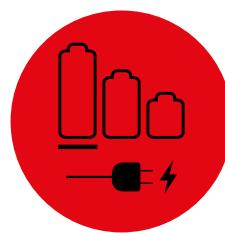

紅色屏幕顯示代表插頭連接電源的圖標。這代表電池已經沒電，並需要充電。

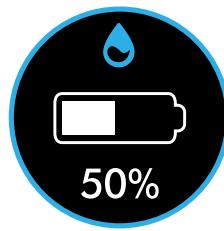

屏幕顯示水滴圖標及剩餘電池壽命。

## 電池健康

要確保你的電池能發揮最佳性能表現及最長壽命，請選用節能或中模式。



電池健康狀況會顯示於屏幕上的電池圖標。

## 警示

有機會出現的警示包括：

濾網 – 濾網未有正確安裝，或需要清洗。

阻塞 – 你的無線吸塵機出現阻塞物，需要移除。

警示圖標及「首次使用前請充滿電」字眼。



警示圖標及「氣道受阻」字眼。



警示圖標及「濾網未封好」字眼。



警示圖標及「濾網需要清洗」字眼。



## 退出設定功能表

若要退出設定功能表，請輕按以瀏覽選取功能表。選擇「退出功能表」。


屏幕顯示「退出功能表」字眼及返回圖標。



# 清空你的集塵筒

當塵垢累積至 MAX (最滿) 水平線時，請盡快清空，切勿過滿。  
在塵垢累積超過 MAX (最滿) 水平線時使用你的無線吸塵機，  
將有機會影響其性能表現，並需要更頻繁地清洗濾網。

無線吸塵機集塵筒上的  
MAX (最滿) 標記，  
顯示出吸塵機在正常  
使用角度下，塵垢並  
不應該累積超過該標記。

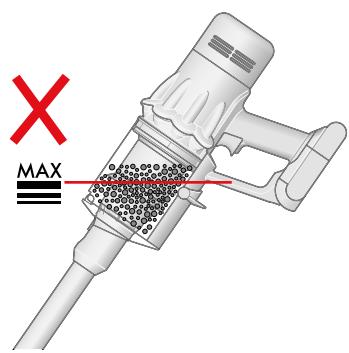

## 移除你的延長管


按下延長管上方的紅色釋放按鈕，並將延長管拉離集塵筒。

## 清空集塵筒

將無線吸塵機向下，手持於垃圾桶上方。

用力按下紅色集塵筒釋放按鈕。集塵筒將向下滑動，集塵筒底座亦會打開。


若紅色集塵筒釋放按鈕未有完全按下，集塵筒底部並不會打開。

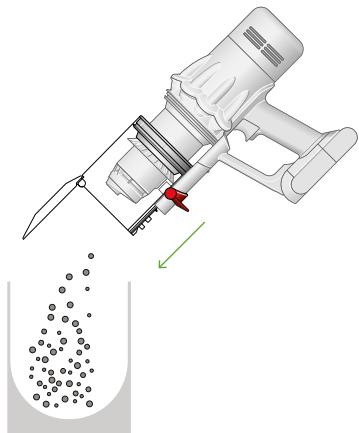

## 減少接觸灰塵的機會

清空集塵筒時，請以隔塵袋緊緊蓋住集塵筒。小心移走集塵筒，  
然後緊緊封好膠袋並丟棄。

集塵筒蓋關上時會發出  
咔嗒聲，並在將之向上推  
至完全到位時，再次出現  
咔喳聲。

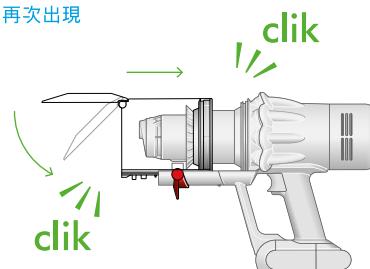

## 關上集塵筒

向上推動集塵筒底座，直至集塵筒與其底座「咗」一聲栓接到位。

# 清潔你的集塵筒

集塵筒已被移除，而集塵筒  
釋放桿則位於集塵筒滑槽底部。


## 移除你的集塵筒

若有需要清潔集塵筒，請根據「清空你的集塵筒」部分去將其清空。

按下集塵筒滑槽上的紅色按鈕，以釋放集塵筒並從滑槽滑出。

只可以使用無絨濕布來抹拭清潔集塵筒。

更換前，請確保集塵筒和封條完全乾燥。

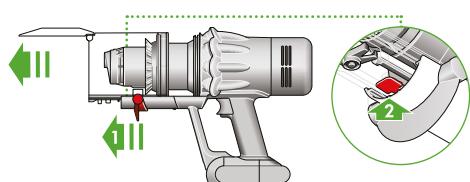


## 重新安裝你的集塵筒

將直管插入集塵筒滑槽。

向上推集塵筒底座以關閉集塵筒，直至集塵筒及其底座栓接到位。

集塵筒不能以洗碗碟機清洗，亦不建議使用清潔劑、拋光劑或空氣清新劑去清潔，  
因為這可能會損壞你的無線吸塵機。

集塵筒被推回集塵筒  
滑槽上的適當位置。

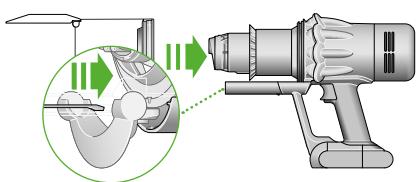


# 清洗濾網

如需更多有關你的無線吸塵機的資訊及技術短片，請瀏覽網站：  
<https://www.dyson.hk/zh-HK/products/cord-free/dyson-digital-slim-submarine/owners>

至少每月一次清洗你的濾網，以維持最佳吸力效能。

## 扭開濾網


逆時針扭轉濾網，並將之從無線吸塵機拉出。

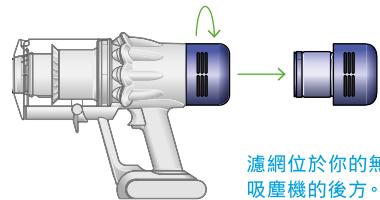

濾網位於你的無線吸塵機的後方。

## 輕拍你的濾網

清洗你的濾網之前，先在垃圾桶上輕拍，以移除任何鬆散的塵垢及碎屑。

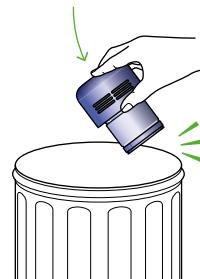

手持濾網堅硬的膠質邊緣，然後在垃圾桶上方輕拍另一邊。

## 清洗你的濾網

在水龍頭下以暖水沖洗，並用手指輕柔擦拭濾網，以移除污垢。

濾網保持直立，較闊身開口一端擺放於掌心。流水從水龍頭流進較窄的一端。



## 注水並搖晃


以一隻手蓋住你的濾網其中一側。

為濾網注入溫暖的自來水。

以另一隻手蓋住濾網打開一側，然後用力搖晃，以移除困住的塵垢及碎屑。

重複這些步驟，直至水流變得清澈為止。

手握住濾網，窄的一端朝下方讓水滴從濾網中抖出，然後再次朝下將水抖出。

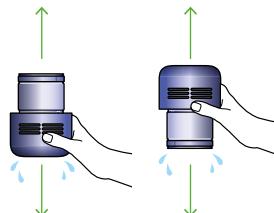

## 抖出水份

倒出濾網中的水，並用力晃動以移除多餘水份。

向上及向下搖晃濾網。

一直搖動直至沒有水份從濾網中抖出。

吸塵機的濾網被拆下，而較闊的塑膠外殼置於下方，較窄的一端則朝上。



## 晾乾你的濾網

請勿以滾筒式烘乾機、微波爐、或擺放於明火附近烘乾濾網。

重要事項：你的濾網必須完全乾透，才可放回無線吸塵機中。  
使用潮濕網濾的話，你的無線吸塵機可能會損壞。

# 清理阻塞物

在尋找阻塞物之前，請先為你的無線吸塵機拔除充電器。  
注意切勿觸動開關，並小心鋒利物件。


在尋找阻塞物前，請先讓你的無線吸塵機冷卻。

在尋找阻塞物時，請勿使用你的無線吸塵機，  
因為有機會造成損傷。


若產品檢測到阻塞，摩打便會脈衝 6 次。你將無法使用產品，  
直到阻塞被清除。

若你在摩打正震動時嘗試使用你的無線吸塵機，它將會自動斷電。


在尋找阻塞物前，請先讓吸塵機冷卻，並切勿觸動開關制，  
以保障自身安全。

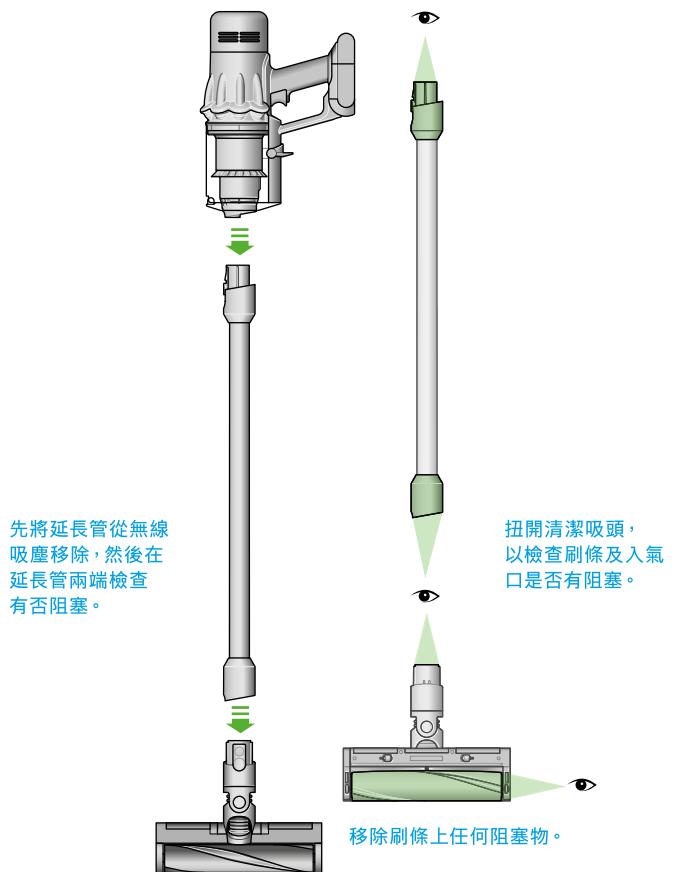



集塵筒已被移除，  
而集塵筒釋放桿則位於  
集塵筒滑槽底部。

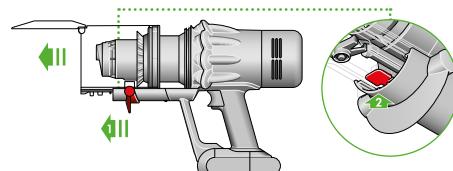

集塵筒移除後，請檢查  
是否有阻塞物，並特別  
留意在無線吸塵機右側、  
集塵筒與主體連接點  
下方的入氣口。

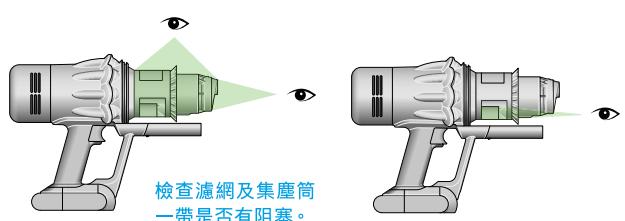

檢查濾網及集塵筒一帶是否有阻塞。

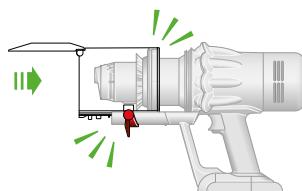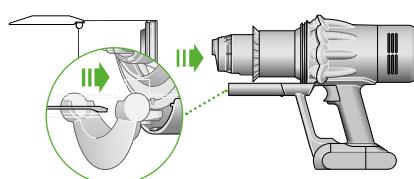

# 為你的防纏結螺旋吸頭清理阻塞物

防纏結螺旋吸頭的刷條並不能清洗。為了維持最佳性能表現，請定期檢查你的刷條，並清除任何障礙物。


請確保你的無線吸塵機未有連接充電器，並小心切勿觸動開關。

## 移除面蓋及刷條

從延長管或無線吸塵機移除防纏結螺旋吸頭。

推動底座板以打開。按下紅色桿以釋放清潔吸頭面蓋。

將清潔吸頭面蓋拉離吸頭的主體。

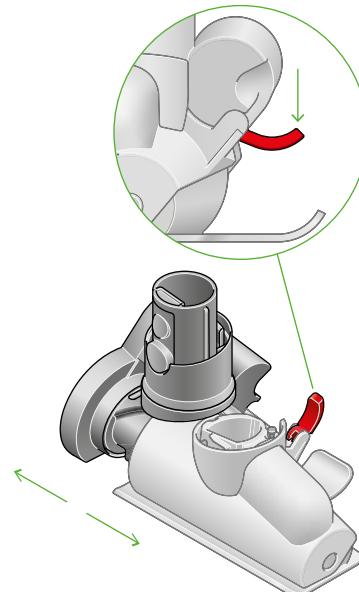

用於卸除刷條的  
控制杆位於防纏結  
螺旋吸頭的後方。



## 尋找障礙物

用力拉動刷條，以從主體移除。

檢查防纏結螺旋吸頭上全部 3 個部件，並移除任何障礙物。

防纏結螺旋吸頭並不能清洗。以微濕的無絨布抹拭。

請勿將無線吸塵機中任何零件放入洗碗碟機，或以洗滌劑、拋光劑或空氣清新劑作清洗。

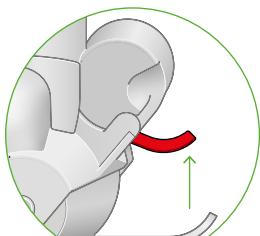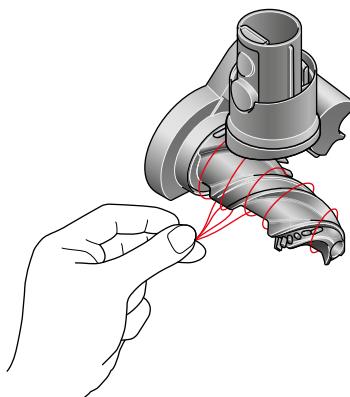


## 重新組裝防纏結螺旋吸頭

將刷條放回正確位置，然後用力按下直至卡入正確位置。

檢查紅色鎖定桿是否在解鎖位置。對齊清潔吸頭及主體上的指示位置。  
向下按直至穩妥栓接。

將紅色鎖定桿向上推，直至卡入正確位置，然後將底板推回適當位置。

將外殼滑回刷條上，  
並將防纏結螺旋  
吸頭後方的桿向上  
推至鎖穩。

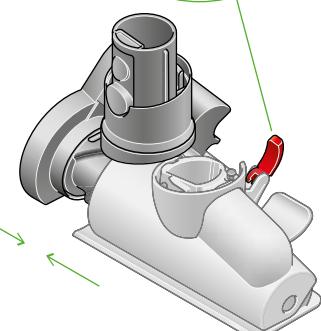

# 清洗刷條

為了保持最佳效能，請定期檢查及清洗刷條。


## 移除刷條

請勿將無線吸塵機中任何零件放入洗碗碟機，或以洗滌劑、拋光劑或空氣清新劑作清洗。

按下清潔吸頭的釋放按鈕，並從延長管將之移除。

將刷條從端蓋上拉下，並將端蓋置於一旁，無需清洗。

端蓋位於清潔吸頭旁邊。  
將之向上推，為刷條解鎖。  
切勿清洗側蓋。

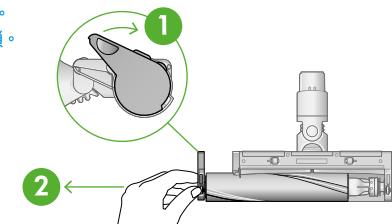


## 清洗並晾乾刷條

將你的刷條放在冷水龍頭下沖洗，然後輕輕擦拭，去除任何絨毛或塵垢。  
保持沖洗直至水流變得清澈。

將刷條保持直立，並晾放 24 小時至乾透。

刷條有一端開口及一端封閉。  
以封閉一端朝上，直立擺放  
晾乾。

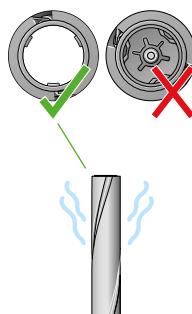

## 更換刷條

重新安裝前，請確保刷條已完全乾透。


將端蓋重新安裝至刷條上，並滑入清潔吸頭中。

擰動端蓋直至穩妥卡好在適當位置。

清潔吸頭的外殼不能清洗，並只可用微濕的無絨布抹拭。

將刷條重新插入吸頭，  
然後轉動端蓋至鎖定  
位置。

端蓋應以少於 90°  
連接至清潔吸頭，  
因為只要大於 90°，  
端蓋就無法關上。

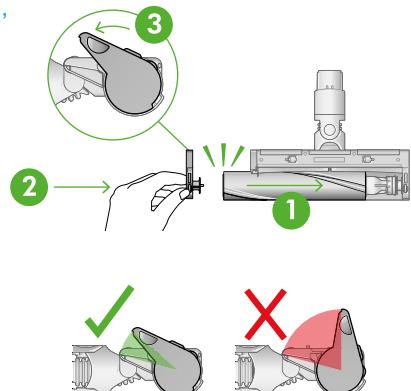

# 清潔你的吸頭

請勿將無線吸塵機中任何零件放入洗碗碟機，或以洗滌劑、拋光劑或空氣清新劑作清洗。

請以微濕的無絨布抹拭，並避免觸碰到連接端。

使用前，請確保吸頭已完全乾透。



此吸頭將刷條及窄隙清潔吸頭合而為一。刷條可在有需要時滑下至窄隙清潔吸頭。

二合一組合吸頭



帶傾斜末端的長型吸頭。

窄隙清潔吸頭



靈活的軟管由堅韌的金屬絲和耐用的塑膠製成。

延長軟管



帶傾斜末端的長型吸頭及電子連接器，會讓LED燈在連接機器時亮起。

LED 隙縫吸頭



低處清潔轉接頭



柔軟的刷毛和毛氈防撞條設於窄身錐形吸頭上。

軟毛塵掃

寬嘴吸頭上的硬尼龍刷毛。



頑固污垢塵掃



機器與吸頭之間的靈活關節。  
必須結合吸頭或清潔吸頭使用。

高處清潔轉接頭



帶有絨毛邊緣的寬嘴吸頭。

布料及床褥吸頭

# 保養你的機器

為了經常讓你的無線吸塵機發揮最佳性能，請務必定期清潔及檢查是否有阻塞物。

## 保養你的無線吸塵機

若你的無線吸塵機佈滿塵埃，請以微濕的無絨布抹拭。

為你的無線吸塵機的清潔吸頭、吸頭及主體檢查是否有阻塞物。

定期清洗濾網，並靜置至完全乾透。

請勿使用清潔劑或拋光劑清潔產品。

## 保養你的電池

要確保你的電池能發揮最佳性能表現及最長壽命，請選用節能或中模式。

若環境溫度低於 5°C (41°F)，你的無線吸塵機將無法運作或充電。這是為了保護摩打及電池。

## 你的序號

你可以在你的無線吸塵機、電池及充電器上找到你的序號。以你的序號進行註冊。

你可以用印於機器底部的序號註冊你的產品。