

사용 설명서

다이슨
에어스트레이트
스트레이트너 이미지



목차

박스 구성품

시작하기

스트레이트너 사용하기

PRCD 플러그 알아보기

설정하기

제품 청소하기

필터 청소하기

텐션바 청소하기

디퓨저 청소하기

필터 분해 세척하기

알림

박스 구성품



다이슨
에어스트레이트
스트레이트너

다이슨 에어스트레이트 스트레이트너 젖은 모발에 바람으로 드라이와 스트레이트를 동시에. 과도한 열 손상 없이.* 가열된 플레이트 없이 고속의 바람을 이용해 젖은 모발을 건조하는 동시에 스트레이트 해줍니다. 자연스러운 스트레이트 스타일을 완성하도록 설계되었습니다.

내열 매트 이미지



벨벳 내열 매트/미끄럼 방지 내열 매트 스타일링 도중 또는 스타일링 후 제품을 안전하게 올려놓을 수 있습니다.

1. 자연 건조한 모발의 강도와 다이슨 에어스트레이트 스트레이트너의 젖은 머리 모드를 사용했을때 모발의 강도를 비교 시.

시작하기

잠금이 해제된 상태의 스트레이트너 전체 모습.

잠금 해제
잠금 버튼을 아래로 밀어 스트레이트너의 잠금을 해제합니다.

아래로 움직이는 잠금 버튼을 녹색으로 표시한 근접 이미지.



다이슨 에어스트레이트와 다양한 설정 버튼을 나타내는 대형 이미지.

기기의 텐션바를 가리키는 화살표.

텐션바
기기 사이 모발에 텐션을 더하고 정교한 컨트롤이 가능하도록 도와줍니다.

디퓨저
스트레이트너를 두피 가까이 사용할 때 바람을 부드럽게 분사해 편안하게 스타일링할 수 있습니다.



기기의 디퓨저 송풍구 근접 이미지.

LCD 스크린
바람 속도 및 온도 설정을 표시합니다.

빨간색과 은색의 온도 설정 버튼 근접 이미지.



온도 설정
젖은 모발 또는 마른 모발을 스타일링하는 데 적합한 다섯 가지 정밀한 온도 설정과 추가적인 부스트 모드를 선택할 수 있습니다.

은색의 바람 속도 설정 버튼 근접 이미지.



바람 속도 설정
강/약의 두 가지 속도로 설정할 수 있습니다.

파란색과 은색의 쿨드 모드 버튼 근접 이미지.



쿨드 모드
스타일링을 고정하기 위해 사용합니다.

젖은 머리 및 건조된 머리 아이콘이 있는 은색의 모드 선택 버튼 근접 이미지.



모드 선택
젖은 모발 또는 마른 모발을 스타일링합니다.

은색의 전원 및 절전 버튼 근접 이미지.




전원 켜기/절전 상태

잠금 버튼
버튼을 밀어 스트레이트너를 잠그거나 잠금을 해제합니다.



아래로 움직이는 잠금 버튼을 녹색으로 표시한 근접 이미지.

필터
탈부착이 가능합니다.

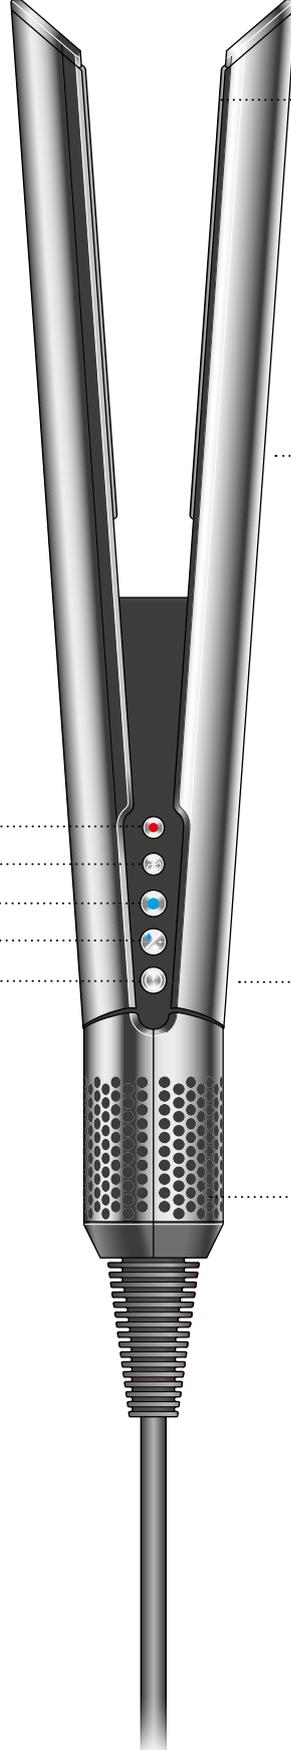

스트레이트너 사용하기



스트레이트너는 물이 똑똑 떨어지는 젖은 모발이 아닌, 수건으로 물기를 제거한 모발에 사용하도록 설계되었습니다. 수건으로 물기를 제거한 다음, 브러시나 빗으로 엉킨 모발을 풀어줍니다.

팬 모터가 켜지지 않은 상태에서는 절대로 스트레이트너를 사용해서는 안 됩니다.

젖은 모발 스트레이트하기

모발을 스트레이트하기 전에, 기기를 닫은 채로 모발의 뿌리 부분을 먼저 건조해 줍니다. 잠금 상태로 사용하거나, 그냥 기기를 닫은 채로 들고 사용해도 좋습니다.

최적의 결과를 위해서는 바람 속도와 온도를 높게 설정하고, 바람의 방향이 모발의 뿌리 부분을 향하도록 사용합니다.



제품 스크린에 표시된 젖은 머리 모드 아이콘.




다이슨 에어스트레이트를 닫은 상태로 모발의 뿌리 부분을 건조하는 모델과 빨간색으로 표시된 바람 이미지.

스트레이트너의 잠금을 해제하고, 모드 선택 버튼을 사용해 젖은 머리 모드를 선택합니다.

사용자의 모발 타입과 연출하고자 하는 스타일에 따라 스트레이트너의 온도를 원하는 대로 선택하고 변경할 수 있습니다. 가는 모발은 낮은 온도로, 굵은 모발은 보다 높은 온도로 사용하세요.

바람이 아래쪽으로 향하도록 스트레이트너를 들고, 섹션 별로 나누어 잡은 모발을 기기 사이로 통과시키면서 스타일링합니다. 각 섹션이 완전히 건조될 때까지 반복하세요. 필요에 따라 바람 속도와 온도 설정을 변경합니다.

젖은 모발 한 섹션을 스트레이트하는 모델과 빨간색으로 표시된 바람 이미지.

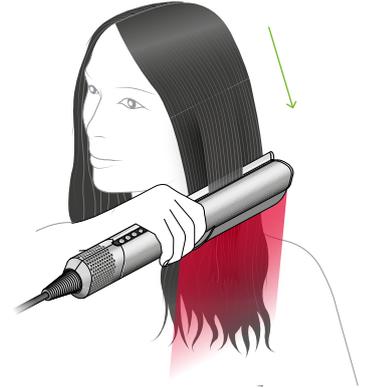

건조된 모발 재스타일링

스트레이트너의 잠금을 해제하고, 모드 선택 버튼을 사용해 건조된 머리 모드를 선택합니다.

건조된 머리 모드로 사용 시 스트레이트너의 온도를 선택할 수 있으며, 필요한 경우 부스트 모드를 추가적으로 선택할 수 있습니다.



제품 스크린에 표시된 건조된 머리 모드 아이콘.



마른 모발 한 섹션을 스트레이트하는 모델과 빨간색으로 표시된 바람 이미지.

콜드 모드

콜드 모드를 사용해 스타일을 고정합니다. 스트레이트너를 닫은 상태로 들어준 다음, 섹션 별로 나누어 잡은 모발을 따라 바람을 분사해 매끄럽게 고정해 줍니다.



제품 스크린에 표시된 콜드 모드 아이콘.




모발 한 섹션에 제품을 사용하는 모델과 파란색으로 표시된 차가운 바람 이미지.

제품 스크린에 표시된 젖은 머리 모드 아이콘과 빨간색 온도 설정 버튼.

온도 설정하기

온도 설정 버튼을 눌러 모발 유형과 원하는 스타일에 따라 온도를 선택합니다.



제품 스크린에 표시된 건조된 머리 모드 아이콘과 빨간색 온도 설정 버튼.

섭씨 온도 설정. 젖은 머리 모드에서 80°, 110°, 140°, 건조된 머리 모드에서 120°, 140°, 부스트 옵션 표시.

화씨 온도 설정. 젖은 머리 모드에서 175°, 230°, 285°, 건조된 머리 모드에서 250°, 285°, 부스트 옵션 표시.

부스트 모드

더 강한 열로 마른 모발에 스타일링을 극대화하고 싶을 경우 부스트 모드를 선택합니다.



제품 스크린에 표시된 건조된 머리 모드 아이콘과 빨간색 온도 설정 버튼.

마른 모발 한 섹션을 스트레이트하는 모델과 빨간색으로 표시된 바람 이미지.

바람 속도 설정하기

바람 속도 설정 버튼을 눌러 강/약으로 변경합니다.

은색의 바람 속도 설정 버튼.




제품 스크린에 표시된 바람 속도 강/약 아이콘.

대기 모드

스타일링 도중에 스트레이트너의 대기 모드가 활성화됩니다. 이때 바람이 자동으로 약해지며, 스타일링을 위해 기기를 닫는 즉시 바람이 다시 강해집니다.

기기를 연 상태로 모발 위쪽에 사용하고 있는 모델. 아래의 바람 아이콘은 속도가 약함을 나타냅니다.

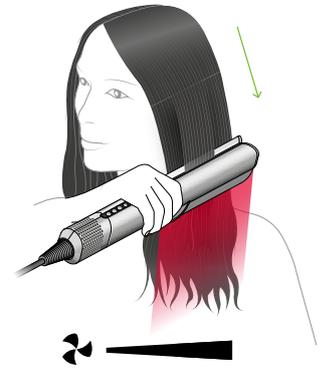

기기를 닫은 상태로 모발 아래 방향으로 사용하고 있는 모델. 아래의 바람 아이콘은 속도가 강함을 나타냅니다.

자동 일시 정지


스트레이트너를 열어 놓은 상태로 3초간 방치하면 에너지를 절약하기 위해 기기가 자동으로 일시 정지합니다. 제품을 들면 다시 활성화됩니다.



바람 속도 아이콘 위로 빨간색 일시 정지 아이콘이 표시된 제품 스크린 근접 이미지.

절전 상태

스트레이트너를 열어 놓은 상태로 5분 이상 사용하지 않고 방치하면 에너지를 절약하기 위해 기기가 자동으로 절전 상태에 진입합니다. 제품을 재활성화하려면 전원 버튼을 누릅니다.

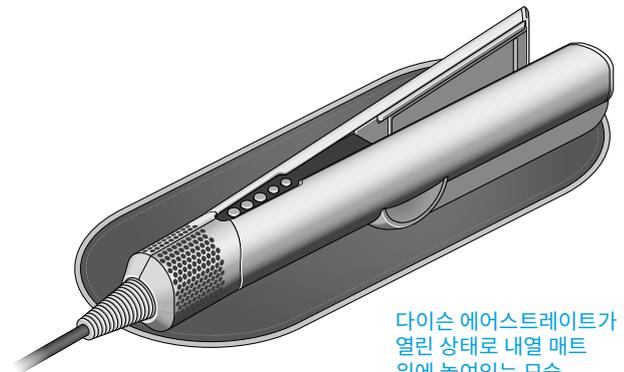

다이슨 에어스트레이트가 열린 상태로 내열 매트 위에 놓여있는 모습.

스타일링 팁과 가이드를 원하시면 www.dyson.co.kr을 방문하세요.



대기 모드로 인해 실내 조명이 어두워질 수 있음

다이슨 에어스트레이트 스트레이트너와 같은 고출력 가전제품을 사용하는 경우, 집 안의 조명이 깜박이거나 어두워질 수 있습니다. 이는 해당 제품이 더 많은 전력을 사용하기 때문에 같은 회로에 연결된 다른 가전의 전력을 일시적으로 끌어오기 때문입니다.


스트레이트너 사용 시 실내 조명이 어두워지는 상황이 발생하면, 플러그를 다른 콘센트 및 회로에 꽂아보세요. 전문가의 도움을 통해 적합한 콘센트를 확인하실 수 있습니다.

PRCD 플러그 알아보기

다이슨 에어스트레이트 스트레이트너의 플러그는 PRCD(휴대용 누전 차단기)입니다. 다이슨 에어스트레이트를 더 안전하게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

주의!
전원을 켜기 전 항상 안전 점검을 시행하세요.

에어스트레이트로 스타일링 하기 전 아래 5단계의 간단한 가이드를 따라 하세요.



PRCD 플러그


안전한 에어스트레이트 사용을 위한 단계별 가이드

1. 플러그 연결하기

RESET 버튼이 눌러져 있는지 확인합니다. RESET 버튼에 빨간 부분이 보이지 않아야 합니다.



PRCD 플러그와 플러그를 콘센트에 꽂는 모습을 나타내는 녹색 화살표.

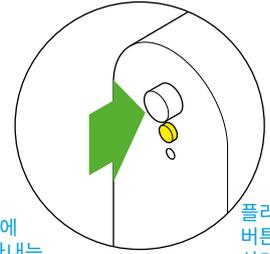


플러그의 RESET 버튼이 눌러져 있는 상태를 강조하는 녹색 화살표. 버튼의 빨간 부분은 보이지 않습니다.

2. PRCD 테스트 하기


TEST 버튼을 눌러줍니다.

RESET 버튼이 튀어나오면서 버튼의 빨간 부분을 확인할 수 있습니다.

주의!
RESET 버튼이 튀어나오지 않는다면 제품 사용을 중단하세요. 아래에 나오는 문제 해결 가이드를 확인하세요.

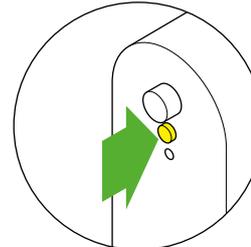

플러그에 위치한 노란색 TEST 버튼을 전면에서 가리키는 녹색 화살표.

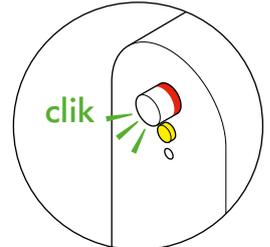


RESET 버튼이 튀어나오면서, 버튼의 빨간 부분을 확인할 수 있습니다.


3. LED 빛 확인하기

LED가 빛나지 않으면 다음 단계로 넘어갑니다.

주의!
LED가 빛나거나 빨간색으로 깜박인다면 제품 사용을 중단하세요. 아래 문제 해결 가이드를 확인하세요.

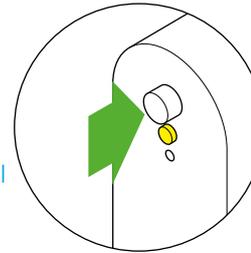

플러그의 RESET 버튼이 눌러져 있는 상태를 강조하는 녹색 화살표. 버튼의 빨간 부분은 보이지 않습니다. LED가 깜박이지 않습니다.

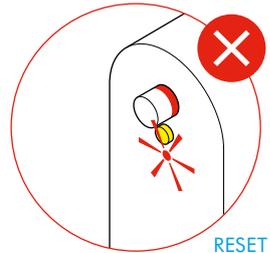

PRCD 색상 및 버튼 위치는 상이할 수 있습니다.

RESET 버튼이 튀어나오면서 버튼의 빨간 부분이 보이고 LED도 깜박이고 있는 모습.

4. 마무리하기

튀어나온 RESET 버튼을 빨간 부분이 보이지 않도록 다시 눌러줍니다.

5. 제품 사용하기

에어스트레이트 스트레이트너의 전원을 켜고, 스타일링 합니다.



문제 해결 가이드

RESET 버튼을 누른 후 TEST 버튼을 눌렀을 때 RESET 버튼이 튀어나오지 않는다면(RESET 버튼의 빨간 부분이 보이지 않는다면), 또는 LED 등이 켜지거나 빨간색으로 깜박인다면 제품의 전원을 켜지 마세요.

즉시 플러그를 뽑은 후 다이슨 고객센터에 문의하세요(1588-4253).

설정하기

다이슨 에어스트레이트 스트레이트너는 용도에 맞춰 제품을 맞춤 설정할 수 있는 설정 메뉴가 있습니다. LCD 스크린에서 설정 메뉴에 접근하려면 모드 선택 버튼을 길게 누릅니다.



은색의
모드 선택 버튼
근접 이미지.



설정 메뉴에 접근하기 위해
버튼을 길게 누르고 있는 손
및 톱니바퀴 아이콘.

대기 모드

제품에서 대기 모드를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

스크린에 설정 메뉴가 표시될 때까지 스트레이트너의 모드 선택 버튼을 길게 누릅니다.

콜드 모드 버튼을 눌러 켜기/끄기로 설정을 변경할 수 있습니다.



은색의
모드 선택 버튼
근접 이미지.



대기 모드
옵션 켜짐.

설정 메뉴에
접근하기 위해
버튼을 길게
누르고 있는 손 및
톱니바퀴 아이콘.

자동 일시 정지

스트레이트너의 자동 일시 정지 기능이 작동되지 않도록 설정할 수 있습니다.

스크린에 설정 메뉴가 표시될 때까지 스트레이트너의 모드 선택 버튼을 길게 누릅니다.

모드 선택 버튼을 사용해 메뉴 옵션을 스크롤합니다. 콜드 모드 버튼을 눌러 선택한 다음, 다시 콜드 모드 버튼을 눌러 켜기/끄기로 변경합니다.



은색의
모드 선택 버튼
근접 이미지.



자동 일시
정지 옵션
켜짐.

설정 메뉴에
접근하기 위해
버튼을 길게
누르고 있는 손 및
톱니바퀴 아이콘.

온도 단위 설정

스크린에 설정 메뉴가 표시될 때까지 스트레이트너의 모드 선택 버튼을 길게 누릅니다.

콜드 모드 버튼을 눌러 온도 단위를 °C/°F로 변경합니다.



은색의
모드 선택 버튼
근접 이미지.



온도 단위가
화씨로 변경됨.

설정 메뉴에
접근하기 위해
버튼을 길게
누르고 있는 손 및
톱니바퀴 아이콘.

언어

스크린에 설정 메뉴가 표시될 때까지 스트레이트너의 모드 선택 버튼을 길게 누릅니다.

모드 선택 버튼을 사용해 언어 옵션을 스크롤합니다.


콜드 모드 버튼을 눌러 원하는 언어를 선택한 다음, 이를 다시 눌러서 선택을 확인합니다. 선택을 완료하면 스크린에 체크 표시가 나타납니다.

설정 메뉴에 접근하기 위해 버튼을 길게 누르고 있는 손 및 톱니바퀴 아이콘.

스크린에 언어 옵션 목록과 버튼이 표시되어 원하는 항목을 확인하고, 선택할 수 있습니다.



은색의 모드 선택 모드 근접 이미지.

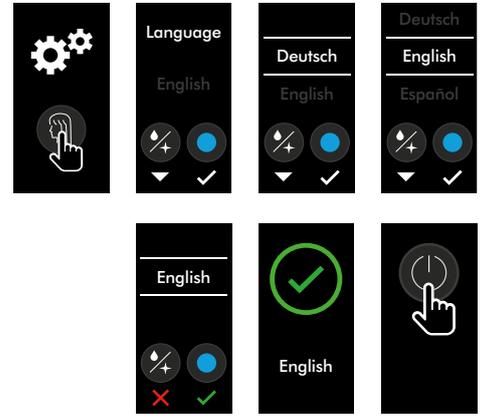

선택을 완료하면, 선택한 언어와 녹색 체크 표시가 나타납니다.

나가기 위해 전원 버튼을 누르는 손 아이콘.


초기화

스크린에 설정 메뉴가 표시될 때까지 스트레이트너의 모드 선택 버튼을 길게 누릅니다.

콜드 모드 버튼을 눌러 초기화를 시작합니다.



은색의 모드 선택 버튼 근접 이미지. 설정 메뉴에 접근하기 위해 버튼을 길게 누르고 있는 손 및 톱니바퀴 아이콘.

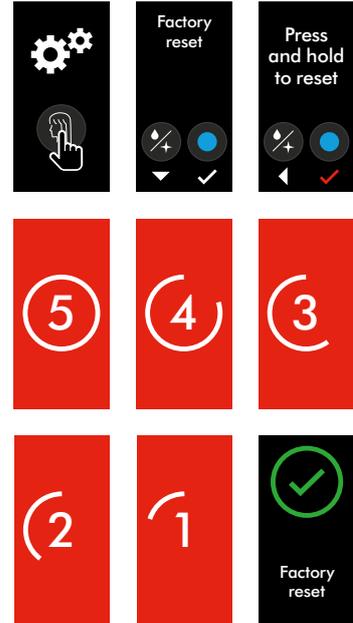

스크린에 초기화 옵션과 함께 '길게 눌러서 초기화하기' 문구가 표시됩니다.

빨간색 스크린이 5부터 1까지 카운트다운에 들어갑니다.


스크린에 녹색 체크 표시와 함께 '초기화' 문구가 나타납니다.

나가기

모드 선택 버튼을 사용해 나가기 화면으로 스크롤한 다음, 콜드 모드 버튼을 눌러 나가기를 선택합니다.



은색의 모드 선택 버튼 근접 이미지.

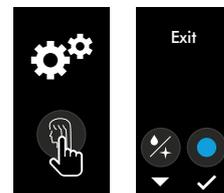

설정 메뉴에 접근하기 위해 버튼을 길게 누르고 있는 손 및 톱니바퀴 아이콘. 스크린에 나가기 옵션이 표시됩니다.

제품 청소하기

스트레이트너는 정교하게 설계되었습니다. 우수한 스타일링 성능을 유지하려면, 헤어 제품 잔여물과 이물질이 기기에 남아 있지 않도록 해야 합니다. 정기적으로 간단한 관리 및 정비를 수행해 최적의 성능을 유지할 수 있습니다.


필터 청소하기

필터 분리

필터를 청소하기 전에 스트레이트너의 플러그를 분리하고 제품을 충분히 식혀줍니다.

한 손으로 스트레이트너 본체를 잡고 다른 손으로 타공 처리된 필터를 잡습니다. 필터를 아래 케이블 쪽으로 당겨 제품에서 분리합니다.

필터를 조심스럽게 당겨 열고 케이블에서 분리합니다.



필터 청소 주기가 되면 스크린에 '분리하기' 문구가 나타납니다.



필터를 제품에서 분리하는 모습.

필터 세척

필터를 따뜻한 비눗물에 최소 30분 담가 둡니다. 샴푸 또는 주방용 세제를 사용할 것을 권장합니다.


손가락으로 부드럽게 문질러서 필터 표면의 안팎을 꼼꼼하게 청소합니다.

털어서 잔여 물기를 제거한 다음, 통풍이 잘 되는 곳에서 최소 24시간 자연 건조합니다.


필터를 재장착하기 전에 완전히 건조되었는지 확인합니다.



'물에 담그기' 문구와 함께 필터를 비눗물에 담그도록 안내하는 스크린.

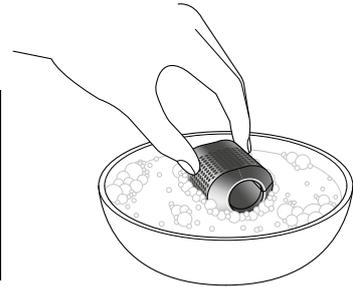

그릇에 비눗물과 함께 담가둔 필터.

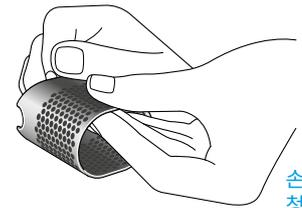


손가락으로 필터를 청소합니다.

필터 재장착

필터를 당겨서 열고 케이블에 다시 끼워줍니다.

필터를 제품 본체 방향으로 밀어 올린 후, 제자리에 정렬한 다음 딸깍 소리가 나도록 고정합니다.

필터가 제자리에 올바르게 장착되지 않은 경우, 스트레이트너에 알림이 표시됩니다.



'재장착하기' 문구와 함께 필터를 제품에 장착하도록 안내하는 스크린.




필터를 제품에 재장착합니다.

텐션바 청소하기

시간이 지나면서 헤어 제품 잔여물이 텐션바에 쌓일 수 있습니다. 텐션바는 각 기기의 안쪽 상단에 있으며, 이를 이물질이 없이 깨끗하게 유지하는 것이 중요합니다.

부드러운 칫솔과 약간의 온수를 사용하여 이물질을 제거하세요. 보푸라기가 없는 마른 천으로 물기를 닦아줍니다.

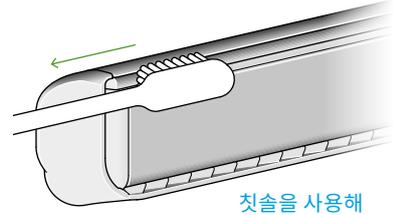


칫솔을 사용해
텐션바를
청소합니다.

디퓨저 청소하기

디퓨저는 스트레이트너 기기 측면에 장착되어 있습니다. 디퓨저에 이물질이나 헤어 제품 잔여물이 남아 있지 않도록 깨끗하게 유지 관리할 것을 권장합니다. 이를 통해 디퓨저의 성능을 효과적으로 유지할 수 있습니다.

제품의 전원이 꺼져 있는지 확인한 후 디퓨저를 기기 끝에서 밀어서 분리합니다. 보푸라기가 없는 젖은 천으로 이물질과 헤어 제품 잔여물을 제거하세요. 쉽게 제거되지 않는 잔여물은 부드러운 칫솔을 사용해 제거할 수 있습니다.

청소를 마친 후, 디퓨저를 완전히 건조한 다음 기기에 재장착합니다. 디퓨저를 장착하지 않은 상태로 스트레이트너를 사용하지 않도록 합니다.

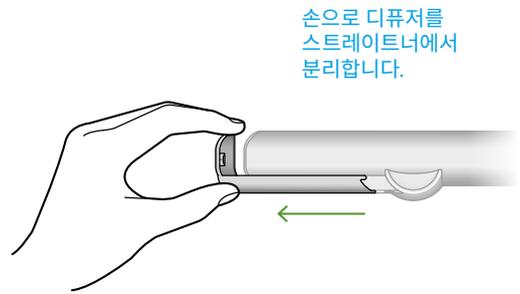

손으로 디퓨저를
스트레이트너에서
분리합니다.

필터 분해 세척하기

필터에 막힘이 발생하는 경우, 필터를 분해 세척하여 이를 제거할 수 있습니다.

필터 분리

필터를 청소하기 전에 스트레이트너의 플러그를 분리하고 제품을 충분히 식혀줍니다.

한 손으로 스트레이트너 본체를 잡고 다른 손으로 타공 처리된 필터를 잡습니다. 필터를 아래 케이블 쪽으로 당겨 제품에서 분리합니다.

필터를 조심스럽게 당겨 열고 케이블에서 분리합니다.

필터를 제품에서 분리하는 모습.




필터 청소가 필요하면 스크린에 '분리하기' 문구가 나타납니다.



필터 메시 청소

보푸라기가 없는 마른 천으로 필터 메시를 닦아서 이물질을 제거합니다.

천으로 필터 메시를 닦는 모습.

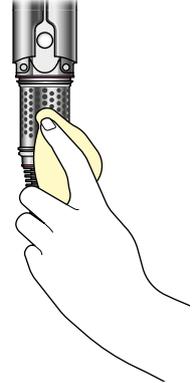

필터 청소

필터를 따뜻한 비눗물에 최소 30분 담가 둡니다. 샴푸 또는 주방용 세제를 사용할 것을 권장합니다.



'물에 담그기' 문구와 함께 필터를 비눗물에 담그도록 안내하는 스크린.


그릇에 비눗물과 함께 담가둔 필터.



내부 필터 망 분리

필터 케이지와 내부 필터 망을 분리합니다.

손으로 내부 필터 망을 필터 케이지에서 분리하는 모습.

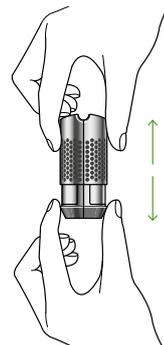

부드럽게 문질러 닦기, 헹구기, 건조하기
 손가락으로 부드럽게 문질러 구석구석 꼼꼼하게 닦아주세요.
 두 개로 분리한 필터 부품을 모두 헹구면서 이물질을 제거합니다.

두 가지 필터
 부품을 세척하는
 모습을 나타내는
 아이콘.




손가락으로 필터를
 청소합니다.



두 가지 필터 부품을 자연 건조하거나, 보푸라기가 없는 마른 천으로
 조심스럽게 닦아줍니다.


필터를 재장착하기 전에 완전히 건조되었는지
 확인합니다.

두 가지 필터 부품을
 100% 건조하도록
 안내하는 아이콘.

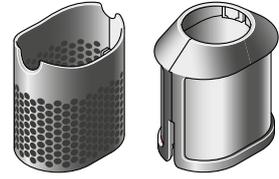

완전히 건조된
 두 가지 필터
 부품.

내부 필터 망 재장착
 내부 필터 망을 필터 케이스에 재장착하기 전에 이물질이 전부 제거되었는지
 확인합니다.

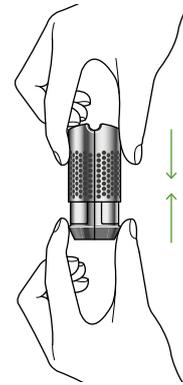


손으로 내부 필터 망을
 필터 케이스에 재장착
 하는 모습.

필터 재장착
 필터를 당겨서 열고 케이블에 다시 끼워줍니다.

필터를 제품 본체 방향으로 밀어 올린 후, 제자리에 정렬한 다음 딸깍 소리가
 나도록 고정합니다.

필터가 제자리에 올바르게 장착되지 않은 경우, 스트레이트너에 알림이
 표시됩니다.

'재장착하기'
 문구와 함께
 필터를 제품에
 장착하도록
 안내하는
 스크린.




필터를
 제품에
 재장착하는
 모습.

알림

필터 청소

해당 알림이 표시된 후에도 스트레이트너를 계속 사용할 순 있지만, 최상의 성능을 위해 필터를 청소할 것을 권장합니다.

스크린의 QR 코드를 스캔하여 이 알림 문제를 해결하는 데 도움을 받거나, 앞서 필터 청소하기에 제시된 안내를 따릅니다.




스크린에 '필터 청소 필요' 알림과 함께 필터를 제품에서 분리하도록 안내하는 아이콘이 표시됩니다.

필터 막힘

필터를 청소할 때까지 스트레이트너는 작동하지 않습니다.

스크린의 QR 코드를 스캔하여 이 알림 문제를 해결하는 데 도움을 받거나, 앞서 필터 청소하기에 제시된 안내를 따릅니다.



스크린에 '필터 막힘' 알림에 이어 QR 코드가 '보기' 문구와 함께 표시됩니다. 청소를 위해 필터를 분리하도록 안내하는 아이콘이 표시됩니다.




스크린에 필터 세척 과정이 각 단계(물에 담그기, 세척하기, 100% 건조하기, 재장착하기)별로 나타납니다.



마지막 스크린에 '추가 정보는 dyson.co.kr 에서 확인하세요' 문구와 QR 코드가 반복 표시됩니다.

필터 없음

필터가 올바르게 장착되지 않았거나 분리된 상태입니다. 필터를 장착할 때까지 스트레이트너는 작동하지 않습니다.



'필터 없음' 알림과 함께 필터를 제품에 재장착하도록 안내하는 아이콘이 표시됩니다.

다이슨에 문의하기
스트레이트너에 오류가 발생했습니다. 다이슨에 문의하세요.



스크린에 'Dyson에 문의하기' 문구와 함께 빨간색 경고 아이콘과 QR 코드가 차례로 표시됩니다.

전압 경고
제품의 플러그를 연결한 콘센트의 전압이 맞지 않거나, 불안정합니다.


안정적으로 호환하는 콘센트에 제품을 연결하세요.



스크린에 플러그 아이콘과 느낌표가 '전압 경고' 문구와 함께 표시됩니다.

고온 주의
스트레이트너가 너무 뜨거워져서 식혀야 합니다.

스트레이트너의 전원을 끄고 플러그를 분리한 다음, 제품을 충분히 식혀줍니다.



스크린에 빨간색 온도 아이콘이 '고온 주의' 문구와 함께 표시됩니다. 이후 전원을 끄고 플러그를 분리하도록 안내가 표시됩니다.



이어서 제품을 식히고, 플러그를 다시 연결한 다음, 전원을 켜도록 안내가 표시됩니다.

재부팅
스트레이트너에 오류가 발생했습니다. 전원 버튼을 눌러 스트레이트너를 끈 다음, 다시 켜줍니다.

그래도 알림이 사라지지 않는다면, 스트레이트너의 전원을 끄고 플러그를 콘센트에서 분리하세요. 다시 플러그를 연결하고 제품을 켭니다.



'재부팅' 문구와 함께 두 가지의 플러그 및 전압 아이콘이 느낌표와 함께 표시됩니다.