

dyson corrale

คู่มือผู้ใช้



-
- | | | | |
|---|--------------------------------|---|---------------------------|
| 2 | การลงทะเบียนการรับประกัน | 6 | การชาร์จเครื่องหนีบผม |
| 3 | ภายในกล่อง | 6 | การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า |
| 3 | การควบคุม | 7 | การดูแลรักษาเครื่องหนีบผม |
| 4 | การใช้งานเครื่องหนีบผม | | |
| 5 | การพกพาเครื่องหนีบผมขณะเดินทาง | | |
| 5 | การประกอบแท่นชาร์จ | | |

ขอบคุณที่วางใจเลือกซื้อ เครื่องหนีบผม Dyson Corrale™

เพื่อการจัดแต่งทรงที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องอาศัยความร้อนสูงๆ วิศวกรของ Dyson ได้พัฒนาแผ่นความร้อนที่โค้งงอได้ขึ้นมา ทำจากวัสดุซึ่งเลือกสรรโดยพิจารณาจากความยืดหยุ่น แข็งแรง และนำความร้อน โค้งงอเพื่อโอบรับและควบคุมเส้นผม

Explore www.dyson.com/mycorrale to:

- ค้นพบเคล็ดลับและคู่มือการจัดแต่งทรง
- เรียนรู้คุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง
- ลงทะเบียนการรับประกัน 2 ปีของคุณ

การลงทะเบียนการรับประกัน

เราไม่หยุดดูแลผลิตภัณฑ์ของเราหลังจากที่คุณซื้อไปแล้ว

แม้หลังจากที่การรับประกันสิ้นสุดลง เรายังคงพร้อมช่วยเหลือ

สิทธิประโยชน์สำหรับเจ้าของเครื่อง

- การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่ยุ่งยาก
- คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 5 วันต่อสัปดาห์
- เคล็ดลับและคู่มือการจัดแต่งทรง


ในการลงทะเบียนการรับประกันของคุณ คุณจะต้องใช้หมายเลขประจำตัวเครื่องซึ่งอยู่ที่ป้ายชุดแบตเตอรี่

ไปที่: dyson.co.th/th-TH/support/get-the-most-out-of-your-machine


ภายในกล่อง



Dyson Corrale™
เครื่องหนีบผม

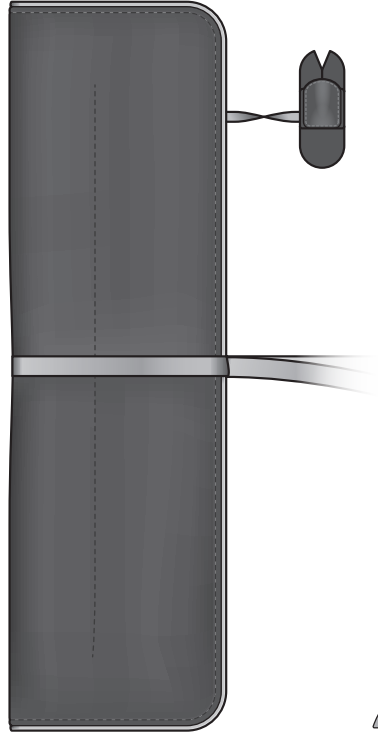

กระเป๋าพกพาความร้อน
และถูกเก็บสลัก
Flight-ready

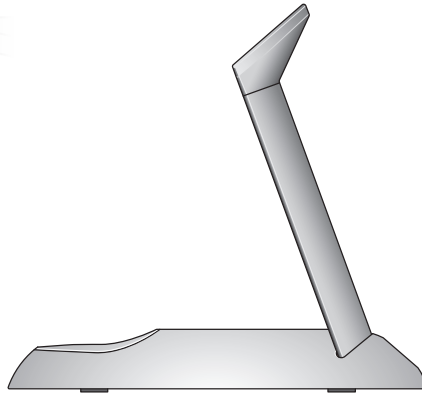


แท่นชาร์จ



สายชาร์จ
Magnetic 360°

การควบคุม

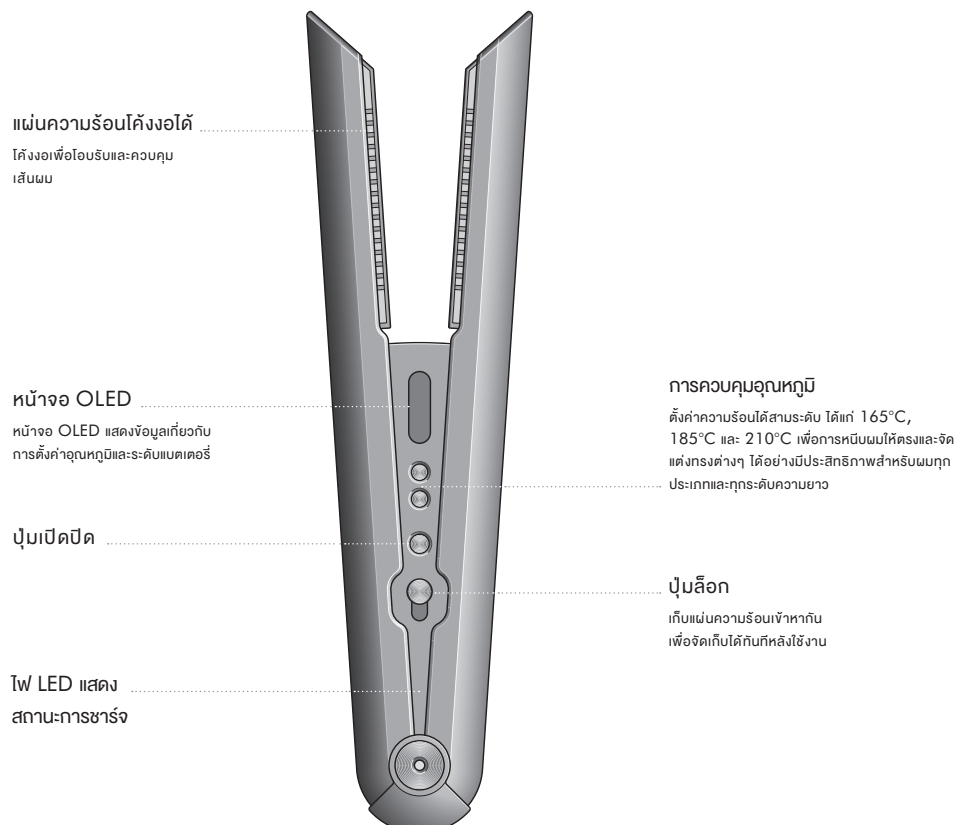

การใช้งานเครื่องหนีบผม

เริ่มต้นใช้งาน

ก่อนการใช้งานเครื่องหนีบผม Dyson Corrale™ เป็นครั้งแรก ให้นำสลัก Flight-ready ออกจากมาจากรหัสพลาสติก

เสียบสลัก Flight-ready เข้ากับเครื่องหนีบผมของคุณ

แล้วชาร์จเครื่องหนีบผมให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดแต่งทรง ตรวจสอบว่าผมของคุณแห้งสนิทและไม่พันกัน



วิธีเปิดเครื่อง


เลื่อนปุ่มล็อกเพื่ออัปเดตเครื่องหนีบผมออก

กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ จนกว่าไอคอนแบตเตอรี่จะปรากฏบนหน้าจอ OLED

กดปุ่มอุณหภูมิ (+) เพื่อเลือกระดับอุณหภูมิที่ต้องการ

ปุ่มเปิดปิดจะกระพริบเป็นสีแดง ในขณะที่เครื่องหนีบผมเริ่มร้อน

เครื่องหนีบผมของคุณจะพร้อมใช้งานเมื่อปุ่มเปิดปิดเป็นสีแดงสว่างต่อเนื่อง เสียงสัญญาณแจ้งเตือน และ มีเครื่องหมายถูกปรากฏบนหน้าจอ OLED

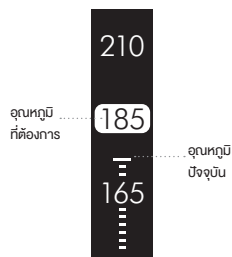


การตั้งอุณหภูมิ

กดปุ่มควบคุมอุณหภูมิ (+/-) เพื่อเลือกระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมกับประเภทผมและรูปแบบการจัดแต่งทรงที่ต้องการ

เครื่องหนีบผมของคุณสามารถตั้งค่าได้สามระดับ เพื่อให้คุณจัดแต่งทรงด้วยอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป

ไปที่ www.dyson.com/mycorrale เพื่อดูเคล็ดลับและคู่มือการจัดแต่งทรง

ตัวเลขอุณหภูมิจะปรากฏบนหน้าจอ OLED ในขณะที่เครื่องเริ่มร้อนขึ้นหรือเย็นลง และปุ่มเปิดปิดจะกระพริบจนกว่าจะถึงระดับอุณหภูมิที่เลือกเอาไว้

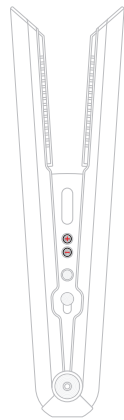

โหมดพัก

หากคุณปล่อยเครื่องหนีบผม Dyson Corrale™ ทิ้งไว้ในขณะที่เครื่องยังเปิดอยู่นานกว่าห้านาที แผ่นความร้อนจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ


ปุ่มเปิดปิดจะกระพริบเป็นสีแดงพร้อมเสียงสัญญาณเตือนทุก 10 วินาที

กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเปิดใช้งานเครื่องหนีบผมอีกครั้ง

ระดับอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นไปจนถึงระดับที่ตั้งค่าไว้ครั้งสุดท้าย

หากเปิดเครื่องหนีบผมทิ้งเอาไว้โดยไม่มีการใช้งานนานต่อจากนั้นอีกห้านาที เครื่องจะปิดตัวเองโดยสมบูรณ์

ไปที่ www.dyson.com/mycorrale เพื่อดูเคล็ดลับและคู่มือการจัดแต่งทรง

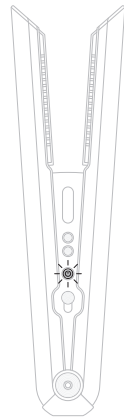


วิธีปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ จนกว่าหน้าจอ OLED จะปิดลง


หุบเครื่องหนีบผมเข้าหากัน แล้วเลื่อนปุ่มล็อกปิด

ปุ่มเปิดปิดจะกระพริบจนกว่าแผ่นความร้อนจะเย็นตัวลง

หากคุณหุบเครื่องหนีบผมโดยไม่ปิดเครื่อง เครื่องจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ

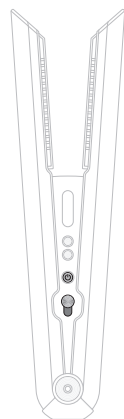

การพกพาเครื่องหนีบผมขณะเดินทาง

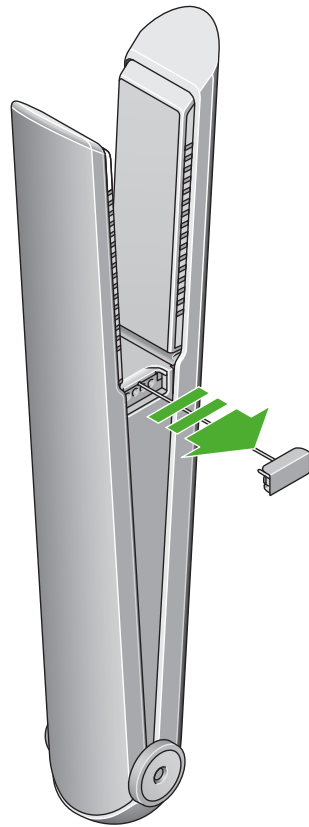

การเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทาง
เครื่องหนีบผม Dyson Corrale™ ได้
รับการออกแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ของ ICAO เพื่อให้คุณสามารถนำติดตัว
ขึ้นไปบนเครื่องบินได้

ก่อนขึ้นเครื่อง:

1
ติดต่อสายการบินล่วงหน้าเพื่อแจ้งให้
ทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติ Flight-ready

2
ถอดสลัก Flight-ready ออกก่อน
ผ่านการตรวจความปลอดภัยในสนามบิน
บิน และถอดไว้เช่นนี้ตลอดระยะเวลาอยู่
บนเครื่อง

3
เก็บเครื่องหนีบผมไว้ในกระเป๋าถือขึ้น
เครื่องของคุณ

โปรดทราบ: ข้อกำหนดของประเทศ
ผู้บินไม่อนุญาตให้คุณบินเข้าออกสนามบิน
ผู้บินพร้อมเครื่องหนีบผมของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียม
ตัวก่อนขึ้นเครื่องบิน โปรดไปที่
www.dyson.com/mycorrale

เมื่อถอดสลัก Flight-ready ออก คุณ
จะไม่สามารถใช้งานปุ่มควบคุมใดๆ และ
หากคุณพยายามจะใช้เครื่องหนีบผม
ไอคอนรูปเครื่องบินจะปรากฏบนหน้า
จอ OLED


หากสัญลักษณ์เครื่องบินไม่ปรากฏ
บนหน้าจอ OLED ในขณะที่ถอด
สลัก Flight-ready ออก โปรดติดต่อ
Dyson ก่อนการเดินทาง

นำสลัก Flight-ready ไปใส่ไว้ในถุงเก็บ
เพื่อป้องกันไม่ให้สลักและเครื่องหนีบผม
เสียหาย

การชาร์จขณะเดินทาง
เพียงตรวจสอบว่าคุณจำเป็นต้องใช้
อะแดปเตอร์ปลั๊กไฟหรือไม่ สายชาร์จ
Magnetic 360° นั้นสามารถเสียบต่อ
เข้ากับระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าหลักๆ
ทั้งหมด

การเปิดใช้งานเครื่องหนีบผมอีกครั้ง
เสียบสลัก Flight-ready กลับเข้าไปที่
เครื่องหนีบผมของคุณ

การประกอบแท่นชาร์จ

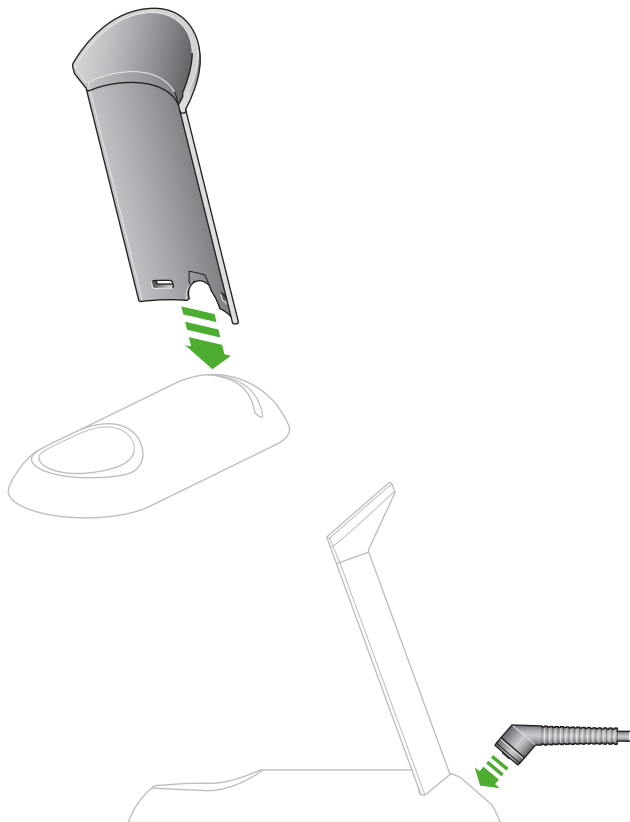


แท่นวางสามารถใช้เป็นแท่นชาร์จหรือ
แท่นรองเพื่อจัดเก็บเครื่องหนีบผม
Dyson Corrale™

กดทั้งสองส่วนของแท่นชาร์จเข้าหากัน
คลิกลงล็อกพอดี

เสียบสายชาร์จ Magnetic 360° เข้า
กับฐานของแท่นชาร์จ

การชาร์จเครื่องหนีบผม

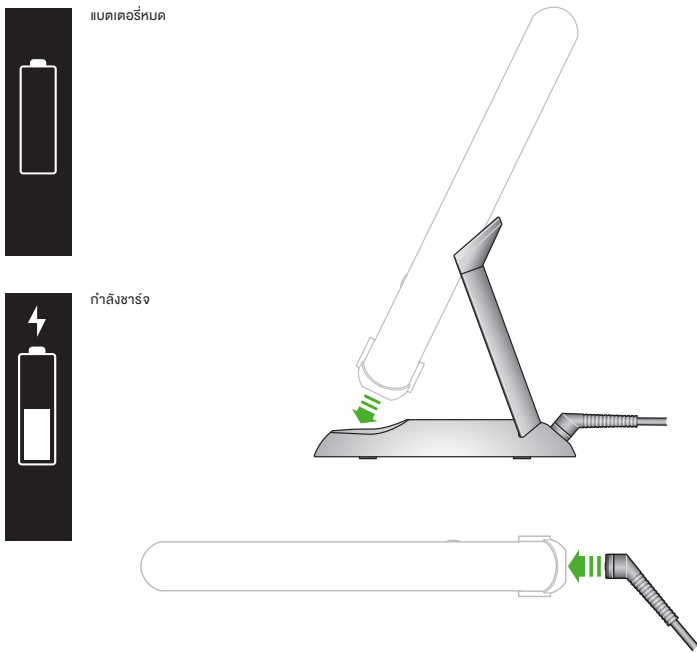

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรชาร์จไฟเครื่องหนีบผม Dyson Corrale™ ให้เต็มทุกครั้งหลังใช้งาน

เมื่อจำเป็นต้องชาร์จเครื่องหนีบผม ไอคอนแบตเตอรี่บนหน้าจอ OLED จะกระพริบและจะมีเสียงสัญญาณแจ้ง

เมื่อแบตเตอรี่หมด ไอคอนแบตเตอรี่จะกระพริบและจะมีเสียงสัญญาณแจ้งทุกห้าวินาที ก่อนที่เครื่องหนีบผมจะหยุดการทำงาน

ไฟ LED บอกลักษณะการชาร์จจะเป็นสีเหลืองในขณะที่ชาร์จ และจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อชาร์จเต็มแล้ว



คุณสามารถชาร์จเครื่องหนีบผม Dyson Corrale™ บนแท่นชาร์จหรือเสียบต่อโดยตรงกับสายชาร์จ Magnetic 360° ก็ได้

หากเครื่องหนีบผมปิดอยู่ จะมีเสียงสัญญาณแจ้งเมื่อคุณเชื่อมต่อกับสายชาร์จ Magnetic 360° โหมดไฮบริด

คุณสามารถใช้งานเครื่องหนีบผมในขณะที่เสียบเข้ากับสายชาร์จ Magnetic 360° ซึ่งจะช่วยให้ใช้งานได้นานขึ้น แต่คุณยังคงต้องชาร์จเครื่องให้เต็มหลังใช้งานทุกครั้ง เพราะคุณยังคงต้องอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่ในการจัดแต่งทรง

เราแนะนำให้ชาร์จเครื่องหนีบผมให้เต็มก่อนใช้งานในโหมดไฮบริด

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

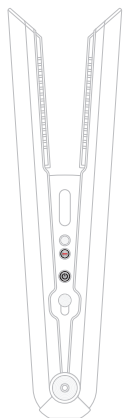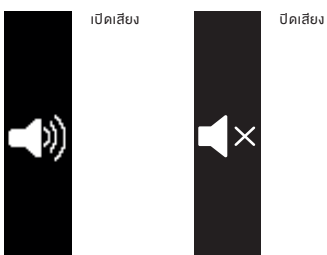

การเปิดปิดเสียงสัญญาณแจ้ง



คุณสามารถเปิดเสียงสัญญาณแจ้งในขณะที่กำลังใช้งาน

เพื่อความปลอดภัย คุณจะไม่สามารถปิดเสียงสำหรับโหมดพักหรือเสียงแจ้งเตือนได้

กดปุ่มเปิดปิดและปุ่มอุณหภูมิ (-) ค้างไว้เพื่อปิดเสียงสัญญาณแจ้ง

เมื่อไอคอนลำโพงมีขีดกลางปรากฏ นั่นหมายถึงได้ปิดเสียงสัญญาณแจ้งแล้ว

ถ้าซ้ำอีกเครื่องเพื่อเปิดเสียงตามเดิม

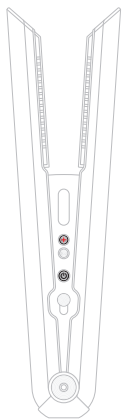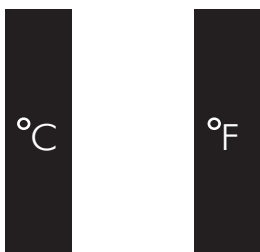


การเปลี่ยนแปลงหน่วยอุณหภูมิ

คุณสามารถเลือกหน่วยอุณหภูมิที่ต้องการได้ (องศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮต์)

กดปุ่มเปิดปิดและปุ่มอุณหภูมิ (+) ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างหน่วยอุณหภูมิ

เมื่อหน่วยอุณหภูมิที่คุณต้องการแสดงบนหน้าจอ OLED แล้ว ให้ปล่อยปุ่มออก

การดูแลรักษาเครื่องหนีบผม

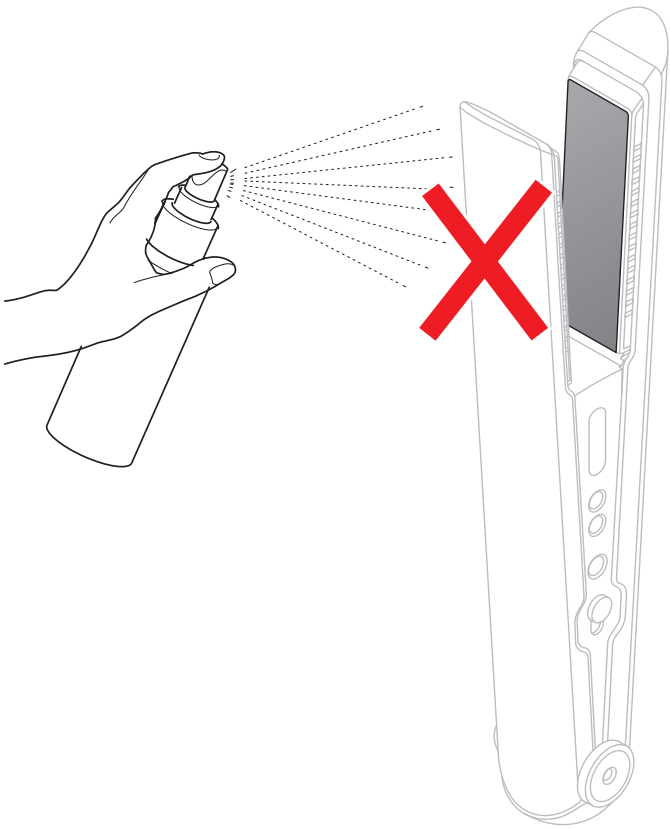

ปิดเครื่องหนีบผม Dyson Corrale™ แล้วปล่อยให้เย็นก่อนทำความสะอาด

ทำความสะอาดแผ่นความร้อนได้โดยใช้ผ้าที่ไม้มันและเปียกหมาดๆ เช็ดคราบผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่ติดค้างอยู่ออกอย่างเบาๆ

อย่าใช้ผลิตภัณฑ์เคมีหรือวัสดุขัดถูรุนแรง เพราะอาจทำให้พื้นผิวของแผ่นความร้อนเสียหายได้

หน้าจอแจ้งเตือน



ร้อนเกินไป
ปิดเครื่องหนีบผมแล้วปล่อยให้เย็นตัวลง



รีเซ็ต
ปิดเครื่องหนีบผม จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้งเพื่อรีเซ็ต



ปัญหาของที่ชาร์จ
หากที่ชาร์จทำงานผิดปกติ โปรดติดต่อสายด่วนช่วยเหลือของ Dyson



โทรติดต่อ Dyson
หากเครื่องหนีบผมของคุณทำงานผิดปกติ โปรดติดต่อสายด่วนช่วยเหลือของ Dyson



หากสัญลักษณ์เครื่องบินไม่ปรากฏบนหน้าจอ OLED ในขณะที่ถอดสลัก Flight-ready ออก โปรดติดต่อ Dyson ก่อนการเดินทาง