


dyson lightcycle morph

คู่มือผู้ใช้

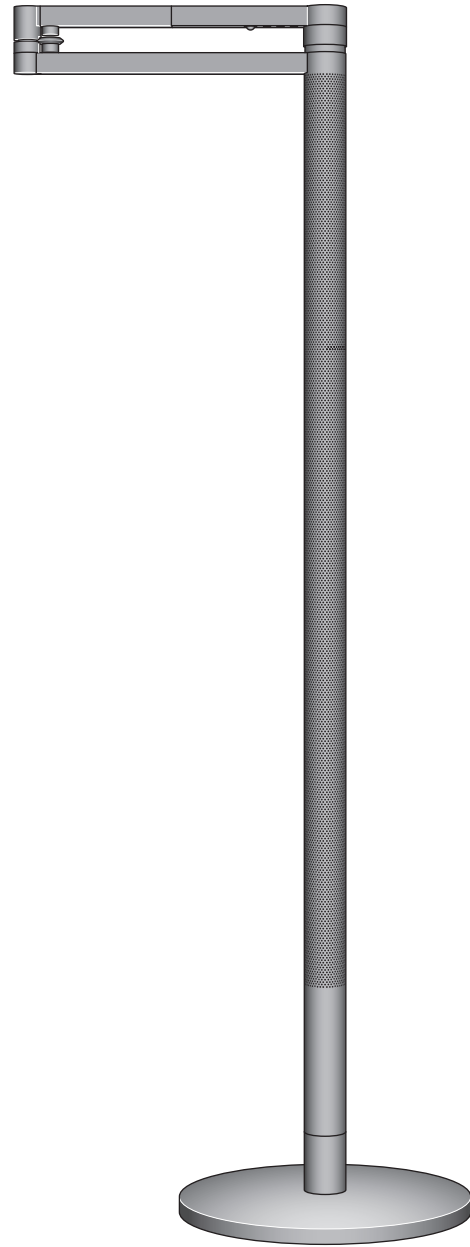

-
- 2 การลงทะเบียนการรับประกัน
 - 3 การประกอบคอมไฟ
 - 3 การจัดวางคอมไฟ
 - 4 คุณสมบัติและความสว่าง
 - 4 การตั้งค่า
 - 5 การปิด/เปิดเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®
 - 5 ช่องเสียบชาร์จ USB-C

CD06_IN.00000_PN.0000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

ขอบคุณที่วางใจเลือก ชื่อคอมไฟ Dyson

ควบคุมได้อย่างรอบด้านด้วยแอป Dyson Link

ดูวิธีเริ่มต้นใช้งานทีละขั้นตอนและรับการช่วยเหลือ

ควบคุมวิธีการทำงานและตั้งเวลาคอมไฟ Dyson
ของคุณ



ดาวน์โหลดแอป Dyson Link

ดาวน์โหลดแอป Dyson Link จาก App store หรือ Google Play
เปิดแอปแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อสร้างบัญชีใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและความช่วยเหลือ:

<https://www.dyson.co.th/th-TH/support/contact-us>

+66 2026 6325



Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่น ๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

เครื่องหมายคำ Bluetooth® และโลโก้ต่างๆ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่บริษัท
Bluetooth SIG, Inc เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และการใช้งานเครื่องหมายดังกล่าวโดย Dyson
นั้นอยู่ภายใต้การอนุญาต

การลงทะเบียนการรับประกัน

เราไม่หยุดดูแลผลิตภัณฑ์ของเราหลังจากที่
คุณซื้อไปแล้ว

แม้แต่ในกรณีที่การรับประกันสิ้นสุดลงแล้ว
เรายังคงพร้อมช่วยเหลือ

หมายเลขประจำตัวเครื่องจะอยู่บนป้าย


ข้อมูลการใช้พลังงานซึ่งอยู่ที่ด้านล่างของ
คอมไฟ

โปรดจดบันทึกหมายเลขประจำตัวเครื่องไว้
เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ภาพเพื่อแสดงเป็นตัวอย่างเท่านั้น



การประกอบโคมไฟ

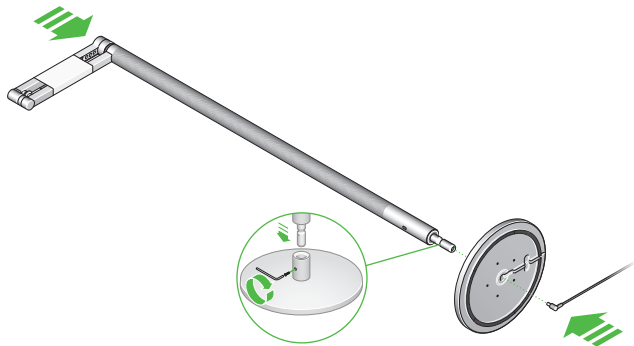


อย่าแกะพลาสติกหุ้มออกจากแขน
แนวนอนก่อนที่จะประกอบโคมไฟ
เสร็จเรียบร้อย

วางฐานโคมไฟลงกับพื้น แล้วเสียบ
ก้านแนวตั้งเข้ากับฐาน

ใส่สกรูเข้ากับก้านแนวตั้งแล้วหมุน
ให้แน่นด้วยอุปกรณ์ที่มีให้


เสียบต่อสายไฟเข้ากับฐานโคมไฟ
และตรวจสอบว่าอยู่ในตำแหน่งแนว
สายที่กำหนด

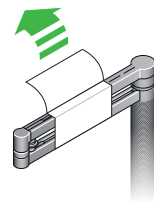




แกะพลาสติกที่หุ้มโคมไฟออกให้หมด

เสียบปลั๊กและเปิดโคมไฟ

ดาวน์โหลดแอป Dyson link
และเพิ่มโคมไฟของคุณ

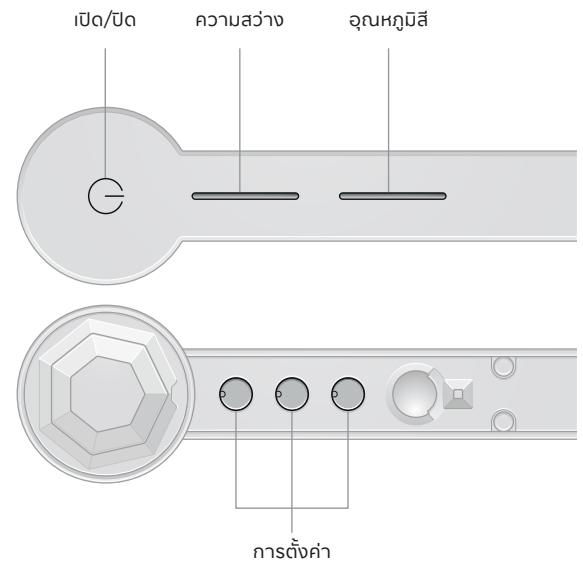

การจัดวางโคมไฟ

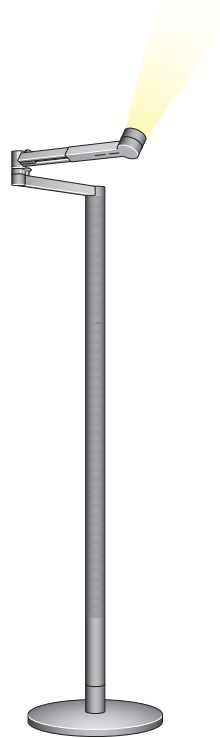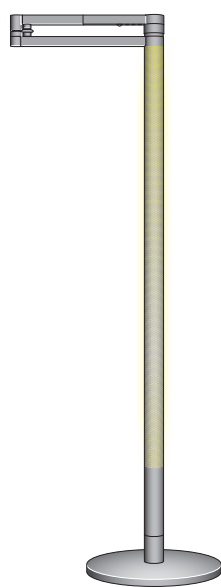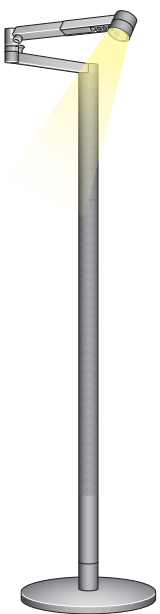


คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งโคมไฟได้ง่ายๆ ด้วยการหมุนหัวออปติคัล แขน
และก้านโคมไฟอย่างอิสระถึง 360 องศา

อุณหภูมิสีและความสว่าง

เลื่อนเพื่อปรับอุณหภูมิสีของโคมไฟจากโทนอุ่นไปเป็นโทนเย็น

เลื่อนเพื่อปรับระดับความสว่างของแสงไฟ

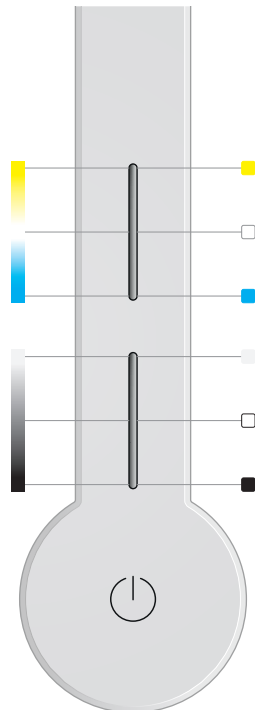


แตะเพื่อเปลี่ยนอุณหภูมิสีในระดับต่างๆ อย่างรวดเร็ว


แตะเพื่อเปลี่ยนความสว่างในระดับต่างๆ อย่างรวดเร็ว

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุณหภูมิสีและระดับความสว่าง และใช้ประโยชน์สูงสุดจากโคมไฟของคุณ เข้าไปที่แอป Dyson Link หรือออนไลน์ที่: <http://dyson.com/mylcm>

การตั้งค่า

● ○
AUTO
โคมไฟจะปรับเข้าสู่สภาพแสงในพื้นที่ด้านหลัง และทำให้พื้นที่ทำงานมีแสงสว่างที่สม่ำเสมอ


เปลี่ยนความสว่างและสีตามที่คุณอยู่ตลอดทั้งวันได้โดยอัตโนมัติ เมื่อเชื่อมต่อกับแอป Dyson Link ผ่านเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

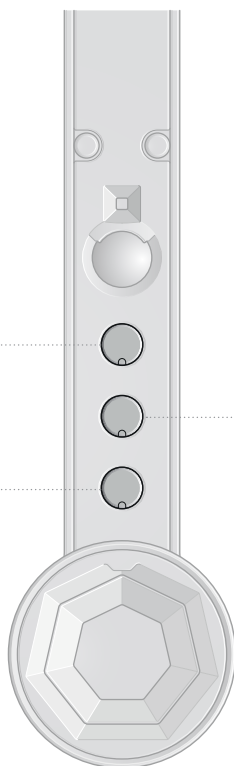

โคมไฟจะปิด หากตรวจพบว่าไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ นานกว่า 5 นาที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโคมไฟของคุณโดยไม่เชื่อมต่อกับแอป Dyson Link: <http://dyson.com/mylcm>

การปิด/เปิดเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

รีโมทของคุณจะเปิดใช้งานเทคโนโลยีไร้สาย
Bluetooth® เป็นค่าเริ่มต้น

กดปุ่มตรงกลางค้ำจ้วงไว้จนกว่าไฟ LED บนทั้ง
สามปุ่มจะกะพริบ แหล่งจ่ายแสงไฟหลักจะปิดลง
จากนั้นจะเปิดอีกครั้งเพื่อแสดงให้เห็นการปิด
การใช้งาน Bluetooth แล้ว

หากต้องการเปิดใช้งาน Bluetooth อีกครั้ง
โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นอีกครั้ง แหล่ง
จ่ายไฟหลักจะกะพริบสองครั้งเพื่อแสดงให้เห็น
การเปิดการใช้งาน Bluetooth อีกครั้ง
เรียบร้อยแล้ว



ช่องเสียบชาร์จ USB-C



เสียบอุปกรณ์มือถือเพื่อชาร์จได้
ถึง 1.5 แอมป์ ที่ 5 โวลต์

