

คู่มือผู้ใช้

ภาพของเครื่องหนีบผม
Dyson Airstrait



สารบัญ

ภายในกล่อง

เริ่มต้นใช้งาน

การใช้งานเครื่องหนีบผมของคุณ

วิธีใช้ปลั๊กป้องกันไฟดูด

การตั้งค่า

การทำความสะอาดเครื่อง

การทำความสะอาดตัวกรอง

การทำความสะอาดแผ่นหนีบ

การทำความสะอาดหัวกระจายลม

การทำความสะอาดตัวกรองอย่างละเอียด

การแจ้งเตือน

ภายในกล่อง



เครื่องหนีบผม
Dyson Airstraight™

เครื่องหนีบผม Dyson Airstraight™ หนีบผมตรงจากเปียกถึงแห้งด้วยแรงลม ไม่มีแผ่นความร้อน ไม่ต้องใช้ความร้อนสูง¹ ใช้ลมความเร็วสูง ไม่ใช่แผ่นความร้อน หนีบผมจากเปียกจนแห้ง ออกแบบมาเพื่อผมตรงสลวยอย่างเป็นธรรมชาติ ใช้

ภาพของแผ่นรองทนความร้อน



แผ่นรองทนความร้อนเนื้อกำมะหยี่ / แผ่นรองกันลื่นทนความร้อน สำหรับวางอุปกรณ์อย่างปลอดภัยในขณะที่ใช้งานและหลังจัดแต่งทรงเสร็จแล้ว

เริ่มต้นใช้งาน

ปลดล็อก
เปิดก้านหนีบของเครื่องด้วย
การเลื่อนปุ่มล็อกกลาง

ภาพซูมใกล้ของปุ่มล็อก
ที่เป็นสีเขียวขณะกำลัง
เลื่อนลงด้านล่าง

ภาพตัวเครื่องทั้งหมด
ที่ปลดล็อกก้านหนีบและ
เปิดออก




ภาพขนาดใหญ่ขึ้นของ
Dyson Airstrait แสดงให้
เห็นปุ่มควบคุม

ลูกศรชี้ไปยังแผ่นหนีบบน
ก้านหนีบของตัวเครื่อง

แผ่นหนีบ
ช่วยควบคุมและเพิ่มแรงดึงให้
กับเส้นผมที่หนีบ

หัวกระจายลม
กระจายลมอย่างนุ่มนวลเมื่อ
ใช้งานใกล้กับผิว เพื่อการจัด
แต่งทรงผมที่สะดวกสบาย

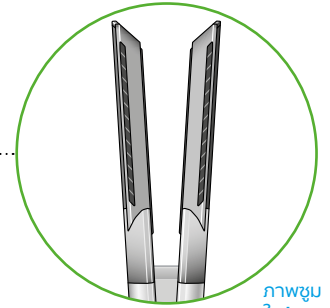

ภาพซูม
ใกล้ของหัว
กระจายลมบน
ก้านหนีบ

หน้าจอ LCD
แสดงการตั้งค่าแรง
ลมและอุณหภูมิ

ภาพซูมใกล้ของปุ่ม
ควบคุมอุณหภูมิสีแดง
และสีเขียว



การควบคุมอุณหภูมิ
ระดับอุณหภูมิที่แม่นยำ 5 ระดับ
สำหรับการจัดแต่งทรงผมแบบเป็ยก
หรือแห้ง พร้อมตัวเลือกโหมด Boost

ภาพซูมใกล้ของปุ่ม
ควบคุมกระแสลมสีเขียว



การควบคุมกระแสลม
การตั้งค่า 2 ระดับความแรง
ได้แก่ กระแสลมเบาและกระแส
ลมแรง

ภาพซูมใกล้ของปุ่มโหมด
ลมเย็นสีฟ้าและสีเขียว



โหมดเย็น
สำหรับเซตผมให้อยู่ทรง

ภาพซูมใกล้ของปุ่มเลือก
โหมดสีเงิน พร้อมไอคอน
เป็ยกและแห้ง



เลือกโหมด
จัดแต่งทรงได้ทั้งผมเป็ยกและผมแห้ง

ภาพซูมใกล้ของปุ่มเปิด/ปิดและ
สแตนด์บายสีเงิน




เปิด/ปิด และสแตนด์บาย

ปุ่มล็อก
เลื่อนปุ่มเพื่อล็อกและปลด
ล็อกก้านหนีบ



ภาพซูมใกล้ของปุ่มล็อก
ที่เป็นสีเขียวขณะกำลัง
เลื่อนลงด้านล่าง

ตัวกรอง
ตัวกรองแบบถอดได้

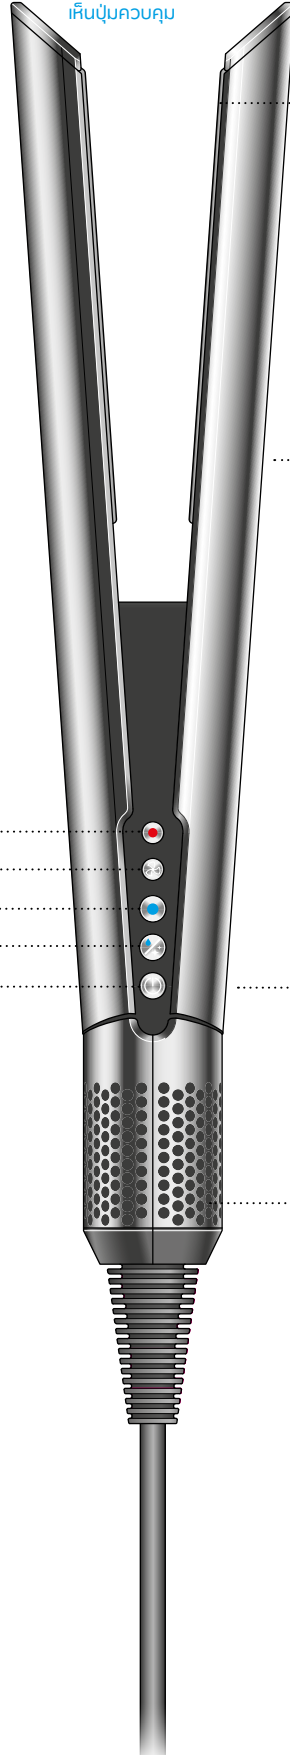

การใช้งานเครื่องหนีบผมของคุณ



เครื่องหนีบผมของคุณได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับผมที่จับด้วยฝ่ามือเปียกหมาด ไม่ใช่ผมเปียกชุ่มที่ยังมีน้ำหยด เมื่อจับด้วยฝ่ามือเปียกหมาดแล้วให้ล้างผมด้วยแปรงหรือหวี

ห้ามใช้เครื่องหนีบผมโดยไม่เปิดมอเตอร์พัดลมโดยเด็ดขาด

การหนีบผมตรงตั้งแต่ผมยังเปียก

ก่อนเริ่มต้นหนีบผม ให้เป่าโคนผมโดยปิดก้านหนีบไว้ในขณะที่ใช้งาน คุณสามารถใช้เครื่องหนีบผมโดยล็อกก้านหนีบเอาไว้หรือแค่จับไว้ให้ชิดกันก็ได้

เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้กระแสลมความเร็วสูงสุดและอุณหภูมิสูง และจ่อลมไปที่บริเวณโคนผม



ไอคอนโหมดเปียก
ดังที่แสดงบนหน้า
จอของเครื่อง




นางแบบใช้
Dyson Airstraight
ขณะที่ก้านหนีบปิด
อยู่เพื่อเป่าโคนผมให้
แห้ง โดยแสดงให้เห็น
กระแสลมเป็นสีแดง

ปลดล็อกก้านหนีบและใช้ปุ่มเลือกโหมดเพื่อตั้งค่าเครื่องหนีบผมไปที่โหมดเปียก

เครื่องหนีบผมจะให้คุณเลือกระดับอุณหภูมิที่สามารถเปลี่ยนได้ตามประเภทของเส้นผมและรูปแบบการจัดแต่งทรงที่ต้องการ ใช้อุณหภูมิต่ำสำหรับผมเส้นเล็ก และอุณหภูมิที่สูงขึ้นสำหรับผมที่หนากว่านั้น

ถือเครื่องหนีบผมโดยให้กระแสลมนั้นพุ่งลงด้านล่างและเริ่มต้นลากผมแต่ละส่วนผ่านก้านหนีบทำซ้ำจนกว่าผมแต่ละส่วนจะแห้งสนิท สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าระดับกระแสลมและอุณหภูมิได้ตามต้องการ

นางแบบยึดผมเปียก
โดยแสดงให้เห็นกระแส
ลมเป็นสีแดง

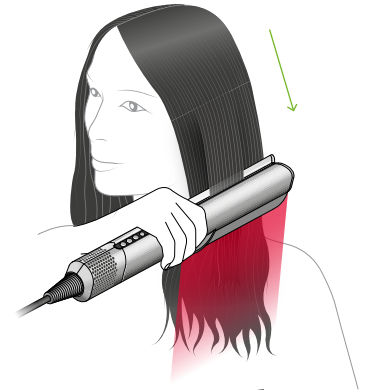

รีเฟรชผมแห้ง


ใช้โหมดแห้งเท่านั้นเพื่อรีเฟรชผมของคุณ

ปลดล็อกก้านหนีบและใช้ปุ่มเลือกโหมดเพื่อตั้งค่าเครื่องหนีบผมไปที่โหมดแห้ง

ในโหมดแห้งนั้น เครื่องหนีบผมจะแสดงตัวเลือกอุณหภูมิและโหมด Boost เมื่อต้องการ



ไอคอนโหมดแห้ง
ดังที่แสดงบนหน้า
จอของเครื่อง

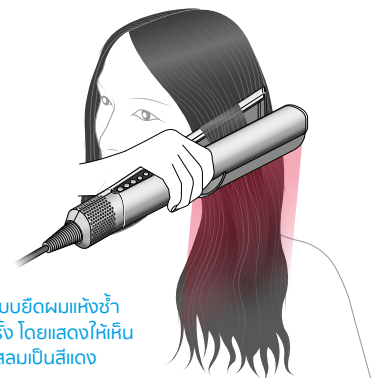


นางแบบยึดผมแห้งซ้ำ
อีกครั้ง โดยแสดงให้เห็น
กระแสลมเป็นสีแดง

โหมดเย็น

ใช้โหมดเย็นเพื่อเซตผมของคุณให้อยู่ทรง คือเครื่องหนีบผมโดยปิดกั้นหนีบไว้และให้กระแสลมพุ่งลงด้านล่างไปตามแนวเส้นผมเพื่อให้ผมเงางามและอยู่ทรง



ไอคอนโหมดเย็น ดังที่แสดงบนหน้าจอของเครื่อง



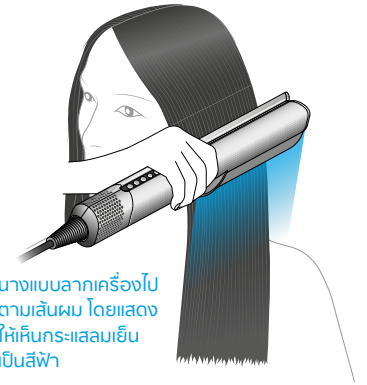


นางแบบลากเครื่องไปตามเส้นผม โดยแสดงให้เห็นกระแสลมเย็นเป็นสีฟ้า

ไอคอนโหมดเป็ยก ดังที่แสดงบนหน้าจอของเครื่อง และปุ่มควบคุมอุณหภูมิสีแดง

การปรับแต่งอุณหภูมิ

กดปุ่มควบคุมอุณหภูมิเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับประเภทเส้นผมและรูปแบบการจัดแต่งทรงที่ต้องการ



ไอคอนโหมดแห้ง ดังที่แสดงบนหน้าจอของเครื่อง และปุ่มควบคุมอุณหภูมิสีแดง

ระดับความร้อนเป็นองศาเซลเซียสซึ่งระบุไว้ว่า 80°, 110° และ 140° สำหรับโหมดเปียก และ 120°, 140° และ Boost สำหรับโหมดแห้ง


ระดับความร้อนเป็นองศาฟาเรนไฮต์ซึ่งระบุไว้ว่า 175°, 230° และ 285° สำหรับโหมดเปียก และ 250°, 285° และ Boost สำหรับโหมดแห้ง

Boost

เลือก Boost เมื่อจัดแต่งผมแห้งเพื่อเพิ่มระดับความร้อนเป็นระยะเวลาสั้นๆ



ไอคอนโหมดแห้ง ดังที่แสดงบนหน้าจอของเครื่อง และปุ่มควบคุมอุณหภูมิสีแดง

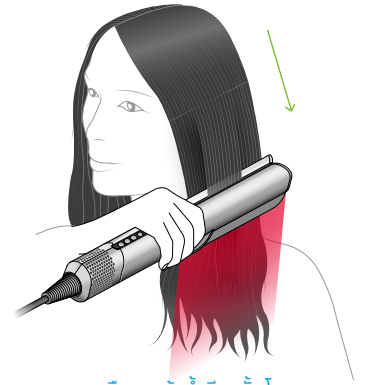

นางแบบยึดผมแห้งซ้ำอีกครั้ง โดยแสดงให้เห็นกระแสลมเป็นสีแดง

การปรับเปลี่ยนกระแสลม

กดปุ่มกระแสลมเพื่อสลับไปมาระหว่างกระแสลมแรงและเบา

ปุ่มควบคุมอุณหภูมิสีเงิน





ไอคอนกระแสลมแรงและเบา ดังที่แสดงบนหน้าจอของเครื่อง

โหมดพักการทำงาน

ในระหว่างการลากผ่านเส้นผม เครื่องหนีบผมจะเปิดใช้งานโหมดพักการทำงาน กระแสลมจะเบา ลง จากนั้นจะเร่งความเร็วขึ้นเมื่อคุณปิดก้านหนีบ

นางแบบวางเครื่องไว้ที่ ด้านบนของเส้นผมโดยที่ ก้านหนีบเปิดอยู่ ไอคอน กระแสลมด้านล่างแสดง ถึงกระแสลมเบา

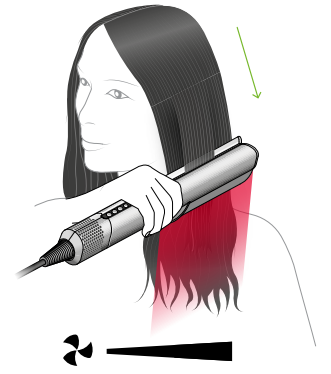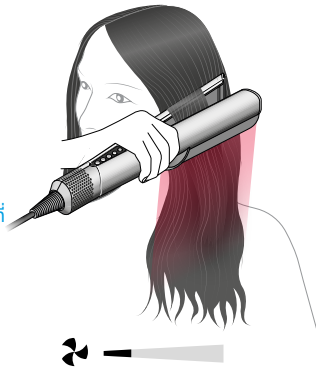

นางแบบลากเครื่องไปตามความ ยาวของเส้นผมโดยที่ก้านหนีบหุบ เข้าหากัน ไอคอนกระแสลมด้านล่าง แสดงถึงกระแสลมแรง

หยุดอัตโนมัติ


เครื่องหนีบผมจะหยุดอัตโนมัติเมื่อเปิดก้านหนีบทิ้งไว้นาน 3 วินาที เพื่อประหยัดพลังงาน และจะเริ่มทำงานอีกครั้ง เมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้นมา



ภาพซูมใกล้ของหน้าจอเครื่อง แสดงให้เห็นไอคอนกระแสลมที่มี ไอคอนหยุดพักสีแดงอยู่ด้านบน

สแตนด์บาย

เครื่องหนีบผมจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย หากวางทิ้งไว้พร้อมกับก้านหนีบเปิดออกนานกว่า 5 นาที เพื่อประหยัดพลังงาน กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดทำงานอีกครั้ง

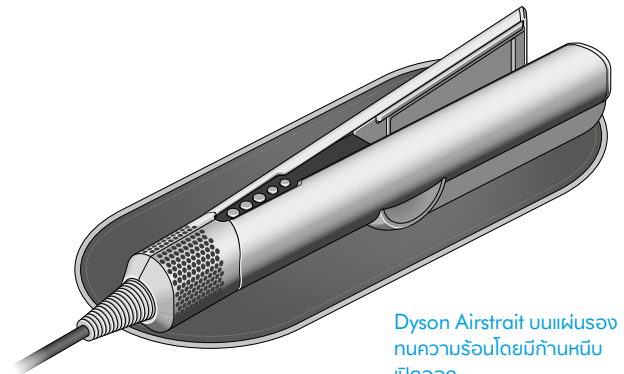

Dyson Airstrait™ แบบแผ่นรอง ทนความร้อนโดยมีก้านหนีบ เปิดออก

ไปที่ www.dyson.co.th/th-TH/products/hair-care/hair-styling-guides เพื่อดูเคล็ดลับและคู่มือการจัดแต่งทรง



โหมดพักการทำงานอาจทำให้แสงไฟหรี่ลง

เครื่องใช้ไฟฟ้าพลังงานสูงอย่างเช่นเครื่องหนีบผม Dyson Airstrait™ อาจทำให้ไฟในบ้านของคุณกระพริบหรือหรี่ลง เนื่องจากมีความต้องการ ใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่า จึงมีการดึงกระแสไฟมาจากอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต่ออยู่ในวงจรเดียวกันเป็นการชั่วคราว

หากแสงไฟหรี่ลงในขณะที่ใช้งานเครื่องหนีบผม ให้ลองเปลี่ยนเต้าเสียบปลั๊กหรือใช้วงจรไฟฟ้าอื่น โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยคุณเลือก เต้าเสียบปลั๊กที่เหมาะสม


วิธีใช้ปลั๊กป้องกันไฟดูด

ปลั๊กป้องกันไฟดูด (Portable Residual Current Device หรือ PRCD) เป็นมากกว่าแค่ปลั๊กธรรมดาทั่วไป เพราะออกแบบมาเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยของคุณในขณะที่ใช้เครื่องหนีบผม Dyson Airstair™

ข้อมูลสำคัญ:

ต้องทดสอบก่อนเปิดเครื่องใช้งานเสมอ

ทำตาม 5 ขั้นตอนง่ายๆ ด้านล่างทุกครั้งก่อนจัดแต่งทรงผมด้วยอุปกรณ์นี้



ปลั๊กป้องกันไฟดูด


คู่มือที่ละเอียดขั้นตอนในการเปิดเครื่อง

1: เสียบปลั๊ก


เปิดสวิตช์ไฟเข้า

ตรวจสอบว่าปุ่มรีเซ็ต (ปุ่มอันใหญ่) ไม่ได้ถูกกดค้างไว้ โดยจะมองไม่เห็นขอบวงสีแดง

ขั้นตอนปฏิบัติในการทดสอบปลั๊กป้องกันไฟดูด

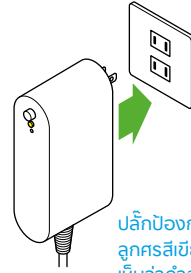

ปลั๊กป้องกันไฟดูดที่มีลูกศรสีเขียวแสดงให้เห็นว่ากำลังจะเสียบเข้ากับเต้ารับ

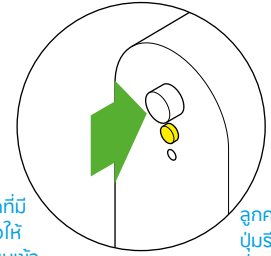

ลูกศรสีเขียวชี้ไปที่ปุ่มรีเซ็ตบนตัวปลั๊ก ซึ่งถูกกดอยู่ ดังนั้นจึงมองไม่เห็นขอบวงสีแดง


2: ทดสอบ

กดปุ่มทดสอบ (ปุ่มอันเล็ก)


ปุ่มรีเซ็ตควรจะดังออกมา โดยจะมองเห็นขอบวงสีแดง

ข้อมูลสำคัญ:

ห้ามใช้งานเครื่องต่อ หากปุ่มรีเซ็ตไม่ดังออกมา แต่ให้ปฏิบัติตามคู่มือการทดสอบล้มเหลวด้านล่างนี้

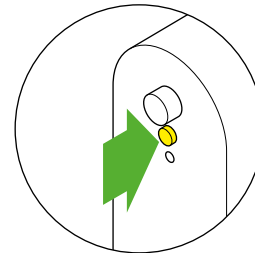

ลูกศรสีเขียวชี้ไปที่ปุ่มทดสอบสีเหลืองอันเล็กๆ บนตัวปลั๊ก

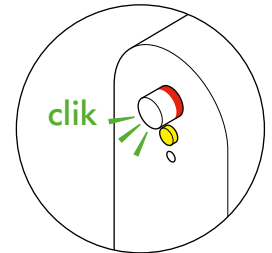


ปุ่มรีเซ็ตดังออกมา แสดงให้เห็นขอบวงสีแดง

3: ตรวจสอบไฟ LED


หากไฟไม่ติด ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 4

ข้อมูลสำคัญ:

อย่าใช้งานต่อ หากไฟ LED ติดหรือกระพริบเป็นสีแดง แต่ให้ปฏิบัติตามคู่มือการทดสอบล้มเหลวด้านล่างนี้

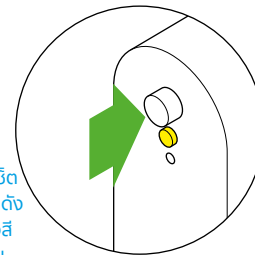

ลูกศรสีเขียวชี้ไปที่ปุ่มรีเซ็ตบนตัวปลั๊กซึ่งถูกกดอยู่ ดังนั้นจึงมองไม่เห็นขอบวงสีแดง ไฟ LED ไม่กระพริบ

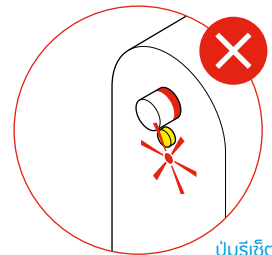

สีส้มและตำแหน่งของปุ่มบนปลั๊กป้องกันไฟดูดอาจแตกต่างจากนี้

ปุ่มรีเซ็ตดังออกมา โดยแสดงให้เห็นขอบวงสีแดง และภาพแสดงไฟ LED ที่กำลังกระพริบ

4: รีเซ็ต

กดปุ่มรีเซ็ต (ปุ่มอันใหญ่) โดยจะมองไม่เห็นขอบวงสีแดง

5: เปิดเครื่อง

เปิดเครื่องหนีบผม Dyson Airstair™

เริ่มจัดแต่งทรง



คู่มือการทดสอบล้มเหลว

อย่าเปิดเครื่อง หากหลังจากกดปุ่มทดสอบและรีเซ็ตแล้ว ปุ่มรีเซ็ตไม่ดังออกมา (มองไม่เห็นขอบวงสีแดง) และ/หรือไฟ LED สว่างขึ้นหรือกระพริบเป็นสีแดง ห้ามเปิดเครื่อง

ให้ปิดสวิตช์หลักทันทีแล้วถอดปลั๊กเครื่อง จากนั้นติดต่อสายด่วนช่วยเหลือของ Dyson

การตั้งค่า

เครื่องหนีบผม Dyson Airstait™ มีเมนูตั้งค่าที่คุณสามารถปรับให้เข้ากับการใช้งาน
กดปุ่มเลือกโหมดค้างไว้เพื่อเข้าไปยังเมนูบนหน้าจอ LCD



ภาพซูมใกล้ของปุ่ม
เลือกโหมดสีเงิน



ไอคอนมือกำลังกดปุ่มเพื่อเข้าไป
ยังเมนูการตั้งค่าที่แสดงเป็น
รูปเฟือง

โหมดพักการทำงาน


คุณสามารถเปิดหรือปิดโหมดพักการทำงานบนเครื่องได้

กดปุ่มเลือกโหมดบนเครื่องหนีบผมค้างไว้ จนกระทั่งเมนูปรากฏขึ้นมา

กดปุ่มโหมดอื่นเพื่อสลับไปมาระหว่างเปิดและปิด



ภาพซูมใกล้ของปุ่ม
เลือกโหมดสีเงิน

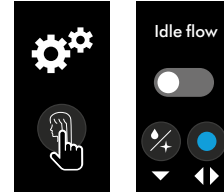

โหมดพักการ
ทำงานที่กำลัง
เปิดอยู่

ไอคอนมือกำลังกดปุ่มเพื่อเข้าไป
ยังเมนูการตั้งค่าที่แสดงเป็น
รูปเฟือง

หยุดอัตโนมัติ


คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องหนีบผมหยุดอัตโนมัติได้

กดปุ่มเลือกโหมดบนเครื่องหนีบผมค้างไว้ จนกระทั่งเมนูปรากฏขึ้นมา

ใช้ปุ่มเลือกโหมดเพื่อเลื่อนดูตัวเลือกเมนูต่างๆ กดปุ่มโหมดอื่นเพื่อเลือก แล้วกดอีกครั้งเพื่อสลับ
ไปมาระหว่างเปิดและปิด



ภาพซูมใกล้ของปุ่ม
เลือกโหมดสีเงิน

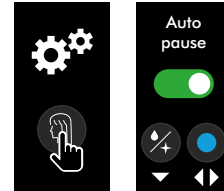

ตัวเลือกหยุด
อัตโนมัติที่กำลัง
เปิดอยู่

ไอคอนมือกำลังกด
ปุ่มเพื่อเข้าไปยังเมนู
การตั้งค่าที่แสดงเป็น
รูปเฟือง


หน่วย

กดปุ่มเลือกโหมดบนเครื่องหนีบผมค้างไว้ จนกระทั่งเมนูปรากฏขึ้นมา

กดปุ่มโหมดอื่นเพื่อสลับไปมาระหว่าง °C และ °F



ภาพซูมใกล้ของปุ่ม
เลือกโหมดสีเงิน

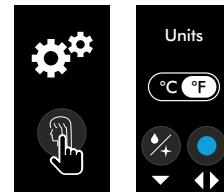

ตัวเลือกหน่วย
วัดเปลี่ยนเป็น
ฟาเรนไฮต์

ไอคอนมือกำลังกด
ปุ่มเพื่อเข้าไปยังเมนู
การตั้งค่าที่แสดงเป็น
รูปเฟือง

ภาษา

กดปุ่มเลือกโหมดบนเครื่องหนีบผมค่างไว้ จนกระทั่งเมนูปรากฏขึ้นมา



ใช้ปุ่มเลือกโหมดเพื่อเลื่อนดูตัวเลือกของเมนูภาษา

กดปุ่มโหมดอื่นเพื่อเลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้นกดอีกครั้งเพื่อยืนยัน เครื่องหมายถูกจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

ไอคอนมือกำลังกดปุ่มเพื่อเข้าไปยังเมนูการตั้งค่าที่แสดงเป็นรูปเฟือง



ภาพซูมใกล้ของปุ่มเลือกโหมดสีเงิน



ไอคอนมือกดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อออก


รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน

กดปุ่มเลือกโหมดบนเครื่องหนีบผมค่างไว้ จนกระทั่งเมนูปรากฏขึ้นมา

กดปุ่มโหมดอื่นเพื่อเริ่มรีเซ็ตข้อมูล



ภาพซูมใกล้ของปุ่มเลือกโหมดสีเงิน
ไอคอนมือกำลังกดปุ่มเพื่อเข้าไปยังเมนูการตั้งค่าที่แสดงเป็นรูปเฟือง



ขั้นตอนบนหน้าจอแสดงตัวเลือกการล้างข้อมูลที่เขียนว่า "กดค้างเพื่อรีเซ็ต"



หน้าจอสีแดงนับถอยหลังจาก 5 ถึง 1



หน้าจอสุดท้ายเขียนว่า "รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน" พร้อมเครื่องหมายถูกสีเขียว

ออก

ใช้ปุ่มเลือกโหมดเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอออก จากนั้นกดปุ่มโหมดอื่นเพื่อเลือก



ภาพซูมใกล้ของปุ่มเลือกโหมดสีเงิน



ไอคอนมือกำลังกดปุ่มเพื่อเข้าไปยังเมนูการตั้งค่าที่แสดงเป็นรูปเฟือง หน้าจอแสดงตัวเลือกออก

การทำความสะอาดเครื่อง

เครื่องหนีบผมของคุณได้รับการออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการจัดแต่งทรงผมที่ยอดเยี่ยม ตัวเครื่องจะต้องปราศจากคราบผลิตภัณฑ์ที่จัดแต่งทรงผมและเศษฝุ่นผง การดูแลรักษาเป็นประจำอย่างง่าย จะช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างเต็มที่


การทำความสะอาดตัวกรอง

ถอดตัวกรองออกมา

ถอดปลั๊กเครื่องหนีบผมและวางทิ้งไว้ให้เย็นก่อนจะทำความสะอาดตัวกรอง

จับตัวเครื่องหนีบผมไว้ด้วยมือข้างหนึ่ง ส่วนมืออีกข้างจับที่ตะแกรงชุดตัวกรอง ดันชุดตัวกรองลง เพื่อปลดออกจากตัวเครื่องให้ไปอยู่บนสายไฟ

ค่อยๆ เปิดตัวกรองออกมา แล้วถอดออกจากสายไฟ



หน้าจจะเขียนว่า "ถอดออก" พร้อมแสดงตัวกรองที่กำลังถูกเลื่อนลงเพื่อถอดออก



ถอดตัวกรองออกจากเครื่อง

ล้างทำความสะอาดตัวกรอง


แช่ชุดตัวกรองไว้ในน้ำสบู่อุ่นๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที โดยเราแนะนำให้ใช้แชมพูแบบใสหรือน้ำยาล้างจาน

ใช้นิ้วมือถูเบาๆ เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวของตัวกรองทั้งภายนอกและภายใน


สะบัดเพื่อไล่น้ำที่ตกค้าง และตากทิ้งไว้ให้แห้งในที่อากาศถ่ายเทเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงจนกระทั่งแห้งสนิท



หน้าจจะเขียนว่า "แช่" พร้อมแสดงตัวกรองที่แช่อยู่ในน้ำสบู่

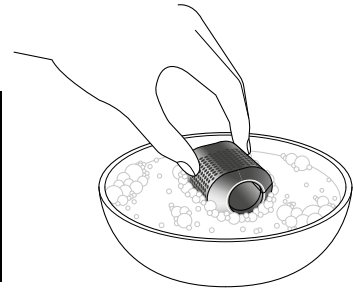

ตัวกรองอยู่ในชามที่มีน้ำสบู่

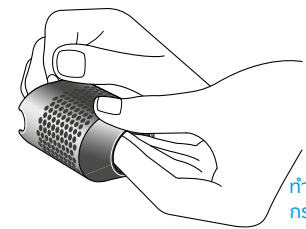


ทำความสะอาดตัวกรองด้วยนิ้วมือ

ใส่ใส่วัสดุตัวกรองกลับเข้าที่


เปิดตัวกรองออก แล้วใส่เข้ากับสายไฟ

เลื่อนชุดตัวกรองเข้าไปหาตัวเครื่อง หมุนให้เข้าที่แล้วกดให้ลงล็อก

เครื่องหนีบผมจะแจ้งให้ทราบ หากตัวกรองไม่ได้รับการใส่อย่างถูกต้อง



หน้าจจะเขียนว่า "ประกอบใหม่" พร้อมแสดงตัวกรองที่ถูกใส่กลับเข้าที่ตามเดิม

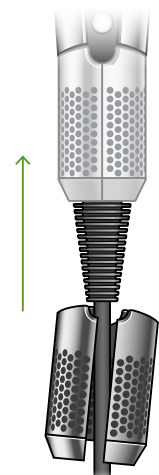


ชุดตัวกรองถูกประกอบกลับคืนเข้ากับตัวเครื่อง

การทำความสะอาดแผ่นหนีบ

เมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่จัดแต่งทรงผมอาจตกค้างสะสมอยู่บนแผ่นหนีบ แผ่นหนีบนี้อยู่ที่ด้านบนภายในของก้านหนีบแต่ละด้าน และจำเป็นต้องจะรักษาความสะอาด ไม่ให้มีเศษฝุ่นผงตกค้าง

ใช้แปรงสีฟันขนอ่อนนุ่มและน้ำอุ่นเล็กน้อยเพื่อขัดเศษฝุ่นผงออก เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดแบบไม่มีขน

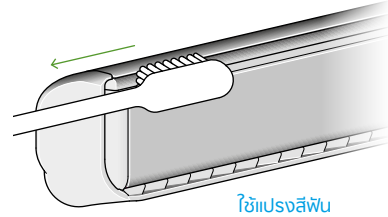


ใช้แปรงสีฟัน
ทำความสะอาด
แผ่นหนีบ

การทำความสะอาดหัวกระจายลม

หัวกระจายลมนั้นติดอยู่กับด้านข้างของก้านหนีบทั้งสองฝั่ง เราแนะนำให้ดูแลไม่ให้มีเศษฝุ่นผงและคราบผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมตกค้าง เพื่อให้ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบว่าเครื่องปิดอยู่ จากนั้นเลื่อนหัวกระจายลมออกจากปลายก้านหนีบ ใช้ผ้าแบบไม่มีขนที่เปื่อยหยาบเช็ดเศษฝุ่นผงและคราบผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมออก หรือสามารถใช้แปรงสีฟันขนนุ่มเพื่อขัดคราบฝังแน่นออก

เมื่อทำความสะอาดและทิ้งไว้ให้แห้งสนิทแล้วจึงใส่หัวกระจายลมกลับคืนเข้ากับก้านหนีบ เราไม่แนะนำให้ใช้เครื่องหนีบผมโดยที่ไม่ได้ติดตั้งหัวกระจายลมเอาไว้

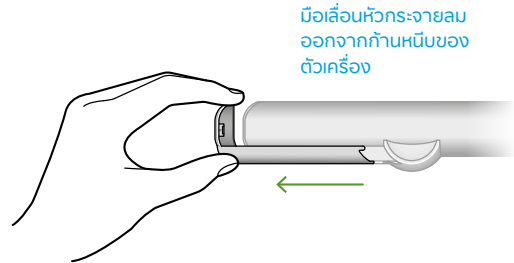

มือเลื่อนหัวกระจายลม
ออกจากก้านหนีบของ
ตัวเครื่อง

การทำความสะอาดตัวกรองอย่างละเอียด

หากตัวกรองอุดตัน คุณสามารถทำความสะอาดอย่างละเอียดได้


ถอดชุดตัวกรองออก

ถอดปลั๊กเครื่องหนีบผมและวางทิ้งไว้ให้เย็นก่อนจะทำความสะอาดตัวกรอง

จับตัวเครื่องหนีบผมไว้ด้วยมือข้างหนึ่ง ส่วนมืออีกข้างจับที่ตะแกรงชุดตัวกรอง ดันชุดตัวกรองลง เพื่อปลดออกจากตัวเครื่องให้ไปอยู่บนสายไฟ

ค่อยๆ เปิดตัวกรองออกมา แล้วถอดออกจากสายไฟ

ถอดตัวกรองออกจากเครื่อง




หน้าจอเขียนว่า “ถอดออก” พร้อมแสดงตัวกรองที่กำลังถูกเลื่อนลงเพื่อถอดออก



เช็ดตะแกรงตัวกรอง

เช็ดตะแกรงตัวกรองด้วยผ้าแบบไม่มีขนเพื่อกำจัดเศษฝุ่นผง

เช็ดตะแกรงตัวกรองด้วยผ้า

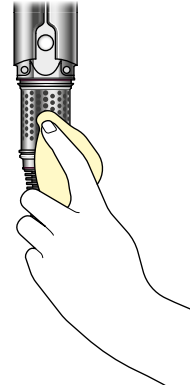

แช่ชุดตัวกรองในน้ำ

แช่ชุดตัวกรองไว้ในน้ำสบู่อุ่นๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที โดยเราแนะนำให้ใช้แชมพูแบบใสหรือน้ำยาล้างจาน




หน้าจอเขียนว่า “แช่” พร้อมแสดงตัวกรองที่แช่อยู่ในน้ำสบู่



ถอดตัวกรองด้านใน

ถอดออกจากฝาครอบตัวกรอง

มือทำสิ่งถอดตัวกรองด้านในออกจากฝาครอบ

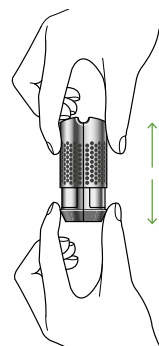


ถูเบาๆ ล้างให้สะอาด จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้ง
ใช้ปลายนิ้วมือถูเบาๆ เพื่อทำความสะอาดแต่ละชั้นส่วนอย่างหมดจด
ล้างทั้งสองส่วนของชุดตัวกรองเพื่อกำจัดเศษฝุ่นผงออก

ไอคอนแสดงการล้าง
ตัวกรองทั้งสองชั้น




ทำความสะอาดตัว
กรองด้วยนิ้วมือ

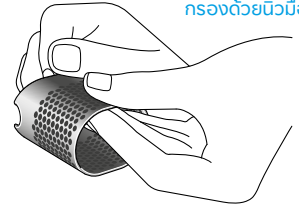


วางชุดตัวกรองทั้งสองชั้นทิ้งไว้ให้แห้งสนิท หรือใช้เตาอบ ด้วยผ้าแบบไม่มีขน

ไอคอนแสดงตัวกรอง
ทั้งสองชั้นที่แห้งสนิท
100%

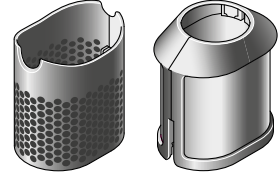

ตัวกรองทั้งสอง
ชั้นที่แห้งสนิทแล้ว

ใส่ตัวกรองด้านในกลับเข้าที่
ตรวจสอบว่าได้ยึดเอาสิ่งสกปรกออกจนหมดแล้ว ก่อนจะใส่ตัวกรองด้านในกลับเข้ากับฝา
ครอบตัวกรอง

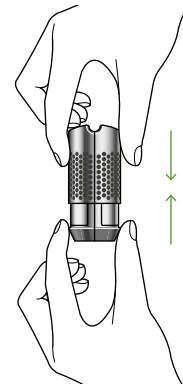



มือทำลังใส่ตัวกรอง
ด้านในเข้ากับฝา
ครอบตัวกรอง

ใส่ชุดตัวกรองกลับเข้าที่
เปิดตัวกรองออก แล้วใส่เข้ากับสายไฟ

เลื่อนชุดตัวกรองเข้าไปหาตัวเครื่อง หมุนให้เข้าที่แล้วกดให้ลงล็อก

เครื่องหมั่นผมจะแจ้งให้ทราบ หากตัวกรองไม่ได้รับการใส่อย่างถูกต้อง

หน้าจอเขียนว่า
“ประกอบใหม่”
พร้อมแสดงตัว
กรองที่ถูกใส่กลับ
เข้าที่ตามเดิม

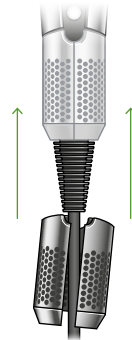

ชุดตัวกรองถูก
ประกอบกลับคืน
เข้ากับตัวเครื่อง

การแจ้งเตือน

ทำความสะอาดตัวกรอง

คุณสามารถใช้งานเครื่องหนีบผมต่อไปได้ แต่เราแนะนำให้ทำความสะอาดตัวกรองเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

สแกนรหัส QR บนหน้าจอเพื่อแก้ไขปัญหาของการแจ้งเตือนนี้ หรือปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำความสะอาดตัวกรองข้างต้น




หน้าจอแจ้งเตือนเขียนว่า “ทำความสะอาดตัวกรอง” พร้อมไอคอนแสดงขดลวดฝากรอบตัวกรองออกจากตัวเครื่อง


ตัวกรองอุดตัน

เครื่องหนีบผมจะไม่ทำงานจนกว่าจะทำความสะอาดตัวกรองแล้ว


สแกนรหัส QR บนหน้าจอเพื่อแก้ไขปัญหาของการแจ้งเตือนนี้ หรือปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำความสะอาดตัวกรองข้างต้น



หน้าจอเขียนว่า “ตัวกรองอุดตัน” ตามด้วยรหัส QR ที่เขียนว่า “แสดง” ไอคอนแสดงภาพตัวกรองที่ถูกถอดเพื่อนำไปล้าง



หน้าจอแสดงขั้นตอนในการล้างตัวกรอง: แซะ ล้าง ทิ้งไว้ให้แห้ง และประกอบเข้าที่



หน้าจอสุดท้ายเขียนว่า “ข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ dyson.co.th. และแสดงรหัส QR ซ้ำ

ไม่มีตัวกรอง

หากใส่ตัวกรองไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ใส่ตัวกรองเอาไว้ เครื่องหนีบผมจะไม่ทำงานจนกว่าจะนำตัวกรองใส่เข้าที่



หน้าจอแสดงการแจ้งเตือน “ไม่มีตัวกรอง” พร้อมไอคอนแสดงการใส่ฝากรอบตัวกรองกลับเข้าที่เดิม

ติดต่อ Dyson

เครื่องหนีบผมมีปัญหาขัดข้อง โปรดติดต่อ Dyson



การแจ้งเตือนสีแดงบนหน้าจอเขียนว่า “ติดต่อ Dyson” ตามด้วยรหัส QR

แจ้งเตือนแรงดันไฟฟ้า

เครื่องอาจจะถูกเสียบต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง หรือแรงดันไฟฟ้าผันผวนไปมา

เสียบต่อเครื่องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่เสถียรและมีแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้อง



หน้าจอเขียนว่า “แจ้งเตือนแรงดันไฟฟ้า” พร้อมไอคอนไฟฟ้าและเครื่องหมายตกใจ

ร้อนเกินไป

เครื่องหนีบผมของคุณร้อนเกินไป จำเป็นต้องวางทิ้งไว้ให้เย็นลง

ปิดเครื่องหนีบผม ถอดปลั๊กออก แล้วปล่อยให้เย็นลง



หน้าจอแสดงไอคอนอุณหภูมิสีแดงและเขียนว่า “ร้อนเกินไป” ตามด้วยการแจ้งให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊ก



หน้าจอแสดงขั้นตอนในการปล่อยให้เครื่องเย็นลง เสียบปลั๊ก และเปิดเครื่อง

รีเซ็ต

เครื่องหนีบผมเกิดความผิดพลาด กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่อง แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

หากการแจ้งเตือนยังไม่หายไป ให้ปิดเครื่องหนีบผมแล้วถอดปลั๊กออก เสียบปลั๊กและเปิดเครื่องอีกครั้ง



หน้าจอรีเซ็ตสองหน้าจอแสดงไอคอนไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าพร้อมเครื่องหมายตกใจ